

---

# UTRRWManager

## Version1.11

### 取扱説明書

発行日 2020年4月20日

**タカヤ株式会社**

マニュアル番号：TDR-MNL-UTRRWManager-111

---

---

# はじめに

このたびは、弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。  
本製品を安全に正しくご使用いただくため、本書をよく読み、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

---

---

# UTRRWManager バージョンアップ履歴

2018/8/10 Ver 1.0.0

- ・初版リリース

2019/1/21 Ver 1.0.1

- ・起動時のプロセス改善  
起動時にリーダライタが[連続インベントリモード]になっていて、RF タグを連続で高速に読み取っていた場合でもスムーズに起動するように改善しました。
- ・フロー制御対応  
ハードウェアフロー制御に対応しました。
- ・対応 RF タグの追加  
[ALIEN HiggsEC]、[NXP UCODE 7xm-1k/2k] [NXP UCODE 8/8m]に対応し、TagData およびインベントリリードの CHIP に表示されるようにしました。
- ・クリアをショートカット(F9)に割り当て  
[受信データ一覧]のクリアをおこなうメニューにショートカット(F9)を割り当てました。  
「F9」を押すことで[受信データ一覧]のクリアをおこなうことができます。
- ・各種ログ出力機能を追加  
[受信データ一覧]および[送受信ログ]をファイルに出力できる機能を追加しました。
  - ・受信データ一覧を保存
  - ・送受信ログを保存
- ・メニューバーに「ツール」を追加  
TID やシリアルデータを一括書き込みできるツールを追加しました。
  - ・RF タグの一括エンコード
  - ・RF タグの 1 枚連続エンコード
  - ・RF タグの 1 枚エンコード
  - ・RSSI ログ(1 枚目のタグのみ)表示

2019/11/11 Ver 1.1.0

- ・新規コマンドの追加  
「リーダライタ制御コマンド」に[RF 送信信号の制御]、「RF タグ通信コマンド」に [UHF\_BlockErase]、[UHF\_BlockWrite2]、[UHF\_Encode]の新規コマンドを追加しました。
- ・「ツール」に[マクロ]を追加  
メニューバーの「ツール」に、[マクロ]を追加しました。
- ・対応 RF タグの追加  
[ALIEN Higgs9]、[Fujitsu MB97R8110]に対応し、TagData およびインベントリリードの CHIP に表示されるようにしました。
- ・送受信ログの自動ファイル保存に対応  
「環境設定」に[送受信ログを自動的にファイルに保存する]機能を追加し、送受信ログに表示される上位機器とリーダライタとの送受信の履歴を自動的にファイルに出力する機能を追加しました。

(次ページへ続く)

---

---

(前ページからの続き)

2020/4/20 Ver 1.1.1

- **[RF 送信信号の制御]コマンド仕様の変更**  
リーダライタのROMバージョン1.080および1.081の[RF 送信信号の制御]コマンドの仕様  
問題があり、仕様を変更しました。  
[RF 送信信号の制御]コマンドは、ROMバージョン1.090以降の対応としました。
- リーダライタのROMバージョン1.090より、「キャリア送信時間」および「キャリア休止時間」  
の初期値および設定可能範囲が変更となったため、[出力設定の書き込み]コマンドの説明を追記  
しました。
- 「リーダ設定」に「フラッシュ設定」のタブを追加し、以下のパラメータを追加
  - インベントリタイムアウト時間
  - BlockWrite コマンドタイムアウト時間
  - Write コマンドタイムアウト時間
  - キャリアセンス時間

---

# ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様（個人・法人を問いません）とタカヤ株式会社との間の契約です。お客様は、本ソフトウェアをコンピュータにインストールする、または複製する、またはコンピュータにインストールされた本ソフトウェアを使用することで本契約に同意されたものとみなされます。本契約に同意頂けない場合は、本製品（コンピュータプログラム、CD-ROM などの製品媒体、付帯ドキュメント、その他一切のもの）を当社あてにご返却ください。また本ソフトウェアをネットワーク経由でダウンロードして入手した場合は、入手したファイルをコンピュータから削除してください。

## 第 1 条 使用権の許諾

お客様は本契約への同意を前提にライセンス数に制限無く本ソフトウェアを使用することができます。

お客様は本契約書の添付を条件に本ソフトウェアを第三者に対し無償で配布することができます。

## 第 2 条 追加許諾条項

本ソフトウェアを定められた目的に従って使用した結果、作成された各種のファイルは、お客様の著作物となります。

## 第 3 条 著作権

本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他すべての知的財産権は、当社に帰属することとします。

お客様は、本ソフトウェアに付された著作権表示等の注釈を削除または改変してはならないものとします。

本契約は、本契約に明示された場合を除き、本ソフトウェアに関する何らかの権利をお客様に許諾あるいは譲渡するものではありません。

## 第 4 条 禁止事項

コンピュータプログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うこと。また、これらの方法やその他の方法でソースコードの解読を試みること。

本ソフトウェアの一部またはすべてを変更すること。また、二次的著作物を作成すること。

本ソフトウェアの販売、営利目的での配布を行うこと。

## 第 5 条 無保証

当社は、本ソフトウェアがお客様の特定目的のために適当であること、有用であること、本ソフトウェアに瑕疵がないこと、その他本ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。

当社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを一切保証しません。お客様は、お客様ご自身の判断と責任により本ソフトウェアをご使用になるものとします。

本ソフトウェアや関連するすべての資料は、事前の通知なしに改良、変更することがあります。

## 第 6 条 免責

当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害（事業利益の損害、事業の中断、事業情報の損失、またはその他金銭的損害）に関して、一切責任を負いません。

## 第 7 条 サポート

お客様が本ソフトウェアのサポートをご希望される場合は、UTR シリーズ製品のご購入窓口までお問い合わせください。

## 第 8 条 契約の解除

お客様が本使用許諾契約に違反した場合、当社は本使用許諾契約を解除することができます。その場合、お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、プログラムをコンピュータからアンインストールし、本製品を当社へ返却するものとします。また、本ソフトウェアをネットワーク経由でダウンロードして入手した場合は、入手したファイルをコンピュータから削除してください。

(2018 年 7 月版)

---

---

---

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>動作環境</b> .....	<b>1</b>
1.1	対応 OS.....	1
1.2	推奨 CPU.....	1
1.3	推奨メモリ .....	1
1.4	推奨ハードディスクドライブ .....	1
1.5	対応リーダライタ .....	1
<b>第 2 章</b>	<b>セットアップ</b> .....	<b>2</b>
2.1	インストール方法について .....	2
2.2	UTRRWManager の起動方法 .....	5
2.3	USB で接続する .....	6
2.4	TCP/IP で接続する .....	8
<b>第 3 章</b>	<b>機能の説明</b> .....	<b>12</b>
3.1	メイン画面.....	12
3.1.1	コマンドモード.....	14
3.1.2	UHF 連続インベントリモード.....	15
3.1.3	UHF 連続インベントリリードモード.....	17
3.1.4	一枚読み取りモード.....	19
3.1.5	消し込みモード.....	20
3.1.6	消込リスト登録.....	21
3.1.7	Inventory コマンドボタン .....	22
3.1.8	InventoryRead コマンドボタン.....	23
3.1.9	RF 送信出力レベルの増減.....	24
3.1.10	電波環境の確認.....	25
3.1.11	読取設定.....	26
3.1.12	リーダ設定 .....	27
3.1.13	Clear/Count Clear ボタン .....	28
3.2	リーダライタ制御コマンド .....	29
3.2.1	エラー情報の読み取り .....	29
3.2.2	ブザーの制御 .....	30
3.2.3	LED&ブザーの制御.....	31
3.2.4	RF 送信信号の制御.....	33
3.2.5	アンテナ切り替え設定(コマンドモード用).....	34
3.2.6	UHF_CheckAntenna .....	35
3.2.7	ROM バージョンの読み取り .....	36
3.2.8	チップバージョンの読み取り .....	37
3.2.9	リスタート.....	38
3.2.10	FLASH 設定の初期化.....	39
3.3	リーダライタ設定コマンド .....	40
3.3.1	リーダライタ動作モードの読み取り .....	41
3.3.2	UHF_GetSelectParam.....	42
3.3.3	UHF_GetInventoryParam .....	43
3.3.4	UHF_GetExpandSelectParam.....	44
3.3.5	アンテナ切替設定の読み取り .....	45
3.3.6	出力設定の読み取り .....	46
3.3.7	周波数設定の読み取り .....	47
3.3.8	RF タグ通信関連パラメータの読み取り .....	48
3.3.9	EPC(UIID)関連パラメータの読み取り.....	49
3.3.10	FLASH 設定値の読み取り(1 バイトアクセス).....	50
3.3.11	リーダライタ動作モードの書き込み .....	51

---

---

---

3.3.12	UHF_SetSelectParam .....	52
3.3.13	UHF_SetInventoryParam .....	55
3.3.14	UHF_SetExpandSelectParam .....	59
3.3.15	アンテナ切替設定の書き込み .....	66
3.3.16	出力設定の書き込み .....	72
3.3.17	周波数設定の書き込み .....	75
3.3.18	RF タグ通信関連パラメータの書き込み .....	77
3.3.19	EPC(UID)関連パラメータの書き込み .....	80
3.3.20	FLASH 設定値の書き込み(1 バイトアクセス) .....	82
3.3.21	Access パスワードの書き込み .....	83
<b>3.4</b>	<b>RF タグ通信コマンド .....</b>	<b>85</b>
3.4.1	UHF_Inventory .....	85
3.4.2	UHF_InventoryRead .....	86
3.4.3	UHF_Read .....	88
3.4.4	UHF_Write .....	89
3.4.5	UHF_Kill .....	90
3.4.6	UHF_Lock .....	91
3.4.7	UHF_BlockWrite .....	94
3.4.8	UHF_BlockErase .....	96
3.4.9	UHF_BlockWrite2 .....	98
3.4.10	UHF_Encode .....	100
<b>3.5</b>	<b>ツール .....</b>	<b>105</b>
3.5.1	RF タグの一括エンコード .....	105
3.5.2	RF タグの 1 枚連続エンコード .....	110
3.5.3	RF タグの 1 枚エンコード .....	116
3.5.4	マクロ .....	117
3.5.5	TagData .....	119
3.5.6	RSSI ログ(1 枚目のタグのみ)表示 .....	120
<b>3.6</b>	<b>設定 .....</b>	<b>121</b>
3.6.1	リーダ設定 .....	121
3.6.2	読み取り設定 .....	134
3.6.3	汎用ポートの設定 .....	138
3.6.4	マッチング調整 .....	139
<b>3.7</b>	<b>ファイル .....</b>	<b>141</b>
3.7.1	受信データ一覧を保存 .....	141
3.7.2	送受信ログを保存 .....	142
3.7.3	リーダライタの FLASH 設定をファイルに保存 .....	143
3.7.4	リーダライタの FLASH 設定をファイルから復元 .....	144
3.7.5	終了 .....	145
<b>3.8</b>	<b>接続 .....</b>	<b>146</b>
3.8.1	リーダライタの再接続 .....	146
<b>3.9</b>	<b>ヘルプ .....</b>	<b>147</b>
3.9.1	バージョン情報 .....	147
3.9.2	環境設定 .....	148
3.9.3	DATA 部の文字出力 .....	156
<hr/> <b>第 4 章 付録 .....</b>		<b>158</b>
<b>4.1</b>	<b>[付録 A] RF タグ関連資料 .....</b>	<b>158</b>
4.1.1	RF タグのメモリ構造 .....	158
4.1.2	RF タグの識別例 .....	161
4.1.3	RF タグのユーザメモリ .....	162
4.1.4	RF タグオプションコマンド対応表 .....	163
<hr/> <b>変更履歴 .....</b>		<b>164</b>

---

# 第1章 動作環境

## 1.1 対応 OS

Windows® 7 32/64bit 版

Windows® 8 32/64bit 版

Windows® 8.1 32/64bit 版

Windows®10 32/64bit 版

## 1.2 推奨 CPU

Intel® Core™2 Duo 1.6GHz 相当以上

## 1.3 推奨メモリ

2GB 以上

## 1.4 推奨ハードディスクドライブ

空き容量 10GB 以上

## 1.5 対応リーダライタ

UTR-SU01-3CH

UTR-SN01-3CH





## 第2章 セットアップ

※本章では、UTRRWManager Version 1.11 を使用した場合を例に説明しています。  
最新バージョンのアプリケーションにおいては、表示されている数字やファイル名等が異なりますので、読み替えてご参照ください。

### 2.1 インストール方法について


- ① UTRRWManager111.exe をダブルクリックするとセットアップウィザードが起動します。  
[次へ]ボタンをクリックしてください。

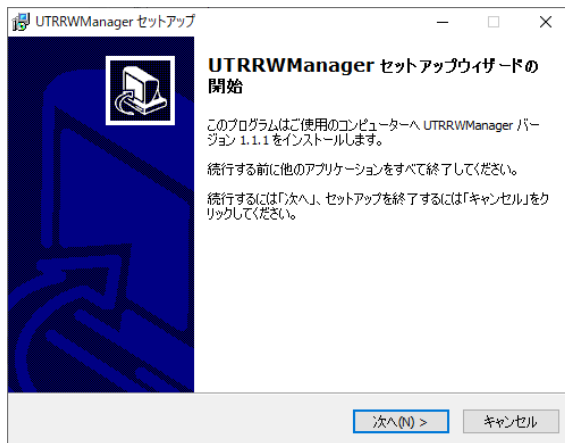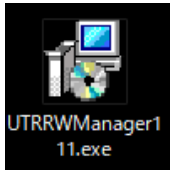


- ② 本ソフトウェアのインストール先フォルダを選択してください。既定のインストールフォルダは以下の通りです。フォルダが存在しない場合は、自動的に作成されます。

C:\¥ UTRRWManager¥111


既定のインストールフォルダを変更する場合は、[参照]ボタンをクリックしてインストールフォルダを選択してください。以降、本書では、既定のインストールフォルダにインストールされたこととして説明します。

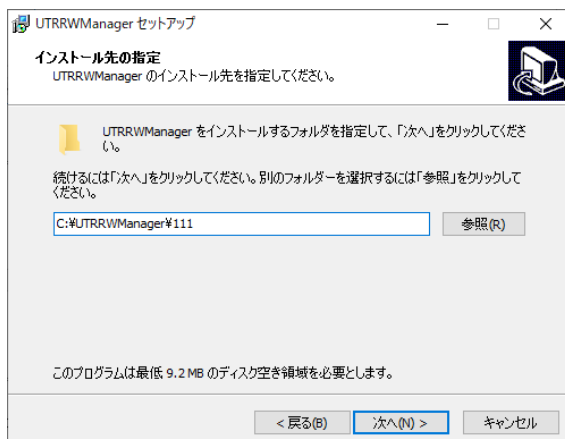


- ③ プログラムのショートカットを作成する場所を指定して、[次へ]をクリックしてください。

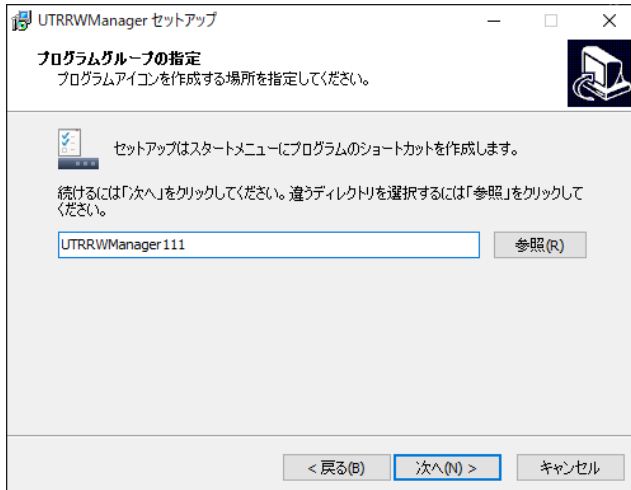

- ④ デスクトップにショートカットを作成する場合はチェックを入れて、[次へ]をクリックしてください。

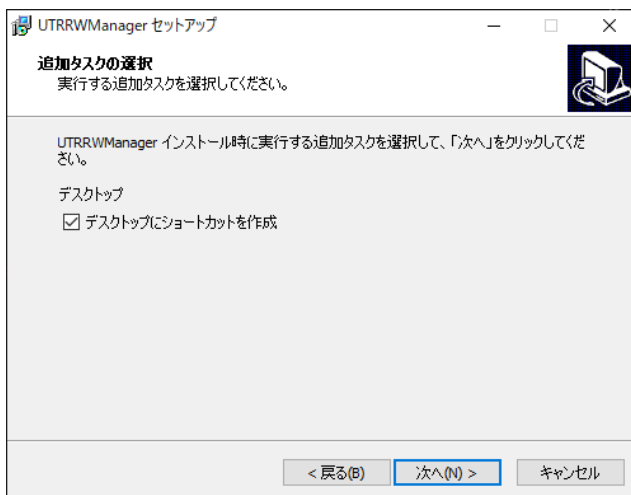

- ⑤ インストールの準備が整いました。[インストール]ボタンをクリックするとインストールが開始されます。

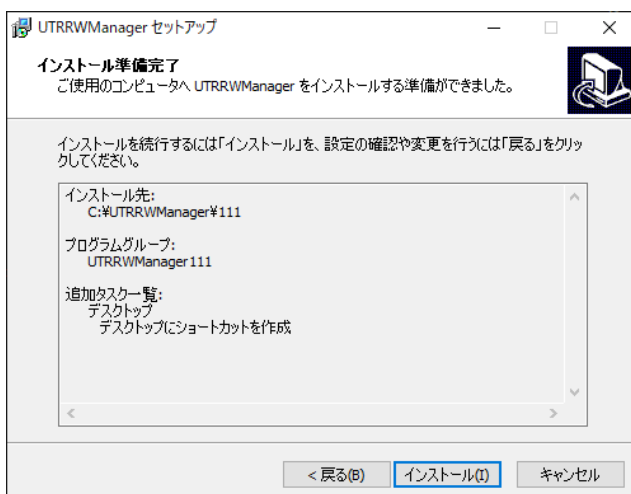

- ⑥ インストールが終了しました。[完了]ボタンをクリックしてください。



- ⑦ デスクトップ上に本ソフトウェアのショートカットが作成されます。  
(※④にチェックを入れた場合)



●インストール後のフォルダ構成



- C:¥UTRRWManager¥111 ; インストール先フォルダ(111 はバージョン番号)
- └ UTRRWManager.exe ; アプリケーション本体
- └ unins000.dat ; アンインストール情報ファイル
- └ unins000.exe ; アンインストーラ

## 2.2 UTRRWManager の起動方法

本ソフトウェアは起動時や終了時に設定ファイルの読み書きをおこないますので、プログラムを管理者として実行する必要があります。

「管理者としてログインする」と「管理者としてプログラムを実行する」ことは異なりますのでご注意ください。

「デスクトップ上のショートカット」または「プログラムの実行ファイル」からプロパティを開き、「互換性」タブの「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックを入れておくことで、常に管理者としてプログラムを実行することが可能です。

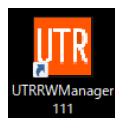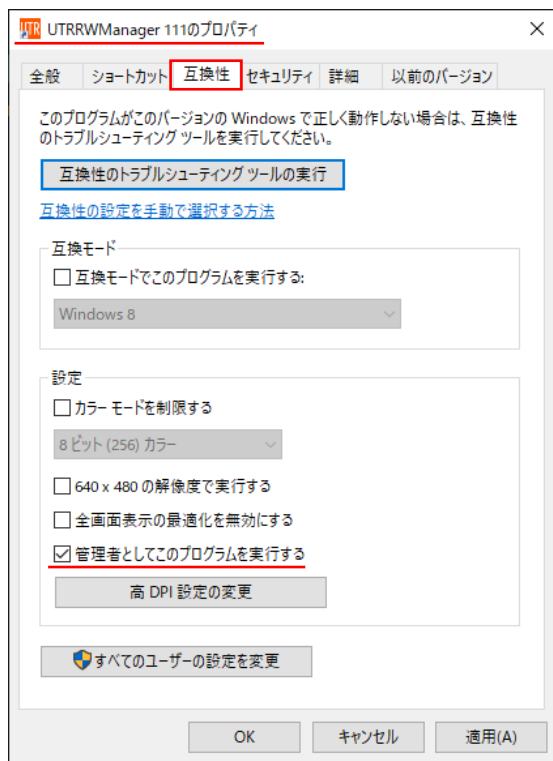

デスクトップ上に作成されたショートカットアイコン「UTRRWManager」をダブルクリックすると


起動すると次の画面が表示されます。



## 2.3 USB で接続する

USB インターフェースを持つリーダーライタと上位機器を接続する場合、以下の手順で接続します。

- (1) COM ポート（シリアルポート番号）を選択し、[OK]ボタンを押します。  
※必要に応じてフロー制御(RTS/CTS)のチェックを入れてください。

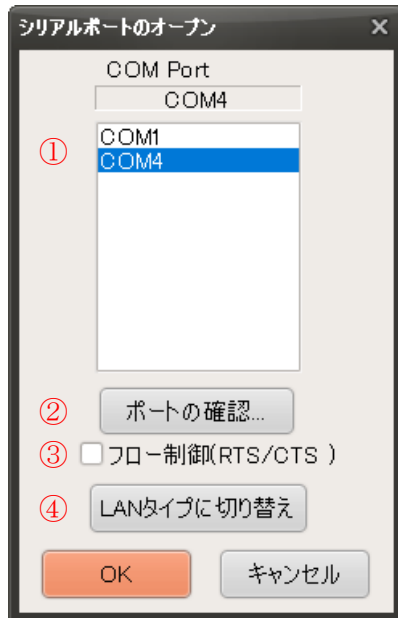


- ① 接続先の COM ポート  
リーダーライタが接続されているシリアルポート番号を選択してください。
- ② ポートの確認...  
リーダーライタのシリアルポート番号が不明な場合、デバイスマネージャーでCOMポートが確認できます。[ポートの確認...]ボタンをクリックするとデバイスマネージャーが起動します。ポート番号の確認方法は、後述の「● COMポートを確認する」を参照してください。
- ③ フロー制御  
フロー制御(RTS/CTS)をおこなう場合には、チェックを入れます。  
フロー制御に対応しないリーダーライタと通信する場合には、チェックを入れないでください。  
  
フロー制御に対応しないリーダーライタに対してフロー制御(RTS/CTS)を選択した場合、リーダーライタと通信することができないことがあります。  
フロー制御の「あり/なし」については、ご使用のリーダーライタの製品仕様書をご確認ください。
- ④ LANタイプに切り替え  
TCP/IP インターフェースを持つリーダーライタと上位機器を接続する場合は、[LANタイプに切り替え]ボタンをクリックしてください。

### ● COM ポートを確認する


シリアルポート番号が不明の場合、デバイスマネージャーで COM ポートを確認します。**UTRRWManager** のインターフェース設定画面上的[ポートの確認...]ボタンをクリックするとデバイスマネージャーが起動します。

以下の画面の[ポート(COM と LPT)] – [USB Serial Port (COM4)]より、リーダライタの USB インターフェースには、COM ポートの「4 番」が割り当てられていることが確認できます。

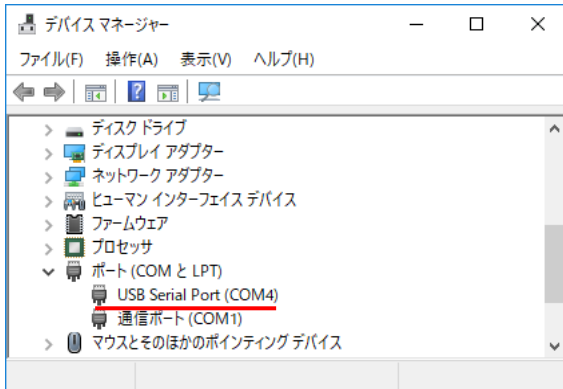


### (2) 起動画面を確認します。

リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、[送受信ログ]に次のように表示されます。COM ポートのオープンに成功し、リーダライタの[動作モードの読み取り]と[ROM バージョンの読み取り]等がおこなわれます。

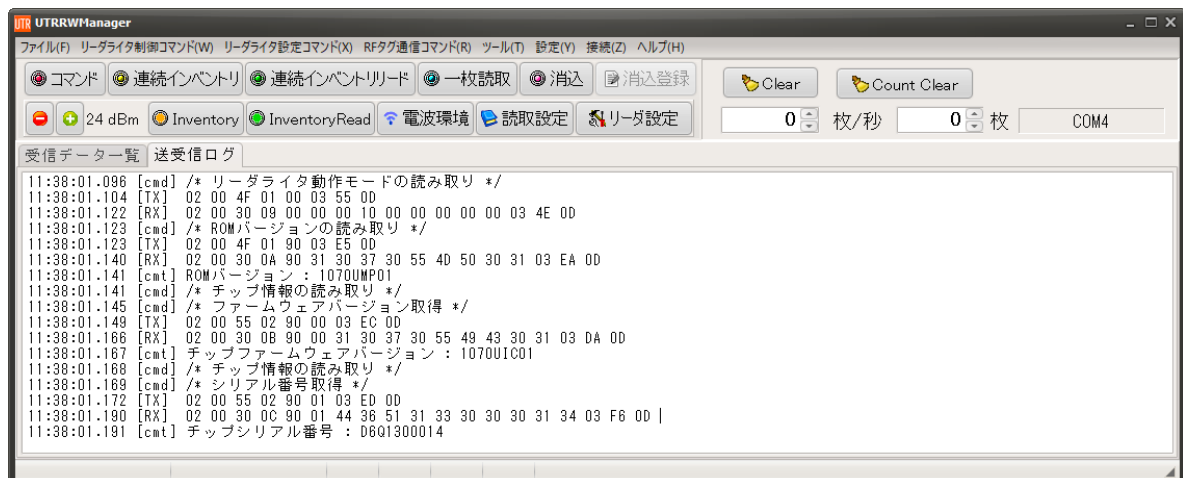

COM ポートのオープンに失敗した場合は、次の画面のように「COM のオープンに失敗しました」と表示されます。

リーダライタとの通信に使用する COM ポート番号を再度確認ください。

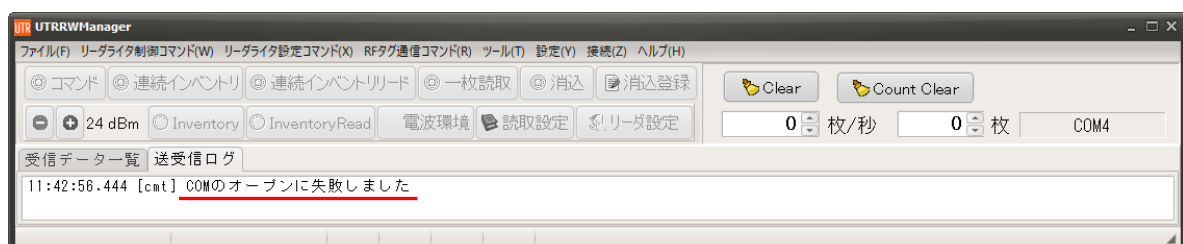


## 2.4 TCP/IP で接続する


TCP/IP インターフェースを持つリーダーライタと上位機器を接続する場合、以下の手順で接続します。

- (1) ダイアログが「シリアルポートのオープン」になっている場合は、[LANタイプに切り替え] ボタンを押します。

※ユーティリティツールの設定ファイル(.ini)に、前回使用したインターフェース設定を保存しているため、TCP/IP で接続した場合、次回起動時にはこの画面は表示されません。

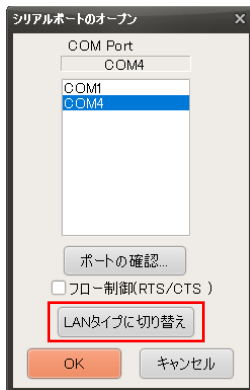

- (2) リーダーライタの IP アドレス、ポート番号を入力し、[接続] ボタンを押します。

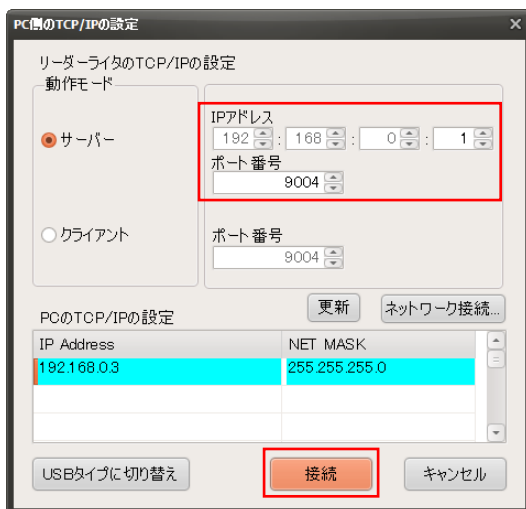

リーダーライタの工場出荷時の TCP/IP 設定	
設定項目	設定内容
TCP/IP 動作モード(PC 側)	クライアント
IP アドレス	192.168.0.1
TCP ポート番号	9004

※PC の現在の TCP/IP の設定が水色の背景で示してあります。

PC 側の IP アドレスおよびサブネットマスクの設定により、接続不可となる IP アドレスは入力できないようになっています。

- PC 側の IP アドレス設定と、リーダーライタ側の IP アドレス設定が不整合となって接続できない場合、リーダーライタ側の IP アドレスを変更するか、PC 側の IP アドレスまたはサブネットマスクの値を変更してください。

※リーダーライタ側の IP アドレスの変更は、「LAN インターフェース設定ツール IPSet2」を使用しておこないます。弊社の Web ページからダウンロードしてご使用ください。ツールの使用方法は、IPSet2 の取扱説明書をご確認ください。


ダウンロード先 [URL] [https://www.takaya.co.jp/product/rfid/uhf/uhf\\_utility/](https://www.takaya.co.jp/product/rfid/uhf/uhf_utility/)

※PC 側の TCP/IP 設定を変更する場合は、ご使用の PC のシステム管理者にお問合せください。

## ● PC の IP アドレスとサブネットマスクを変更する


PC の IP アドレスとサブネットマスクを変更するには、Windows のコントロールパネルから、「ネットワークと共有センター」 > 「アダプターの設定の変更」を開く必要があります。以下の手順で PC 側の TCP/IP 設定を変更します。

- ① UTRRWManager のインターフェース入力画面の[ネットワークの接続...]ボタンを押し、コントロールパネルのネットワーク接続の画面を開きます。

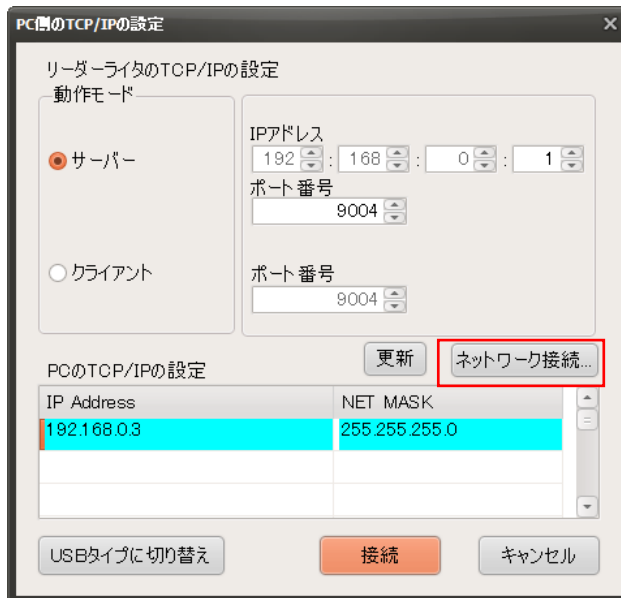


- ② 「イーサネット」のプロパティを開きます。

※ 「ローカルエリア接続」と表示される場合があります。その場合は、「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。

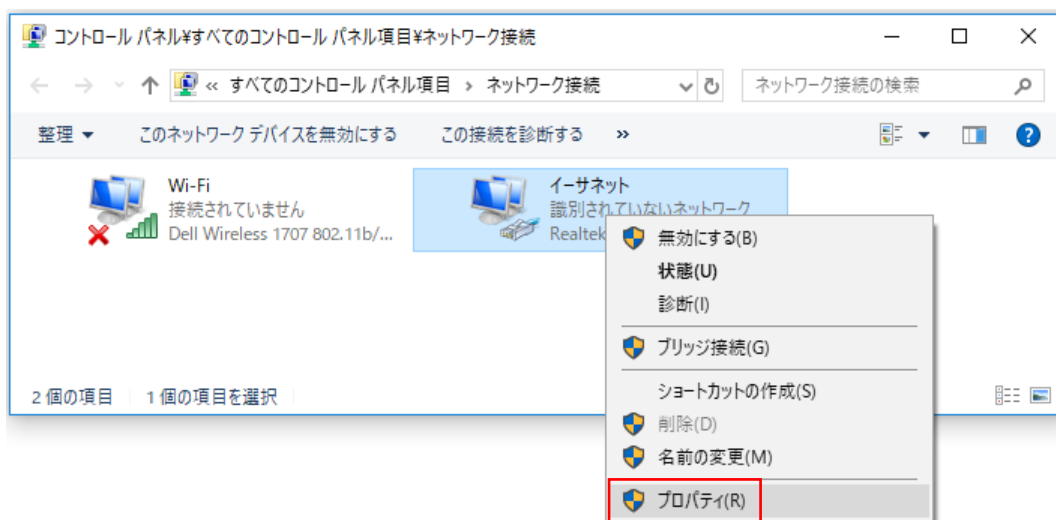



- ③ 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し、[プロパティ]ボタンを押します。

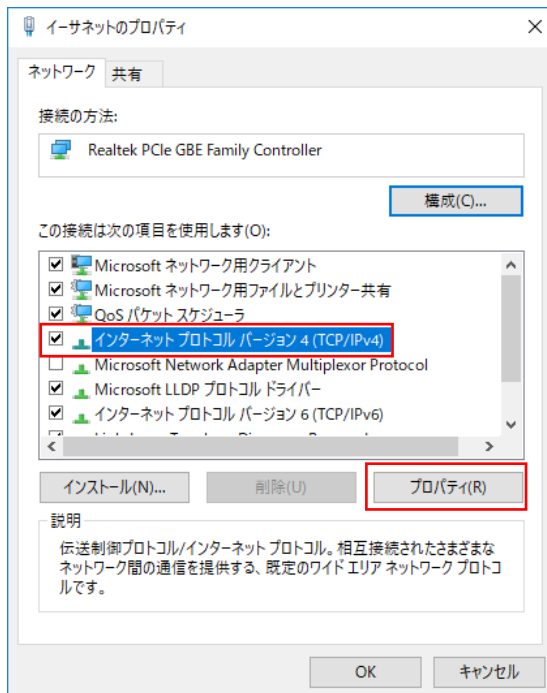


- ④ PC側に設定するIPアドレスおよびサブネットマスクを入力し、[OK]ボタンを押します。



## (3) 起動画面を確認します。


リーダライタとの通信が正常に開始された場合は、[送受信ログ]に以下のように表示されます。通信の確立に成功した場合、リーダライタの[動作モードの読み取り]と[ROM バージョンの読み取り]等がおこなわれます。

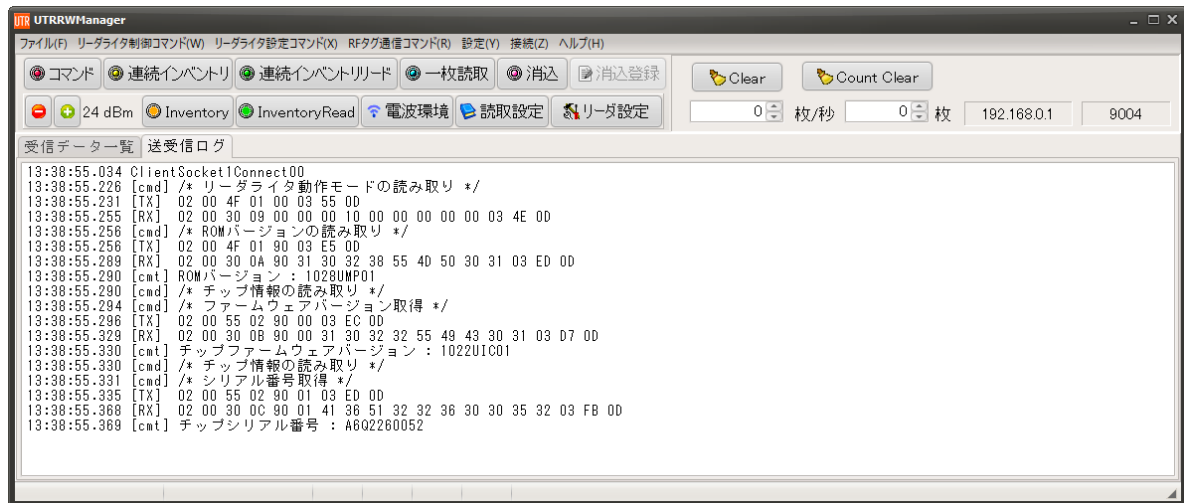

通信の確立ができない場合は、「TCP/IP 接続中」のメッセージが表示されます。




約 10 秒間経過しても通信の確立ができない場合は、画面が切り替わり、[送受信ログ]に「NG : Port Open」が表示されます。その場合には、リーダライタの IP アドレスと TCP ポート番号が正しいか再度確認ください。

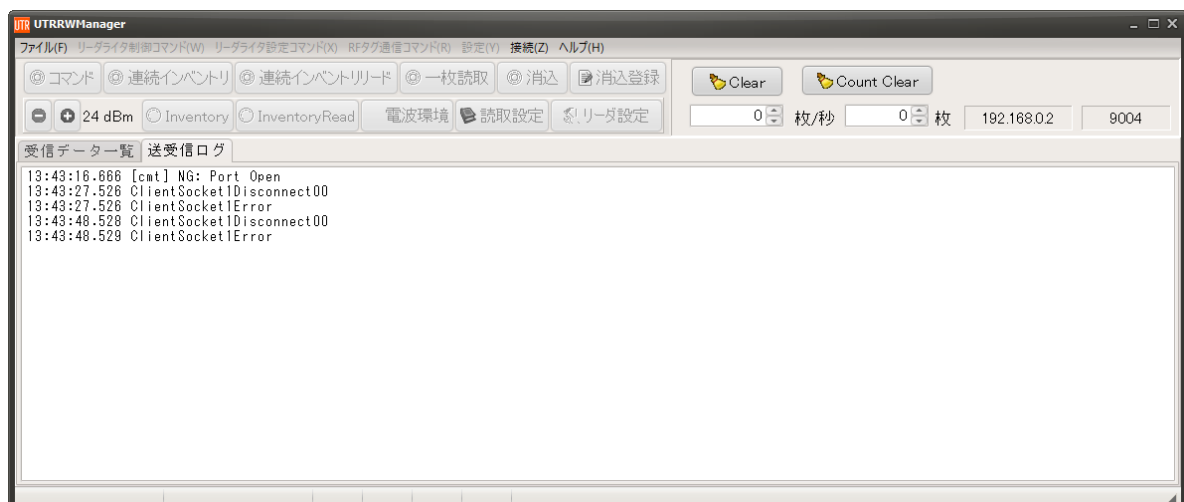

## 第3章 機能の説明

### 3.1 メイン画面


UTRRWManager が起動すると下記の画面が表示されます。

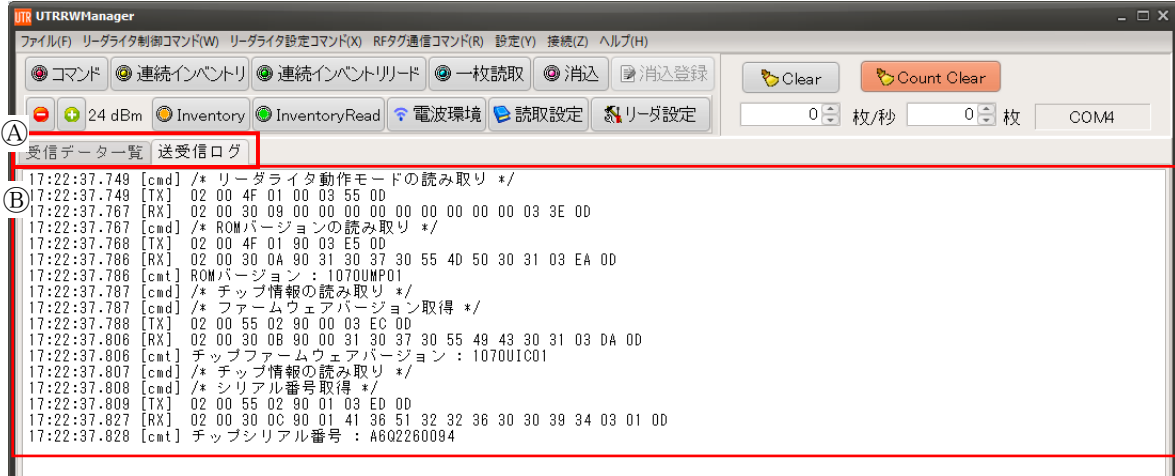

- ① [受信データ一覧]と[送受信ログ]の表示内容をタブで切り替えることができます。  
※アプリケーション起動時には、[送受信ログ]が表示されています。

#### ● 受信データ一覧

①を[受信データ一覧]に切り替えた際には、②の欄には読み取ったRFタグのEPCや読取回数、各MemBankのデータ、読み取ったRFタグのCHIPの種類等が表示されます。

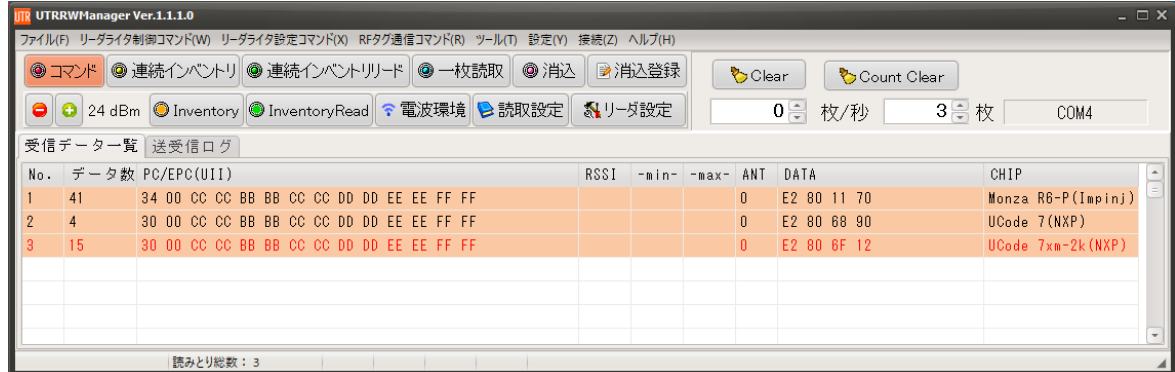

画面上のそれぞれの項目の内容については、3.1.2項以降の、使用する動作モードごとの説明をご参照ください。

● 送受信ログ

①を[送受信ログ]に切り替えた際には、②の欄には各種コマンドを実行時のタイムスタンプおよび以下の送受信ログが時系列順に表示されます。

[cmd] : 実行したコマンド名が、(例)「\* ROM バージョンの読み取り \*/」のように表示されます。

[TX] : 上位機器からリーダーライタへのコマンドの内容が表示されます。

(例) 02 00 4F 01 90 03 E5 0D

[RX] : リーダーライタから上位機器へのレスポンスの内容が表示されます。

(例) 02 00 30 0A 90 31 30 37 30 55 4D 50 30 31 03 EA 0D

[cmt] : レスポンスの解析結果がコメントとして表示されます。

※実行したコマンドにより、コメントの有無は異なります。

(例) ROM バージョン : 1070UMP01

※[送受信ログ]は、最大 2000 件まで表示することができます。2000 件を超えると[送受信ログ]の内容はクリアされます。

※[送受信ログ]に表示される内容をテキストファイル(.txt)で手動保存したり、自動的に保存したりすることができます。

手動保存については、[3.7.2 送受信ログを保存]、自動保存については、[3.9.2 環境設定 の(8)]をご参照ください。


● 各ボタンの機能

各ボタンを押した際の動作を次項以降に示します。



画面 1

### 3.1.1 コマンドモード

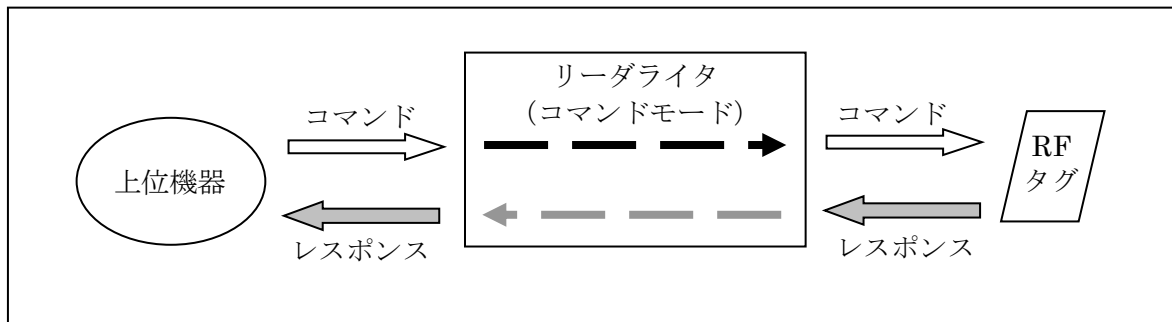


画面 1 の①赤枠内の[コマンド]ボタンを押すと「コマンドモード」に切り替わります。

「コマンドモード」は、上位アプリケーションからのコマンド指示によってリーダライタを制御する場合に使用する動作モードです。

本アプリケーションの各種メニュー・ボタンなどを使用してリーダライタにコマンドを送信する場合には、リーダライタ動作モードを「コマンドモード」に設定します。

「コマンドモード」に設定されたリーダライタは、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けるまで何も処理をおこなわずに待機します。


### 3.1.2 UHF 連続インベントリモード

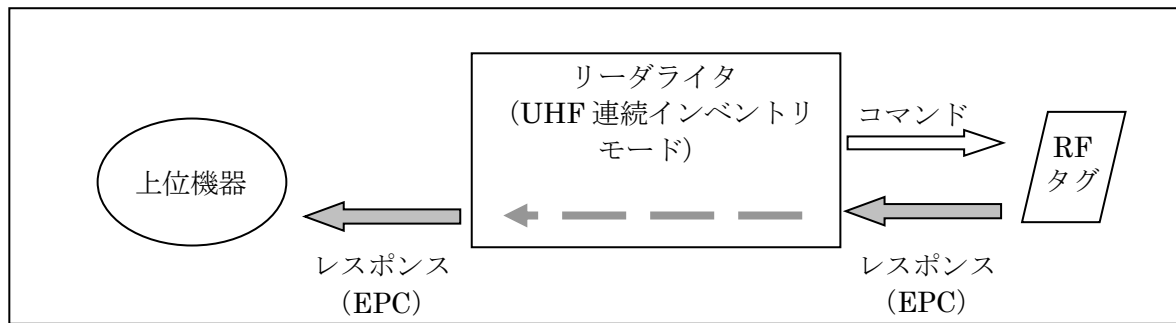

画面 1 の②赤枠内の[連続インベントリ]ボタンを押すと「UHF 連続インベントリモード」に切り替わります。

「UHF 連続インベントリモード」は、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けることなく、リーダライタが自動的に RF タグの EPC(UII)を読み取る動作モードです。

「UHF 連続インベントリモード」に設定されたリーダライタは、アンテナの発信範囲内にある RF タグの EPC(UII)を自動的に読み取り、読み取り結果を上位アプリケーションへ送信します。読み取り処理をリーダライタ内部で完結するため、上位アプリケーションからのコマンド送信に要するオーバーヘッドがなく、高速な読み取り処理が可能となります。

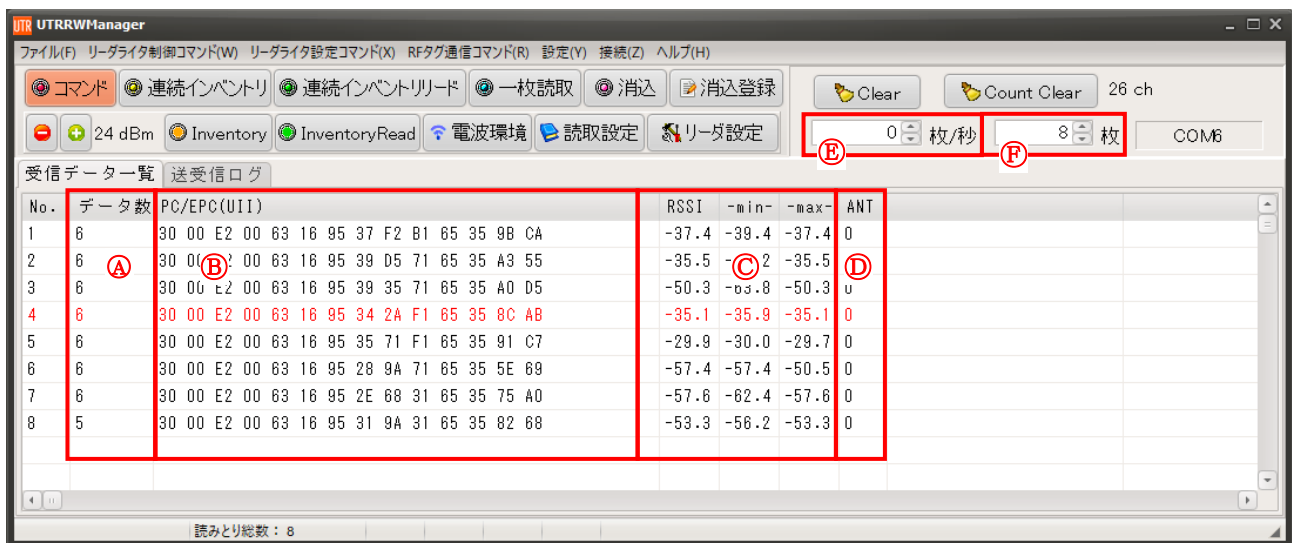

「UHF 連続インベントリモード」で動作するリーダライタから送信されたデータは、本アプリケーションの [受信データ一覧] ページと [送受信ログ] ページに表示されます。

[受信データ一覧] ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- ① 読み取った回数
- ② RF タグの PC/EPC(UII)
- ③ 読み取った RF タグの RSSI (※1)
- ④ 読み取ったアンテナの番号 (アンテナ番号は「0」を起点と指定します)
- ⑤ 1 秒間あたりの RF タグの読み取り枚数が「〇〇 枚/秒」の形式で表示されます。
- ⑥ [受信データ一覧] ページに表示中の読み取りデータ件数が「〇〇枚」の形式で表示されます。

※1：RSSIとは

Received Signal Strength Indication の略で、RF タグの受信信号強度を示します。-70dBm が RF タグの信号を受信できるぎりぎりの値で、基本的には値が大きいほど安定して受信できていると判断できます。

アンテナとの距離に応じて値が小さくなっていく傾向にありますが、マルチパス(※2)の影響により、異なる傾向となる場合がありますので、RF タグとアンテナとの距離に関してはあくまで目安としての数値となります。

※2：マルチパスとは


RF タグに対してアンテナから直接発信した電波だけではなく、壁や床や天井などに反射して複数箇所から届く電波で、電波同士がぶつかり電波干渉が起こる現象のことです。この影響で電波が弱まったり、強くなったりすることがあります。

### 3.1.3 UHF 連続インベントリリードモード

画面1の③赤枠内の[連続インベントリリード]ボタンを押すと、「UHF 連続インベントリリードモード」に切り替わります。「UHF 連続インベントリリードモード」では、上位アプリケーションからのコマンド指示を受けることなく、リーダライタが自動的に RF タグの EPC(UII)と指定したエリアのデータを読み取り、リーダライタから上位機器にデータを送信します。

読み取り処理をリーダライタ内部で完結するため、上位アプリケーションからのコマンド送信に要するオーバーヘッドがなく、高速な読み取り処理が可能となります。  
なお、読み取りエリアや読み取りワード数などの設定は、あらかじめリーダライタへ登録しておく必要があります。詳細は、「3.3.13 UHF\_SetInventoryParam」を参照ください。

※指定したエリアのデータが読み取れなかった場合は、上位機器にはデータは返されません。  
別途、「② UHF 連続インベントリモード」での読み取り結果と比較し、指定したエリアが読み取り可能なエリアかどうかをご確認ください。

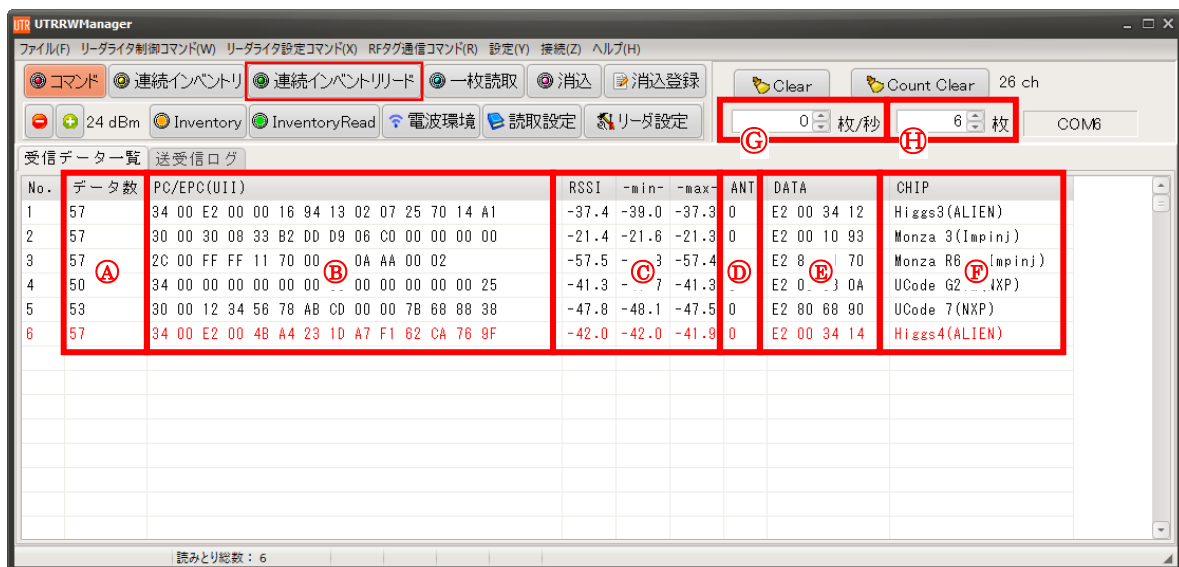

「UHF 連続インベントリリードモード」で動作するリーダライタから送信されたデータは、本アプリケーションの [受信データ一覧] ページと [送受信ログ] ページに表示されます。  
[受信データ一覧] ページには、次の情報が表形式で表示されます。

- Ⓐ 読み取った回数
- Ⓑ RF タグの PC/EPC(UII)
- Ⓒ 読み取った RF タグの RSSI (※1)
- Ⓓ 読み取ったアンテナの番号 (アンテナ番号は「0」を起点とします)
- Ⓔ 指定したエリアのデータ (デフォルトでは TID の先頭(0Word 目)から 2Word) (※)
- Ⓕ デフォルトの設定では、(※)の情報を元に RF タグのメーカーと RF タグの種別が表示されます。  
読み取りエリアの指定に、「TID の 0Word 目から 2Word」以外を指定した場合には、本欄には何も表示されません。
- Ⓖ 1 秒間あたりの RF タグの読み取り枚数がⒸ欄に「〇〇 枚/秒」の形式で表示されます。
- Ⓖ [受信データ一覧] ページに表示中の読み取りデータ件数が「〇〇枚」の形式で表示されます。



※1：RSSIとは

Received Signal Strength Indication の略で、RF タグの受信信号強度を示します。-70(dBm) が RF タグの信号を受信できるぎりぎりの値で、基本的には値が大きいほど安定して受信できていると判断できます。

アンテナとの距離に応じて値が小さくなっていく傾向にありますが、マルチパス(※2)の影響により、異なる傾向となる場合がありますので、RF タグとアンテナとの距離に関してはあくまで目安としての数値となります。

※2：マルチパスとは

RF タグに対してアンテナから直接発信した電波だけではなく、壁や床や天井などに反射して複数箇所から届く電波で、電波同士がぶつかり電波干渉が起こる現象のことです。この影響で電波が弱まったり、強くなったりすることがあります。

### 3.1.4 一枚読み取りモード

画面 1 の④赤枠内の[一枚読取]ボタンを押すと、一枚読み取りモードに切り替わります。

※一枚読み取りモードは、リーダライタの動作モードには無い機能で、ユーティリティツール UTRRWManager にのみ実装されている機能です。

「一枚読み取りモード」は、Q 値を「0」に固定し、「アンチコリジョン機能」を無効とすることで、高速に RF タグの読み取りをおこなうことができるモードで、RF タグの 1 枚読み取りに特化した機能です。

2 枚以上の RF タグの読み取りには適しておりません。複数の RF タグを読み取る場合は、Q 値を適切な値に設定して、「UHF 連続インベントリモード」をご使用ください。

Q 値を[0]に設定して、リーダライタの動作モードを「UHF 連続インベントリモード」もしくは「UHF 連続インベントリリードモード」などの「自動読み取りモード」に設定した場合、リーダライタ本体の LED は、以下の条件で点灯します。

- ・ RF タグ未読み取りの場合 : LED(RED)点灯
- ・ RF タグ読み取りの場合 : LED(BLUE)点灯

※補足説明：「一枚読み取りモード」の機能を実現するコマンドについて

「一枚読み取りモード」は、リーダライタの動作モードには無い機能で、ユーティリティツール UTRRWManager にのみ実装されている機能です。以下のコマンドを組み合わせることで機能を実現しています。

- (1) 「UHF\_GetInventoryParam」コマンドを使用し、[自動読み取りモード用パラメータ]に書かれている「Q 値の開始値」を事前に取得し、アプリケーション内の変数に記憶する。
- (2) 「UHF\_SetInventoryParam」コマンドを使用し、[自動読み取りモード用パラメータ]の Q 値の開始値を「0」に設定する。
- (3) 「リーダライタ動作モードの書き込み」コマンドで、RAM に「UHF 連続インベントリモード」を書き込む


以上の一連のコマンドで、「一枚読み取りモード」の機能を実現しています。

一枚読み取りモードの終了時には、以下の動作がおこなわれます。

- (4) 「UHF\_GetInventoryParam」コマンドを使用し、[自動読み取りモード用パラメータ]の現在の設定値を取得する。
- (5) (4)で取得した Q 値の開始値を、アプリケーション内の変数に記憶しておいた Q 値の開始値に変更して、「UHF\_SetInventoryParam」コマンドで[自動読み取りモード用パラメータ]に書き込む。

### 3.1.5 消し込みモード

画面 1 の⑤赤枠内の[消込]ボタンを押すと、消し込みモードに切り替わります。読み取りしたい RF タグの PC/EPC のリストが事前に分かっている、読み取りしたものから順次消し込みをする場合に使用します。

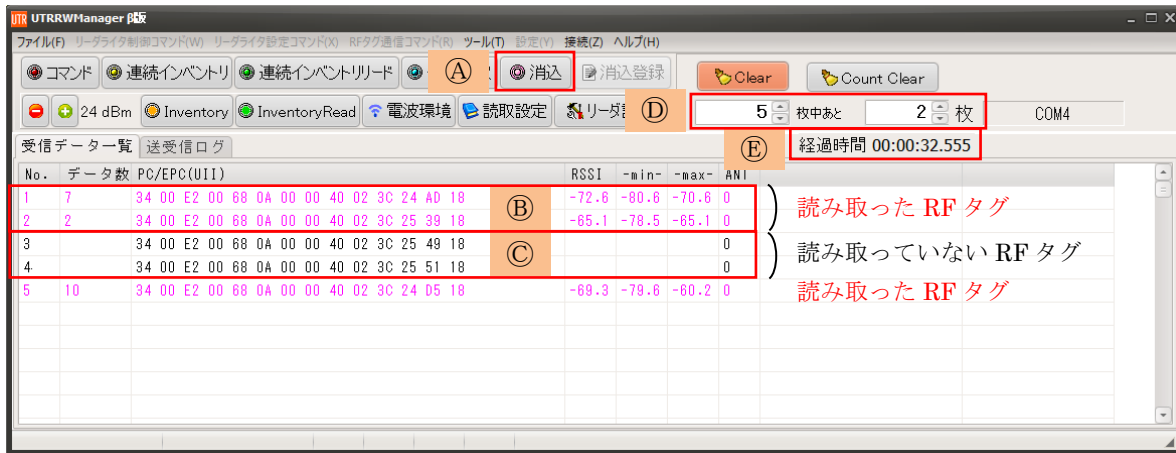


- ① [消込]ボタンを押すと、消し込みモードを開始します。  
UTRRWManager のアプリケーションファイルが保存されているフォルダ内の taglist.csv から、消し込みをおこなう RF タグのリストを取得し、[受信データ一覧]に表示します。
- ② 読み取っていない RF タグは、文字色が黒色で表示され、データ数の欄が空欄になっています。
- ③ 読み取った RF タグは文字色が変化し、読み取るごとにデータ数が上がります。  
読み取った際の色の設定は、[設定]メニュー内の[リーダ設定]>[環境設定]よりおこなうことができます。
- ④ 消込リストの RF タグの枚数、および、読み取っていない RF タグの枚数が④の赤枠内に表示されます。
- ⑤ [消込]ボタンもしくは[Clear]ボタンを押して消し込みを開始してからの経過時間が⑤の赤枠内に表示されます。

### 3.1.6 消込リスト登録

画面 1 の⑥赤枠内の[消込登録]ボタンを押すと、[受信データ一覧]に表示されている RF タグの PC/EPC データから、RF タグの「消込リスト」を登録することができます。

事前に RF タグの PC/EPC の読み取りをおこない、[受信データ一覧]に表示されている状態で、[消込登録]ボタンを押してください。

生成したリストは、UTRRWManager のアプリケーションファイルが保存されているフォルダ内の taglist.csv に自動上書き保存されます。

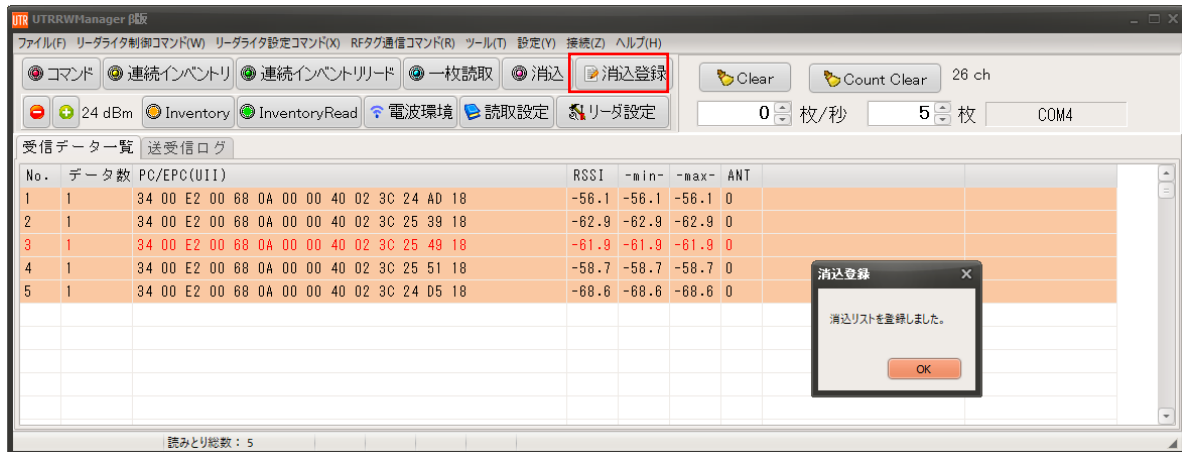


#### 【消込データのフォーマット例】

テキストエディタ等を使用することで、消し込みをおこなう RF タグのリストを作成することができます。PC/EPC データを並べ、個々の RF タグのデータ間は「改行」をしてください。

列は PC/EPC および DATA があり、それぞれカンマ「,」で区切ります。

DATA 欄は自由に編集することができ、DATA 欄の昇順に並べ替えて消し込みをおこなうことができます。(3.9.2 環境設定 (5)消込データの並び替え 参照)

ファイル名は「taglist.csv」とし、UTRRWManager のアプリケーションファイルが保存されているフォルダ内に保存してください。

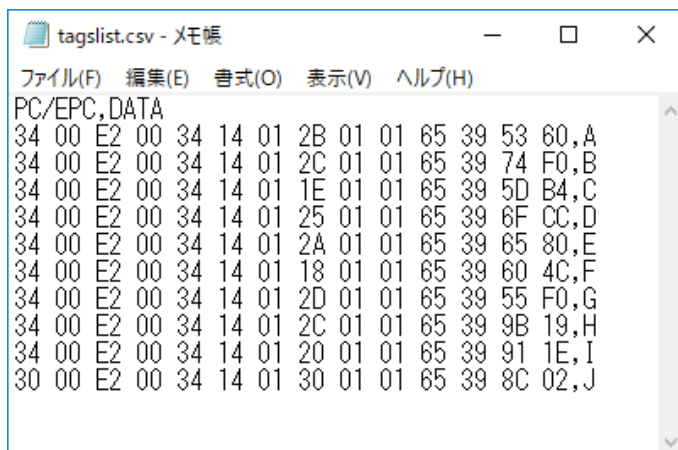


### 3.1.7 Inventory コマンドボタン

画面1の⑦赤枠内の[●Inventory]ボタンを押すと、「UHF\_Inventory」コマンドが一回実行されます。

「コマンドモード」時にメニューから[RF タグ通信コマンド]の[UHF\_Inventory]ボタンを押した時と同じ動作をおこないます。

複数のアンテナを接続している場合のアンテナ切り替えは、[アンテナ切替設定の書き込み]で[コマンドモード用パラメータ]に設定した値での動作をおこないます。

RF タグを読み取りした結果は、[受信データ一覧]および[送受信ログ]に表示されます。

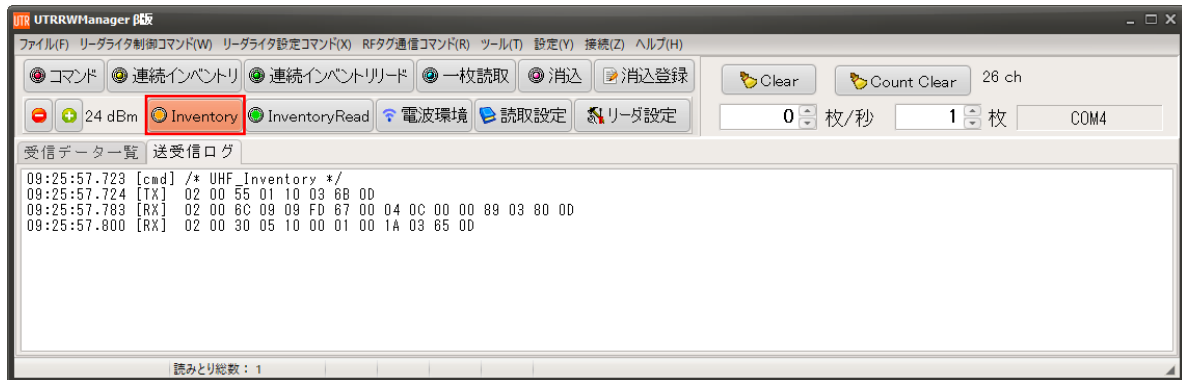

### 3.1.8 InventoryRead コマンドボタン


画面 1 の⑧赤枠内の[●InventoryRead]ボタンを押すと、「UHF\_InventoryRead」コマンドが一回実行されます。

「コマンドモード」時にメニューから[RF タグ通信コマンド]の[UHF\_InventoryRead]ボタンを押した時と同じ動作をおこないます。

複数のアンテナを接続している場合のアンテナ切り替えは、[アンテナ切替設定の書き込み]で[コマンドモード用パラメータ]に設定した値での動作をおこないます。

RF タグを読み取りした結果は、[受信データ一覧]および[送受信ログ]に表示されます。

RF タグのデータの読み取りに必要な設定 (MemBank、読み取りアドレス、読み取りワード数) は、[RF タグ通信コマンド]の[UHF\_InventoryRead]で設定されている内容が参照されます。

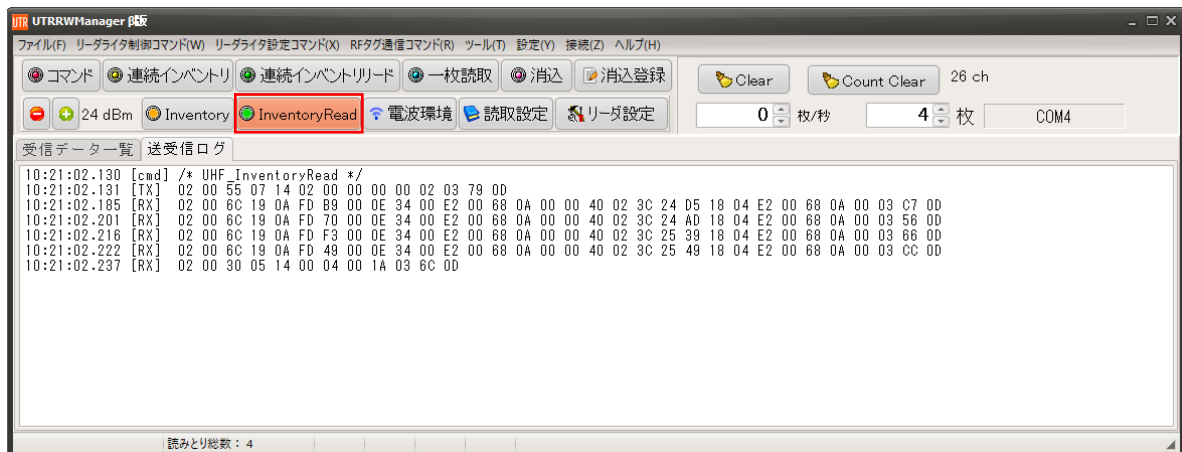


### 3.1.9 RF 送信出力レベルの増減

画面 1 の⑨赤枠内の[-+]ボタンを押すと、RF 送信出力レベルの増減をおこなうことができます。

「出力設定の読み取り」コマンドで、[コマンドモード用パラメータ]に設定されている現在の出力設定を読み取り、1dB 増分または減分した値を書き込みます。


リーダーライタの RAM に書き込みますので、リーダーライタをリスタートしたり「出力設定の書き込み」コマンドで[FLASH データ]に書き込みをおこなったりすると、出力レベルは[FLASH データ]に設定されている値に戻ります。

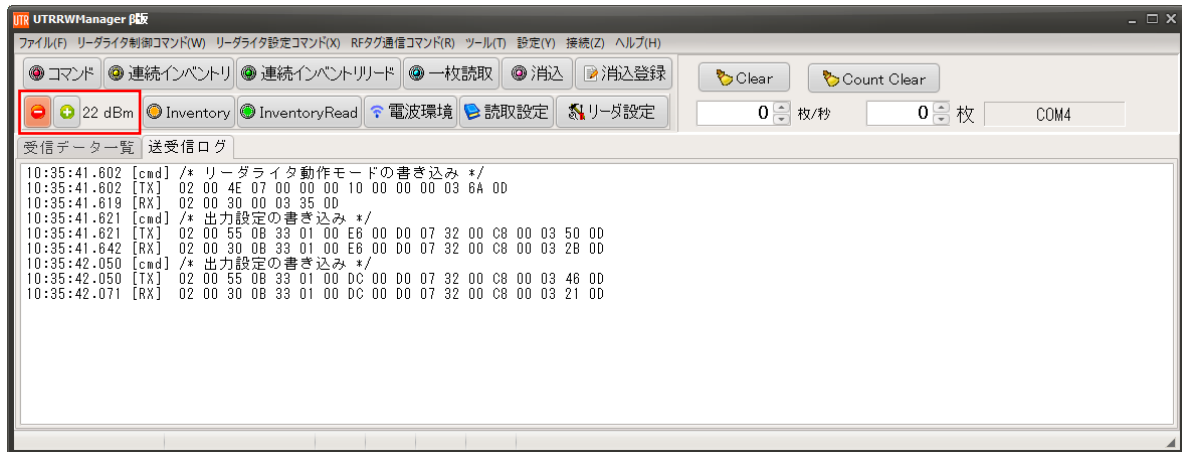

### 3.1.10 電波環境の確認

画面 1 の⑩赤枠内の[電波環境]ボタンを押すと、電波環境の確認をおこなうことができます。

※設置前に周囲の電波環境を確認し、同じ周波数帯の他のシステムと干渉しないように、チャンネルの割り振りをおこなうことができます。

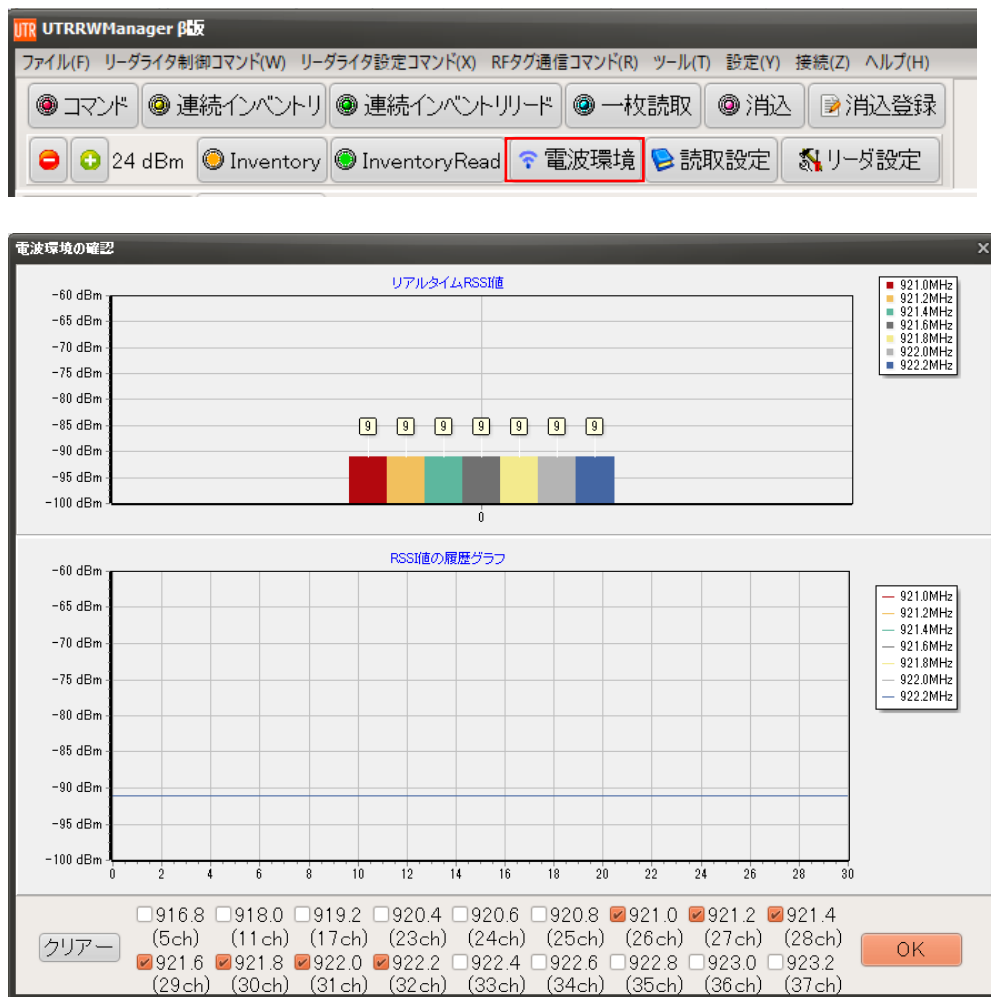

チェックボックスにチェックが入っている周波数の電波強度をモニターして、RSSI 値として画面に表示しています。

初期値では、「周波数設定の書き込み」で[使用]に設定したチャンネルにチェックが入っています。他の機器から電波が発信されている周波数では値が高くなり、概ね-90(dBm)以上でグラフに表示されます。

電波法の規制により、特定小電力無線局のリーダライタでは、キャリアを出力しようとしているチャンネルにおいてキャリアセンス※をおこなう必要があります。

出力 250(mW)の特定小電力無線局では、キャリアセンスレベルは-74(dBm)に規定されており、それを超える他のキャリアが検知された際には、リーダライタの LBT 機能(Listen Before Talk)が働き、キャリアの出力をおこなうことができません。

事前に周囲の電波環境を確認した上で他の機器が使用している周波数を避けてチャンネルの割り振りをおこなうことで、効率よく RF タグを読み取ることができます。

※キャリアセンス：キャリアを出力しようとしているチャンネルの電波強度を事前に測定し、規定値以下であることを確認すること



### 3.1.11 読取設定

画面 1 の①赤枠内の[読取設定]ボタンを押すと、「読み取り設定」の画面が開きます。

読み取り設定

インベントリ設定  
 Session 10:S2 Target 0:A  
 Sel 11:SL M M4  
 DR 64/3 TRext(Pilot tone) No pilot tone

連続インベントリリード設定  
 TID付加  
 Mem Bank 2:TID  
 読み取りアドレス 0 16進(HEX)  
 読み取りWord数 2

Selectコマンド設定  
 Select 1 Select 2 Select 3 Select 4 Select 5 Select 6 Select 7 Select 8  
 UHF\_SetSelectParamコマンド設定内容  
 Target 100:SL  
 Truncate  
 Disable  Enable

Action	マスク条件が一致	マスク条件が不一致
000(0)	SLをセット	SLをリセット
001(1)	SLをセット	なにもしない
010(2)	なにもしない	SLをセット
011(3)	SLを反転	なにもしない
100(4)	SLをリセット	SLをセット
101(5)	SLをリセット	なにもしない
110(6)	なにもしない	SLをリセット
111(7)	なにもしない	SLを反転

Mem Bank 1:EPC/UII EPCの初期値設定 AFI値の初期値設定  
 マスク開始ビットアドレス(HEX) 0  
 マスクビット数 0 クリア 例: E2 00 01 34 ※16進のスペース区切り  
 マスク値(HEX) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |


FLASHへの書き込み OK キャンセル

本項目は、メニューバーの[設定]>[読み取り設定]を選択した際の「読み取り設定」画面と同じですので、詳細については、「3.6.2 読み取り設定」をご参照ください。

### 3.1.12 リーダ設定

画面 1 の⑫赤枠内の[リーダー設定]ボタンを押すと、「リーダー設定」の画面が開きます。

※「フラッシュ設定」のタブは、リーダーライタの ROM バージョンが 1.090 以降の場合に表示されます。

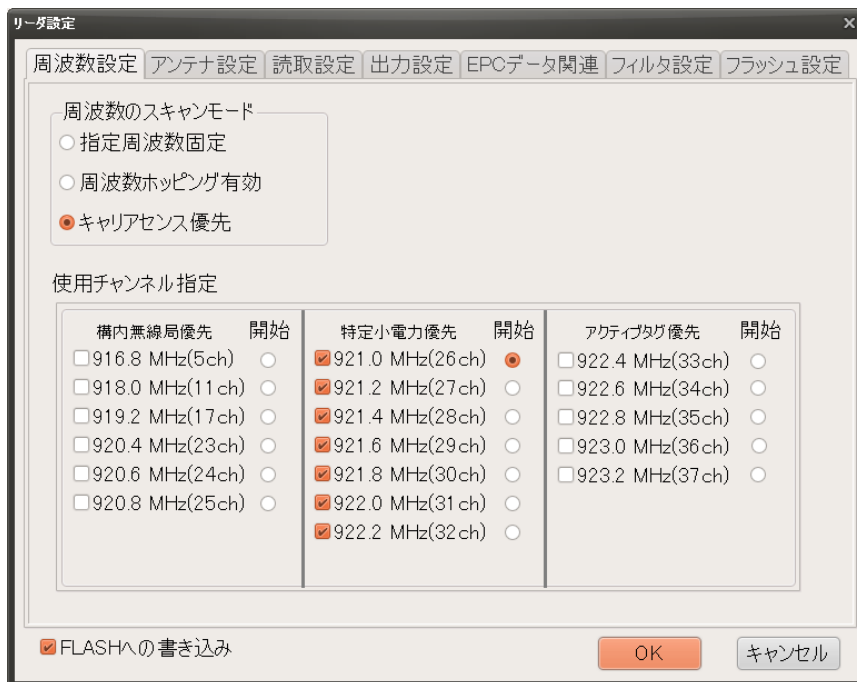


本項目は、メニューバーの[設定]>[リーダー設定]を選択した際の「リーダー設定」画面と同じですので、詳細については、「3.6.1 リーダ設定」をご参照ください。


### 3.1.13 Clear/Count Clear ボタン

画面 1 の⑬赤枠内の[Clear] / [Count Clear] ボタンを押すと、[受信データ一覧]および[送受信ログ]の内容をクリアすることができます。


- (1) [Count Clear]ボタンを押すと、[受信データ一覧]のデータ数、RSSI 値のログが消去されます。  
※[送受信ログ]の内容は消去されません。

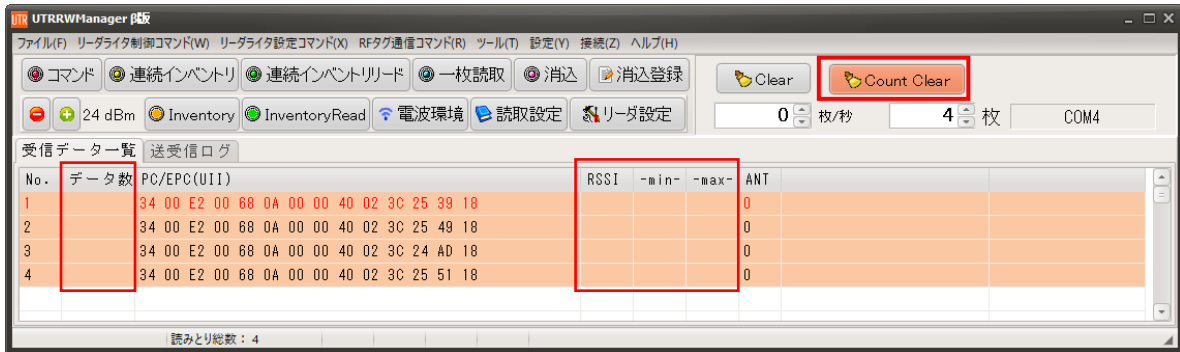

- (2) [受信データ一覧]が表示されている際に[Clear]ボタンを押すと、[受信データ一覧]の全てのログが消去されます。  
※[送受信ログ]の内容は消去されません。

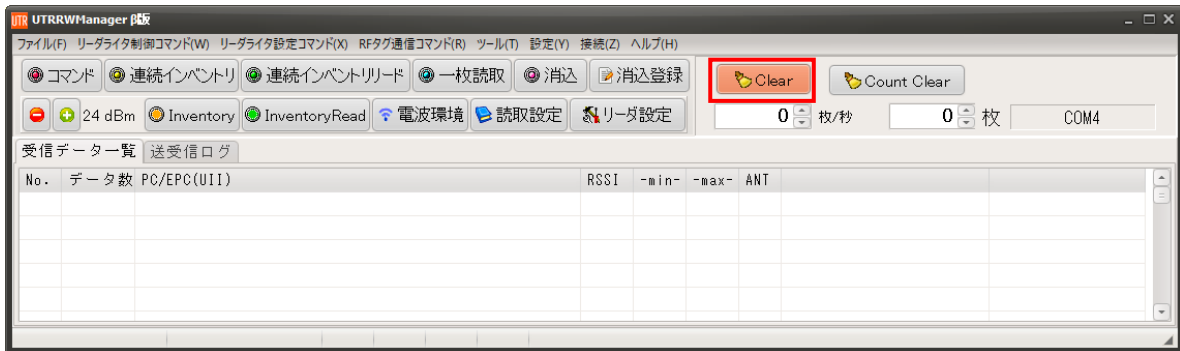

- (3) [送受信ログ]が表示されている際に[Clear]ボタンを押すと、[受信データ一覧]および[送受信ログ]の全てのログが消去されます。

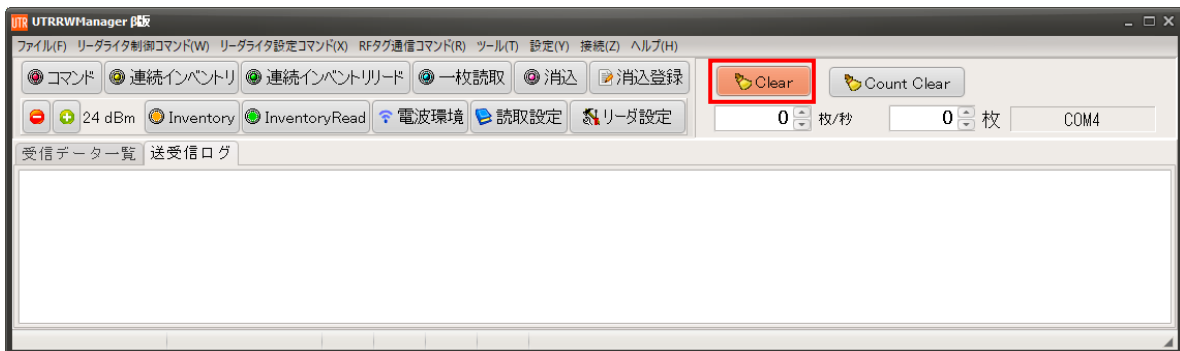

## 3.2 リーダライタ制御コマンド

### 3.2.1 エラー情報の読み取り

リーダライタのエラー情報を読み取るコマンドです。



リーダライタが正常に稼働している場合は、「00h」が返されます。

リーダライタに何らかのエラーが発生している場合は、「00h」以外の値が返されます。

#### 【送受信ログ】


```
受信データ一覧 送受信ログ
10:22:28.262 [cmd] /* エラー情報の読み取り */
10:22:28.262 [TX] 02 00 4F 01 80 03 05 00
10:22:28.279 [RX] 02 00 30 04 80 00 00 03 B9 00
10:22:28.280 [cmt] エラー情報 : 00
```

### 3.2.2 ブザーの制御

リーダライタのブザーを制御するコマンドです。  
 なお、本コマンドでブザーを制御するためには、リーダライタの汎用ポート7の機能が「ブザー制御信号出力ポート」に設定されていることが必要です。  
 汎用ポート7の機能が「汎用ポート」に設定されている場合は、ブザーが制御できません。



「リーダライタへの応答要求」および「ブザー音の選択」を選択し、[OK]ボタンを押します。  
 → 指定したブザー音で、ブザーが鳴動します。

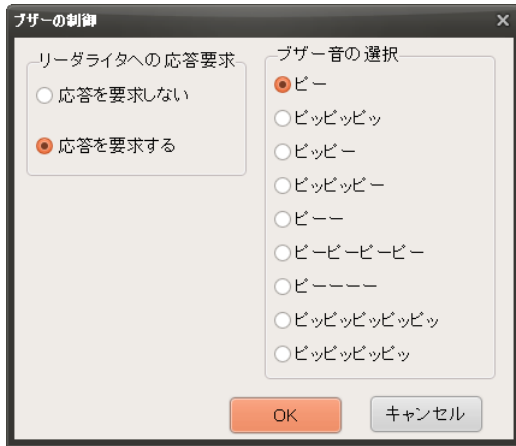

#### 【送受信ログ】

「リーダライタへの応答要求」の選択により、リーダライタからの応答の有無が変わります。

#### ● 応答を要求しない

リーダライタは、応答（レスポンス）を返しません。

```

受信データ一覧 送受信ログ
10:23:07.073 [cmd] /* ブザーの制御 */
10:23:07.074 [TX] 02 00 42 02 00 00 03 49 0D
10:23:07.075 [cmt] リーダライタはレスポンスを返しません。
    
```

#### ● 応答を要求する

リーダライタは、応答（レスポンス）を返します。

```

受信データ一覧 送受信ログ
10:23:40.120 [cmd] /* ブザーの制御 */
10:23:40.121 [TX] 02 00 42 02 01 00 03 4A 0D
10:23:40.138 [RX] 02 00 30 00 03 35 0D
    
```

### 3.2.3 LED&ブザーの制御

リーダライタのLEDとブザーを同時に制御するコマンドです。  
 なお、本コマンドでLED&ブザーを制御するためには、リーダライタの「汎用ポート1」および「汎用ポート3」の機能が「汎用ポート」に設定されている必要があります。  
 「汎用ポート1」または「汎用ポート3」の機能が「汎用ポート」でない場合は、LEDおよびブザーが制御できません。

※汎用ポートの機能の設定方法は、「3.6.3 汎用ポートの設定」を参照ください。



● 制御ポート

制御対象とするLEDを選択します。

- [制御しない] : LEDを制御しない
- [汎用ポート1の制御] : 青色LEDを制御する
- [汎用ポート3の制御] : 赤色LEDを制御する

● LEDの動作モード

LEDの動作モードを以下から選択します。

[指定時間の点灯]

LEDの点灯時間に入力された数値×200msの間、選択されたLEDが点灯します。  
点灯時間に入力可能な値の範囲は「0～255」です。

[常時点滅]

LEDの点滅間隔に入力された数値×200msの間隔で選択されたLEDが点滅します。  
点滅間隔に入力可能な値の範囲は「0～255」です。

[常時点灯または消灯]

LEDの点灯時間に「1」が入力されている場合、選択されたLEDが常時点灯します。  
LEDの点灯時間に「0」が入力されている場合、選択されたLEDが消灯します。

● ブザー音の選択

ブザー鳴動時間に「1」が入力されている場合、選択されたブザー音が鳴動します。  
ブザー鳴動時間に「0」が入力されている場合、ブザーは鳴動しません。

ブザー音に「時間指定連続音（ピー）」が選択されている場合、ブザー鳴動時間に入力された数値×200msの間、ブザーが鳴動します。

【送受信ログ】

受信データ一覧	送受信ログ
17:35:25.712	[cmd] /* LED&ブザーの制御 */
17:35:25.712	[TX] 02 00 4E 06 57 00 00 02 00 01 03 B3 0D
17:35:25.730	[RX] 02 00 30 01 57 03 8D 0D

### 3.2.4 RF 送信信号の制御

リーダライタが出力する RF 送信信号（キャリア）の制御をおこなうコマンドです。

※本コマンドは、リーダライタの ROM バージョン 1.090 以降でご使用ください。

ROM バージョン 1.080 および 1.081 は本コマンドに対応していますが、キャリアの制御方法に問題があり、公開を中止しております。

ROM バージョン 1.070 以前のリーダライタを接続した場合、本メニューは表示されません。



#### ● キャリア ON

リーダライタを「キャリア ON の待機状態」にします。

この時点では、リーダライタはまだキャリア出力をおこないません。

リーダライタが「キャリア ON の待機状態」の場合に、[UHF\_Inventory]コマンドと [UHF\_InventoryRead]コマンドを除く「RF タグ通信コマンド」を実行した場合、リーダライタはコマンド実行時にキャリア出力を「ON」に、コマンド実行後もキャリア出力「ON」の状態を維持します。（「キャリア ON の維持状態」）

また、初回の「RF タグ通信コマンド」実行時の Inventory 処理で、RF タグのハンドルを取得した場合、それ以降のコマンドは、同じハンドルを維持したまま実行します。

※「キャリア ON の維持状態」となった場合、最大 4 秒間キャリアが出力されます。

※電波法の制限により、キャリアセンスをおこなってからキャリアの出力をおこないますので、キャリアが出力されるまでの時間は、周囲の電波環境により異なります。

※電波法の制限により、4 秒を超えてキャリア出力をおこなうことはできません。

キャリア出力が ON の状態で本コマンドを[キャリア ON]の設定で実行しても、キャリア出力の時間を延ばすことはできません。

#### ● キャリア OFF

リーダライタのキャリア出力を OFF にします。

リーダライタが RF タグのハンドルを取得している場合、ハンドルを破棄します。

#### ● キャリア OFF→ON

リーダライタのキャリア出力を OFF にし、リーダライタが RF タグのハンドルを取得している場合、ハンドルを破棄します。その後、リーダライタを「キャリア ON の待機状態」にします。この時点では、リーダライタはまだキャリア出力をおこないません。

※コマンド制御で[キャリア OFF] → [キャリア ON]のコマンドを順次送信する場合よりも上位機器との送受信を 1 コマンド分減らせるため、早く処理することができます。

#### 【送受信ログ】


受信データ一覧	送受信ログ
11:45:45.754 [cmd]	/* RF送信信号の制御 */
11:45:45.754 [TX]	02 00 4E 02 9E 01 03 F4 0D
11:45:45.787 [RX]	02 00 30 02 9E 00 03 D5 0D




### 3.2.5 アンテナ切り替え設定(コマンドモード用)

リーダーライタの動作モードが「コマンドモード」の場合に、タグへのアクセスをおこなうアンテナを設定します。


本メニューは、「アンテナ切替設定の書き込み」で、複数のアンテナを[使用する]に設定している場合のみ表示されます。

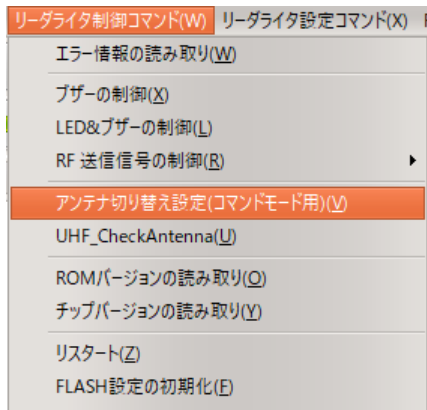

「アンテナ切り替え設定(コマンドモード用)」を選択すると、以下のダイアログが表示されます。「コマンドモード」時にタグアクセス時に使用するアンテナを選択し、[OK]ボタンを押します。「使用するアンテナ」に表示される選択の候補は、FLASH 設定で「使用するアンテナ」に設定されているアンテナのみです。

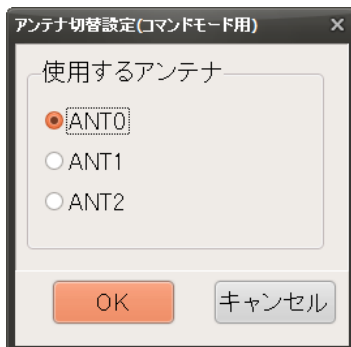


#### 【送受信ログ】

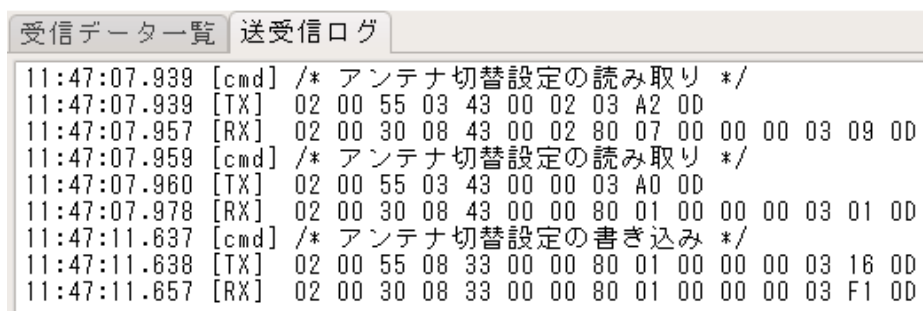


### 3.2.6 UHF\_CheckAntenna

アンテナの接続確認用のコマンドです。

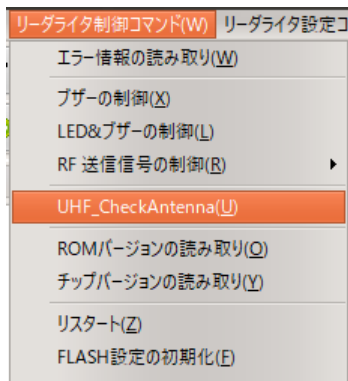

「UHF\_CheckAntenna」を選択すると、以下のダイアログが表示されます。接続を確認するアンテナの番号を選択し、[OK]ボタンを押します。

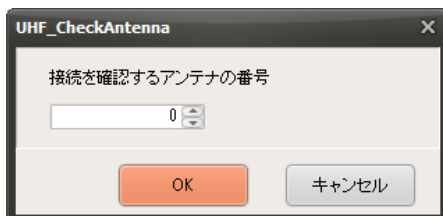

#### 【送受信ログ】

「Ant0」（リーダーライタの内蔵アンテナ）の接続を確認した例を示します。Ant0の接続は、「00: アンテナの接続 OK」がレスポンスで返されています。

```

受信データ一覧 送受信ログ
10:39:20.305 [cmd] /* アンテナ切替設定の読み取り */
10:39:20.306 [TX] 02 00 55 03 43 00 00 03 A0 0D
10:39:20.324 [RX] 02 00 30 08 43 00 00 80 01 00 00 00 03 01 0D
10:39:21.648 [cmd] /* UHF_CheckAntenna */
10:39:21.649 [TX] 02 00 55 02 44 00 03 A0 0D
10:39:21.696 [RX] 02 00 30 03 44 00 00 03 7C 0D
    
```

「Ant2」（外付けアンテナ）にアンテナを接続しない状態で、「Ant2」の接続を確認した例を示します。

Ant2の接続は、「01: アンテナの接続エラー」がレスポンスで返されています。

```

受信データ一覧 送受信ログ
10:40:13.264 [cmd] /* アンテナ切替設定の読み取り */
10:40:13.265 [TX] 02 00 55 03 43 00 00 03 A0 0D
10:40:13.282 [RX] 02 00 30 08 43 00 00 80 01 00 00 00 03 01 0D
10:40:15.767 [cmd] /* UHF_CheckAntenna */
10:40:15.768 [TX] 02 00 55 02 44 02 03 A2 0D
10:40:16.008 [RX] 02 00 30 03 44 02 01 03 7F 0D
    
```


### 3.2.7 ROMバージョンの読み取り

リーダーライタのROMバージョン（ファームウェアバージョン）を読み取るコマンドです。



「ROMバージョンの読み取り」を選択すると、リーダーライタのROMバージョン（ファームウェアバージョン）が[送受信ログ]に表示されます。

#### 【送受信ログ】

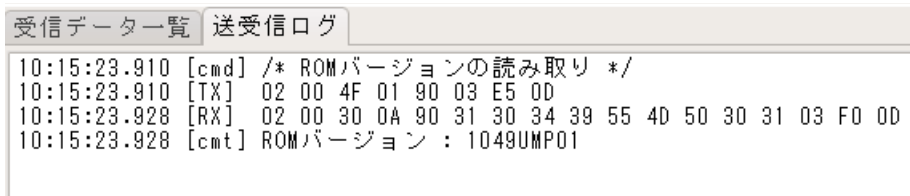


### 3.2.8 チップバージョンの読み取り

リーダーライタの内蔵チップのバージョン（ファームウェアバージョン）を読み取るコマンドです。



「チップバージョンの読み取り」を選択すると、リーダーライタの内蔵チップのファームウェアバージョンおよびチップシリアル番号が[送受信ログ]に表示されます。

#### 【送受信ログ】

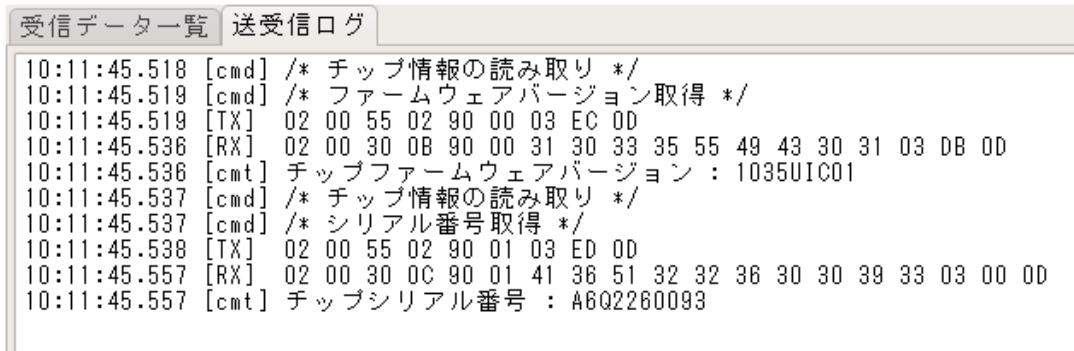


### 3.2.9 リスタート

リーダライタをリスタート（再起動）するコマンドです。  
なお、リーダライタは本コマンドに対する応答を返しません。



コマンドを実行するとリーダライタは再起動し、[送受信ログ]に下記の情報が表示されます。

#### 【送受信ログ】

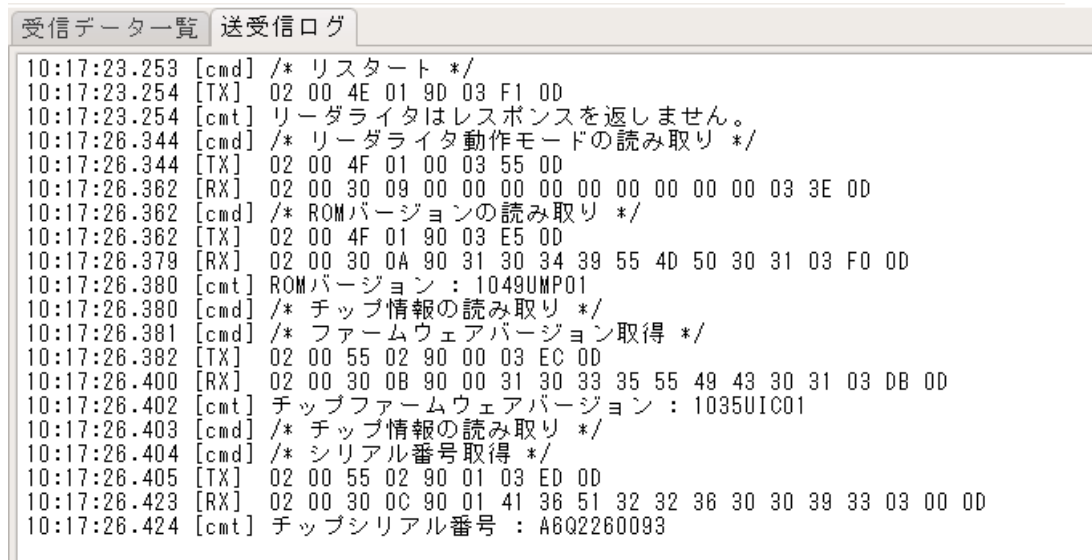


### 3.2.10 FLASH 設定の初期化

FLASH を初期化して工場出荷時の設定に戻すコマンドです。




「FLASH 設定の初期化」を選択すると、以下のダイアログが表示されます。  
リーダーライタの FLASH 設定を工場出荷時設定に戻す場合は、[はい(Y)]ボタンを押します。

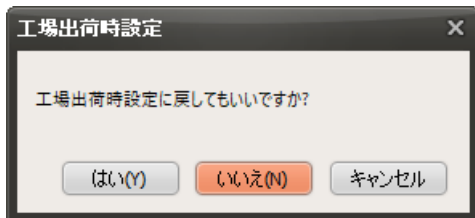

[はい(Y)]を選択すると、リーダーライタは FLASH 設定値を工場出荷時設定に戻し、「リスタート」します。

#### 【送受信ログ】

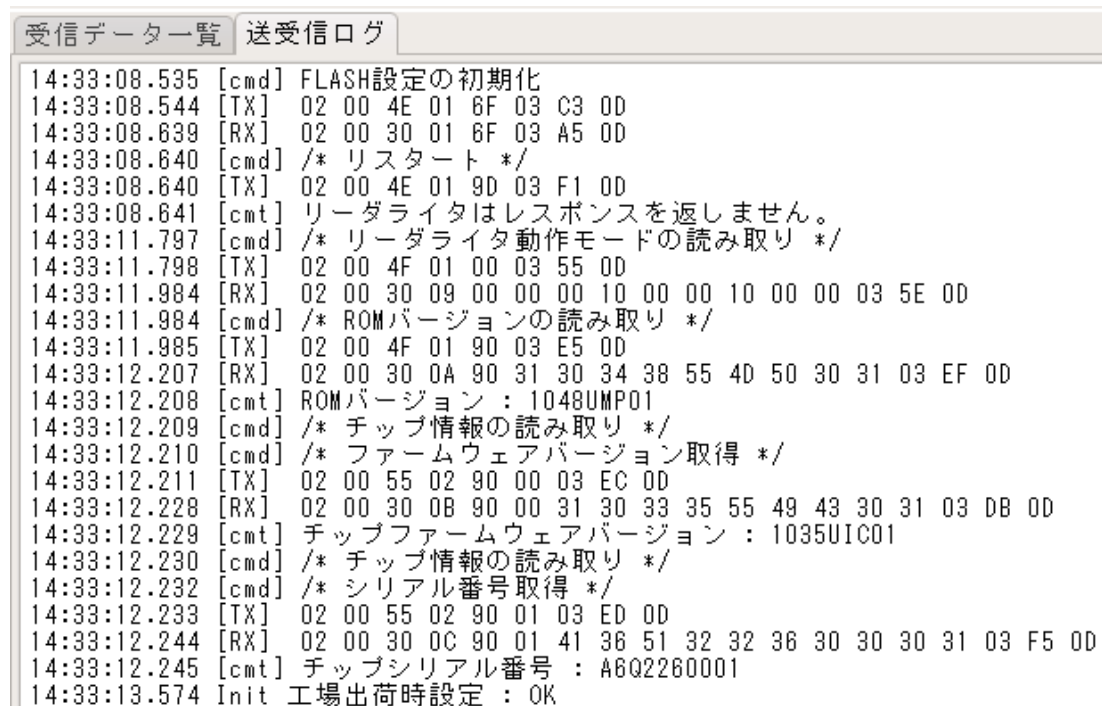

## 3.3 リーダライタ設定コマンド

設定コマンドにて、パラメータ種類を以下の 3 種類の中から選択できます。

1. コマンドモード用パラメータ (RAM に保存)
2. 自動読み取りモード用パラメータ (RAM に保存)
3. FLASH データ (FLASH に保存)

[コマンドモード用パラメータ]および[自動読み取りモード用パラメータ]の内容は、リーダーライタの RAM に保存されるため、リーダーライタの電源OFF時やリスタート時に内容が消去されます。  
[FLASH データ]の内容は、リーダーライタのFLASHメモリに保存されますので、リーダーライタの電源を切っても内容が保存されています。

各パラメータ種類は、内容が相互に反映される対象が異なります。反映対象は以下の通りです。

- ・ リーダライタ起動時およびリスタート時には、[FLASH データ]の値が[コマンドモード用パラメータ]および[自動読み取りモード用パラメータ]にコピーされます。
- ・ [FLASH データ]への書き込み時には、[コマンドモード用パラメータ]および[自動読み取りモード用パラメータ]に値がコピーされます。
- ・ [コマンドモード用パラメータ]または[自動読み取りモード用パラメータ]への書き込み時には、コマンドによって、設定が相互に反映されるか否かが異なります。それぞれのコマンドによって反映される対象は下表の通りです。


コマンド名	パラメータの内容が反映される対象
UHF_GetSelectParam	[FLASH データ]、[コマンドモード用パラメータ]、 [自動読み取りモード用パラメータ]で個別の内容を書き込むことができるため、それぞれ個別の設定値が返ります。
UHF_GetInventoryParam	
UHF_GetExpandSelectParam	
アンテナ切替設定の読み取り	
出力設定の読み取り	[コマンドモード用パラメータ]と[自動読み取りモード用パラメータ]に同じ内容が反映されているため、 [コマンドモード用パラメータ]と[自動読み取りモード用パラメータ]で同じ設定値が返ります。
周波数設定の読み取り	
RF タグ通信関連パラメータの読み取り	
EPC(UII)関連パラメータの読み取り	
UHF_SetSelectParam	[コマンドモード用パラメータ]、[自動読み取りモード用パラメータ]のそれぞれに、個別の内容が反映されます。※1
UHF_SetInventoryParam	
UHF_SetExpandSelectParam	
アンテナ切替設定の書き込み	
出力設定の書き込み	[コマンドモード用パラメータ]と[自動読み取りモード用パラメータ]のどちらに設定をおこなっても、同じ内容が相互に反映されます。
周波数設定の書き込み	
RF タグ通信関連パラメータの書き込み	
EPC(UII)関連パラメータの書き込み	
Access パスワードの書き込み	「コマンドモード」専用のパラメータです

※1：アンテナ切替設定について

アンテナ切替の設定の設定項目のうち、[アンテナの ID の出力]のみ、[コマンドモード用パラメータ]と[自動読み取りモード用パラメータ]のどちらに設定をおこなっても、同じ内容が相互に反映されます。

### 3.3.1 リーダライタ動作モードの読み取り

リーダライタの動作モードを読み取るコマンドです。

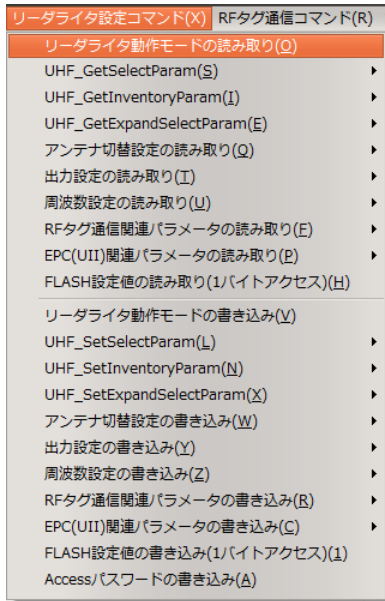


#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示され、「リーダライタの動作モード」および「ブザー鳴動の有無」の確認ができます。

※リーダライタの RAM に書かれている動作モードが表示されます。



#### 【送受信ログ】

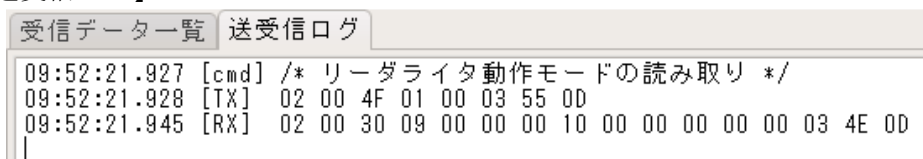




### 3.3.2 UHF\_GetSelectParam

RFタグ通信時の「Selectコマンド」用のパラメータを読み取るコマンドです。

※読み取りするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

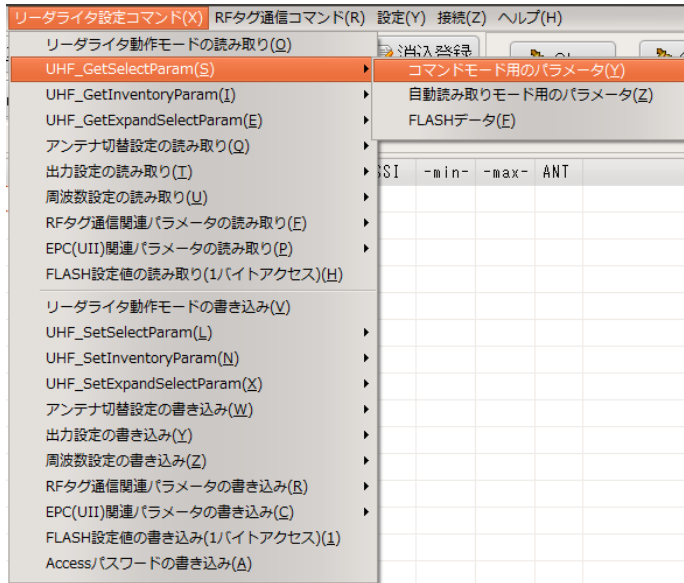


#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示され、「UHF\_GetSelectParam」コマンドで読み取った内容の確認ができます。

※各パラメータの内容は、「3.3.12 UHF\_SetSelectParam」を参照ください。




#### 【送受信ログ】

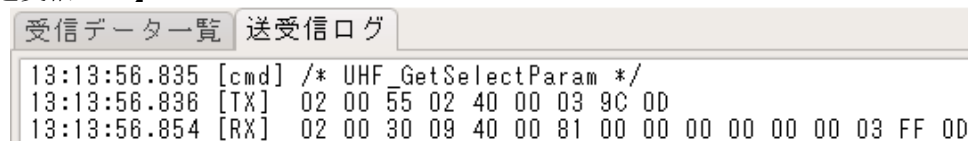

### 3.3.3 UHF\_GetInventoryParam

RF タグ通信時の「インベントリ処理」におけるパラメータを読み取るコマンドです。


※読み取りするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

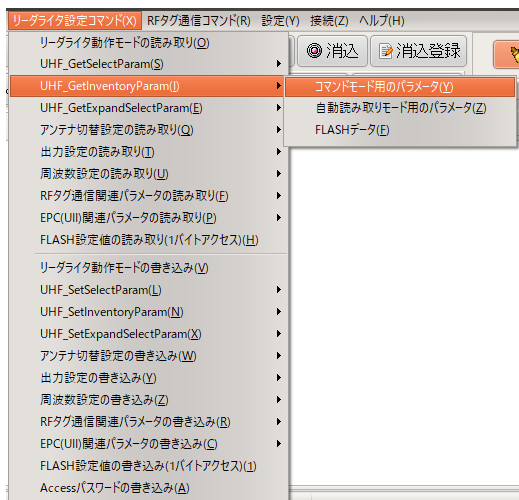


#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示され、「UHF\_GetInventoryParam」コマンドで読み取った内容の確認ができます。

※各パラメータの内容は、「3.3.13 UHF\_SetInventoryParam」を参照ください。

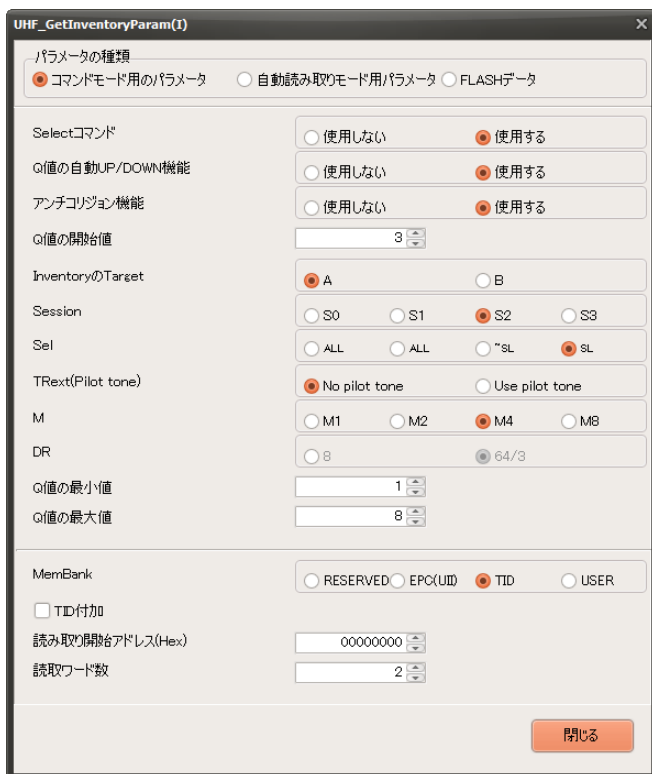

#### 【送受信ログ】

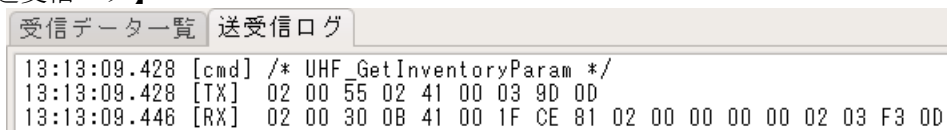




### 3.3.5 アンテナ切替設定の読み取り

アンテナ切替時のパラメータを読み取るコマンドです。


※読み取りするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

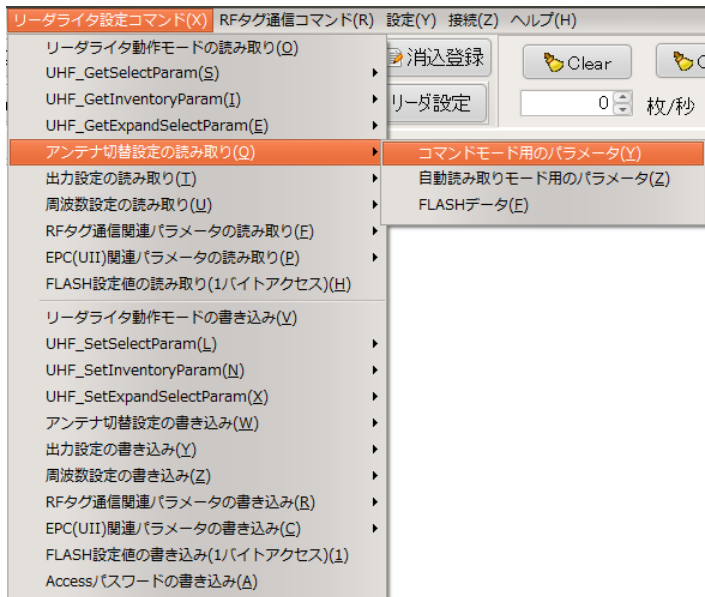


#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示され、「アンテナ切替設定の読み取り」コマンドで読み取った内容の確認ができます。

※各パラメータの内容は、「3.3.15 アンテナ切替設定の書き込み」を参照ください。

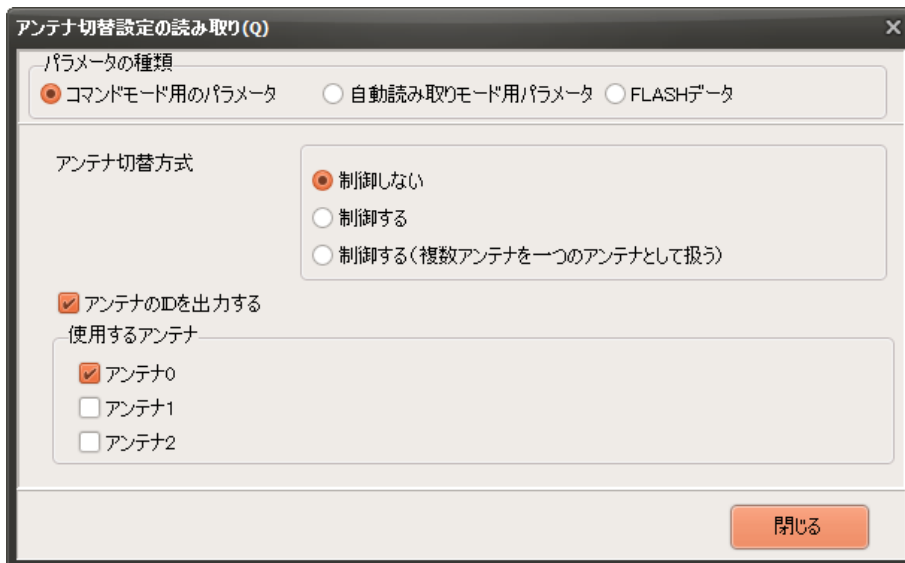

#### 【送受信ログ】

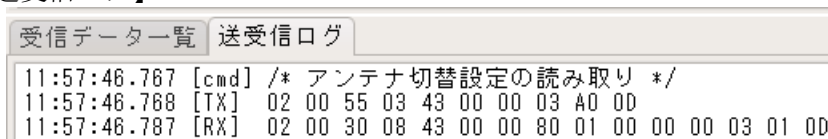

### 3.3.6 出力設定の読み取り

キャリア出力関係のパラメータを読み取るコマンドです。

※読み取りするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。




#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示され、「出力設定の読み取り」コマンドで読み取った内容の確認ができます。

※各パラメータの内容は、「3.3.16 出力設定の書き込み」を参照ください。




#### 【送受信ログ】

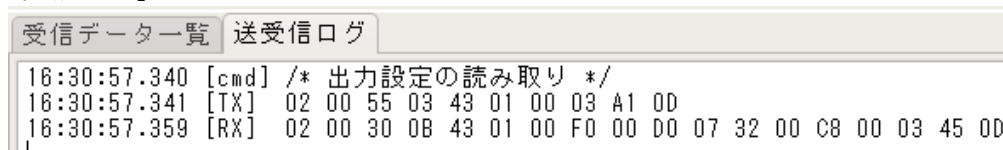

### 3.3.7 周波数設定の読み取り

キャリアの周波数関係のパラメータを読み取るコマンドです。

※読み取りするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

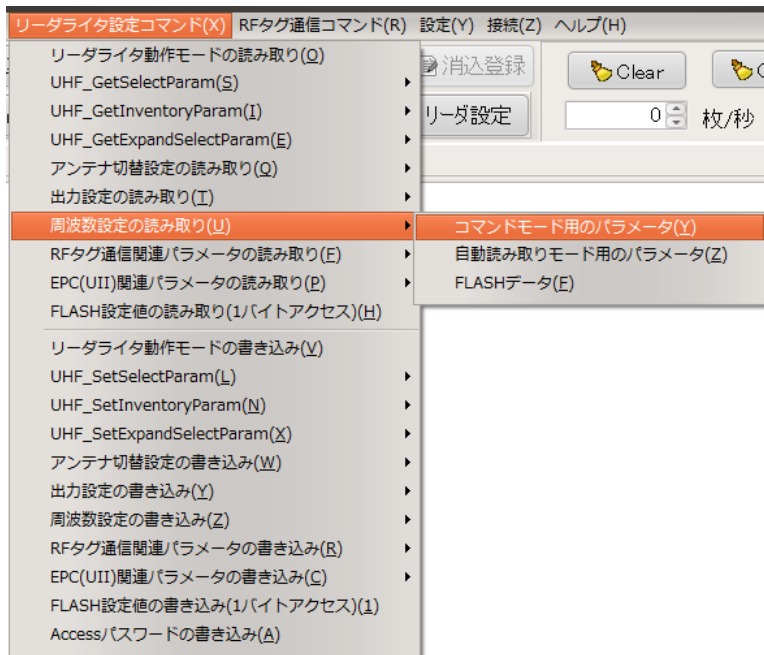


#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示され、「周波数設定の読み取り」コマンドで読み取った内容の確認ができます。

※各パラメータの内容は、「3.3.17 周波数設定の書き込み」を参照ください。



#### 【送受信ログ】

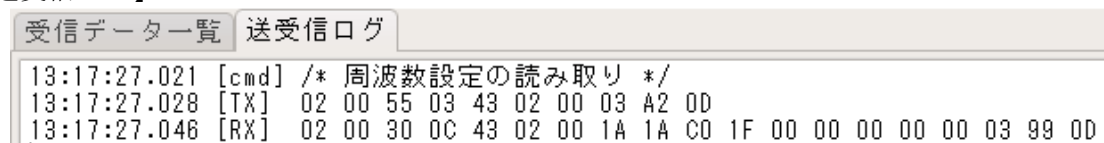

### 3.3.8 RF タグ通信関連パラメータの読み取り

RF タグの通信関連パラメータを読み取るコマンドです。


※読み取りするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。




#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示され、「RF タグ通信関連パラメータの読み取り」コマンドで読み取った内容の確認ができます。

※各パラメータの内容は、「3.3.18 RF タグ通信関連パラメータの書き込み」を参照ください。

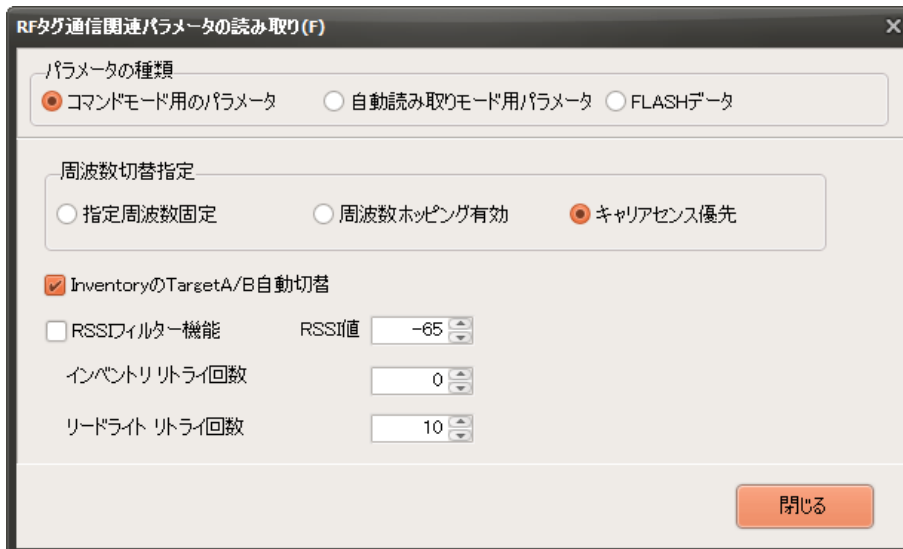


#### 【送受信ログ】

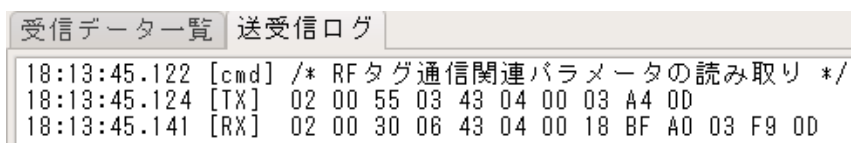

### 3.3.9 EPC(UII)関連パラメータの読み取り

EPC(UII)の処理に関するパラメータを読み取るコマンドです。


※読み取りするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

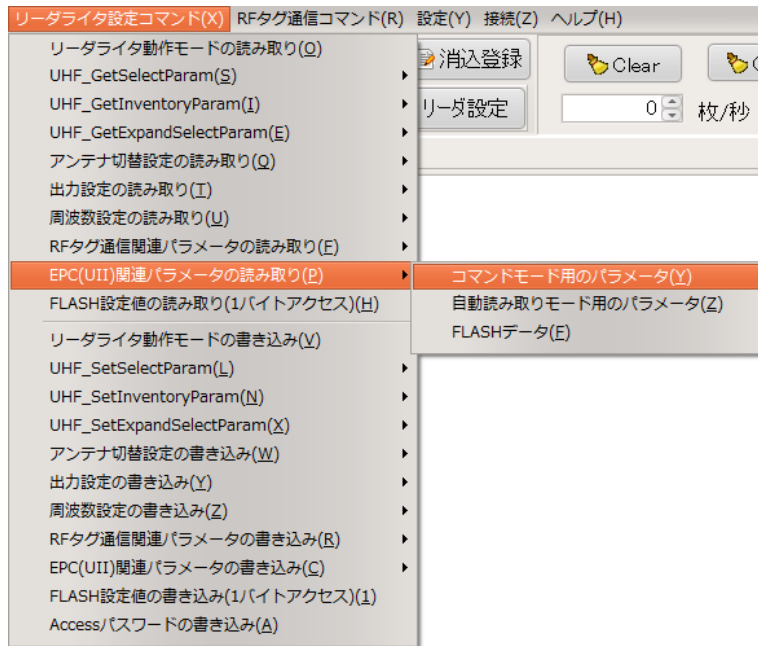


#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示され、「EPC(UII)関連パラメータの読み取り」コマンドで読み取った内容の確認ができます。

※各パラメータの内容は、「3.3.19 EPC(UII)関連パラメータの書き込み」を参照ください。

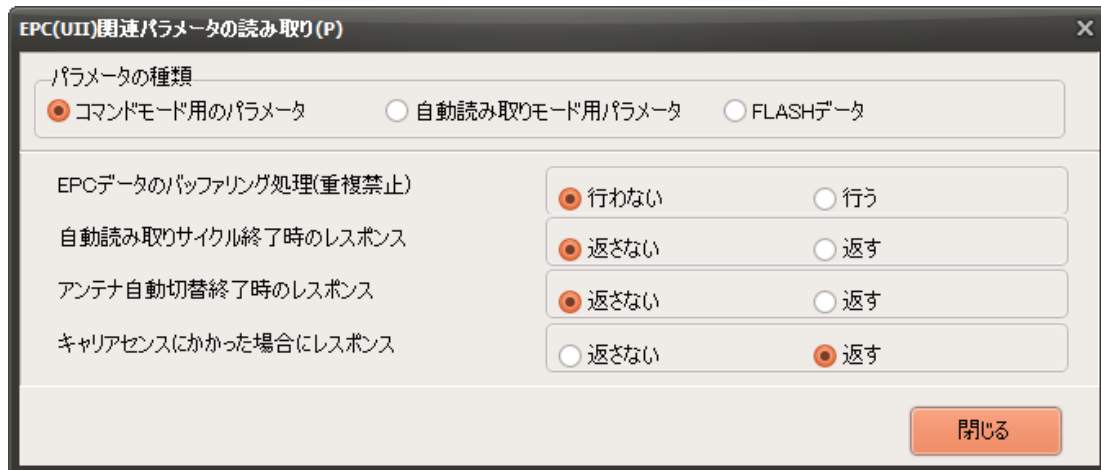


#### 【送受信ログ】

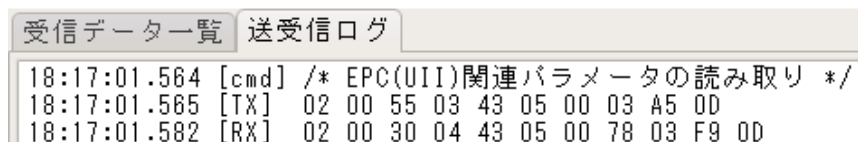



### 3.3.10 FLASH 設定値の読み取り(1 バイトアクセス)


FLASH 設定値をアドレス単位 (1 バイト単位) で読み取るコマンドです。

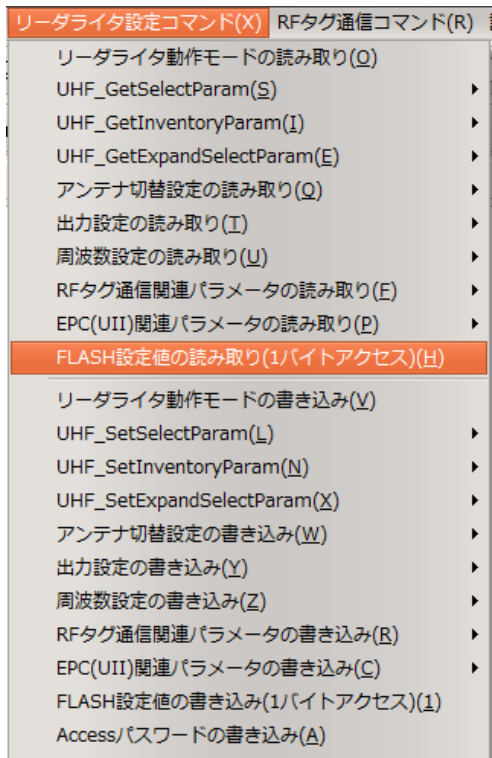

#### 【ダイアログ】


コマンドを実行すると以下のダイアログが表示されます。読み取りしたい FLASH のアドレス番号を入力し、[OK]ボタンを押すと、[送受信ログ]に読み取った値が表示されます。

※FLASH のアドレス番号および内容は、「UTR 通信プロトコル説明書」の「FLASH 設定値一覧」を参照ください。

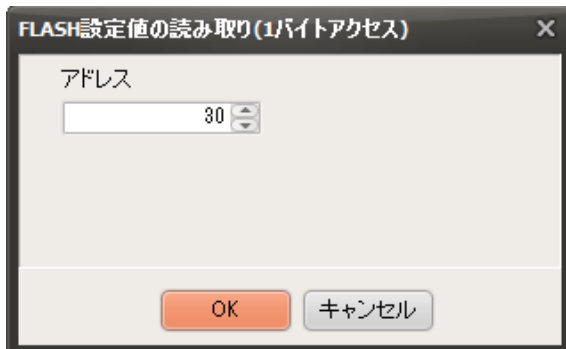

#### 【送受信ログ】

※[送受信ログ]の赤線箇所、指定したアドレスの内容が表示されます。

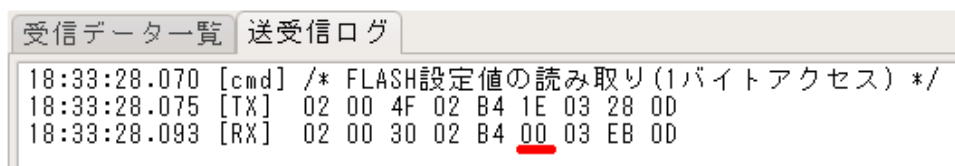

### 3.3.11 リーダライタ動作モードの書き込み

リーダライタの動作モードを書き込むコマンドです。


※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。




#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示されます。「動作モード」および「ブザーの鳴動の有無」を選択して、[OK]ボタンを押すと、指定した動作モードが書き込まれます。

※「FLASH への書き込み」にチェックを入れておくと、[OK]ボタンを押した際に、リーダライタ本体の FLASH メモリに書き込まれます。FLASH メモリはリーダライタの電源を切っても内容を保持するため、次回起動時にも指定した動作モードで起動します。

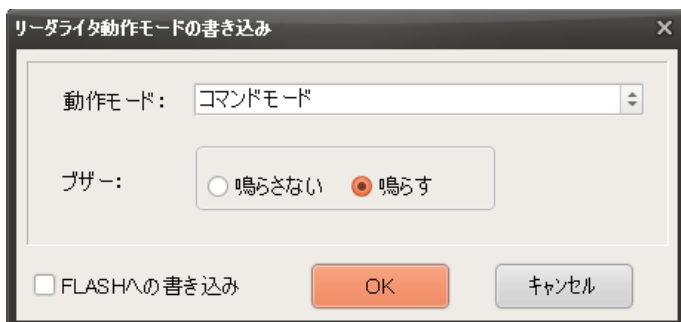

#### 【送受信ログ】

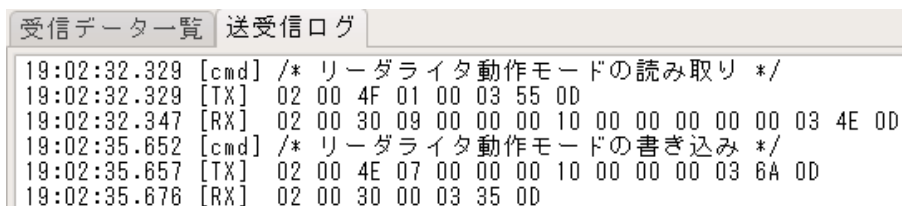


### 3.3.12 UHF\_SetSelectParam

RFタグの「Selectコマンド」で送信するパラメータの設定コマンドです。

(このコマンドは、リーダーライタへの設定コマンドです。実際の「Selectコマンド」の送信は、RFタグへリード/ライトなどのRFタグ通信コマンドを使用するタイミングで自動送信します。)

※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

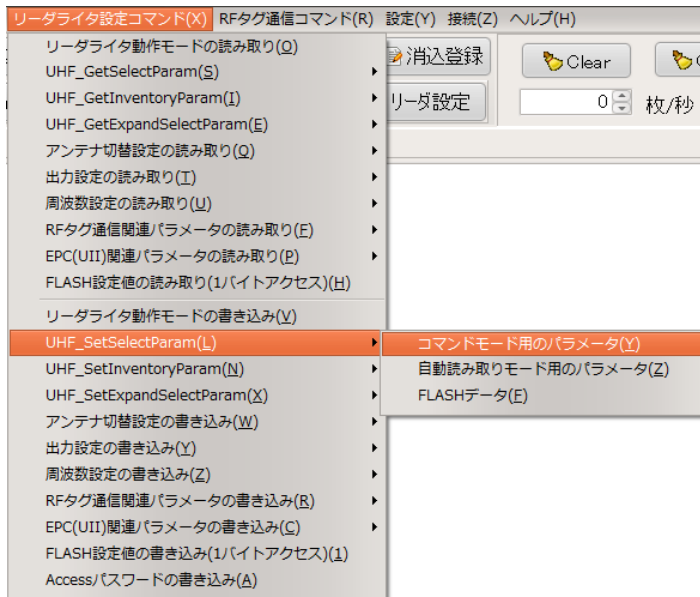


#### 【ダイアログ】

コマンドボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。

[OK]ボタンを押すとコマンドが実行されます。



#### 【送受信ログ】

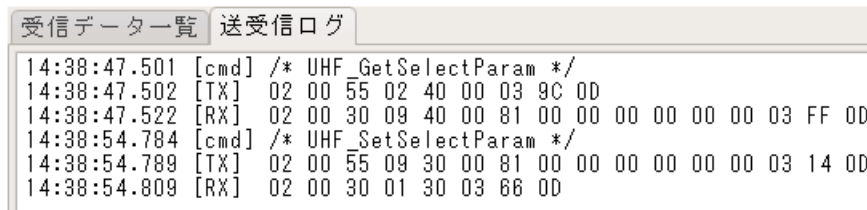

● MemBank

「Select コマンド」の対象のメモリ領域を指定します。(FLASH 初期値 : EPC(UIID))  
詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。

- RFU  
予約領域で現在使用することはできません
- EPC(UIID)  
アドレス 00h から CRC(2 バイト)+PC(2 バイト)、アドレス 20h から EPC 領域
- TID  
アドレス 00h から RF タグのユニークな ID 領域 (一般的には 8 バイトまたは 12 バイト)
- User  
アドレス 00h からユーザメモリ

● Action

マスク条件が一致した RF タグに対し、Target 値で指定したフラグの状態をどのように変化させるかを指定するパラメータです。(FLASH 初期値 : 000)

「Select コマンド」の後で実行するインベントリの処理では、処理の対象となるフラグを指定して実行しますので、インベントリ処理の条件と合わせて指定してください。

Action ※左側が MSB ( )内は 10 進数	Matching (マスク条件が一致)		Non-Matching (マスク条件が不一致)	
	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象
000 (0)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
001 (1)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	なにもしない	
010 (2)	なにもしない		Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
011 (3)	Inventoried フラグ を反転 ※A なら B へ ※B なら A へ	SL を反転	なにもしない	
100 (4)	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセッ ト	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット
101 (5)	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセッ ト	なにもしない	
110 (6)	なにもしない		Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット
111 (7)	なにもしない		Inventoried フラグ を反転 ※A なら B へ ※B なら A へ	SL を反転

● Target (FLASH 初期値 : 100:SL)

「Select コマンド」を受けた RF タグが、SL フラグまたは Inventoried フラグのどちらを変更するかを指定します。(FLASH 初期値 : SL)

また、Inventoried フラグの場合はさらに、4 つの Session のうち、どの Session が対象かを指定します。

RF タグは、マスク条件への「一致/不一致」に応じて[Action]で指定した状態遷移をおこないます。

● マスク開始アドレス (FLASH 初期値 : 0)

MemBank で指定したメモリ領域のマスク開始アドレスを bit 単位で指定します。  
※0Word 目の先頭 bit を 0bit 目と数えます。

● マスク bit 数 (FLASH 初期値 : 0)

マスク開始アドレスからマスクするビット長を指定します。  
上限 128bit まで指定することができます。


● マスクデータ (FLASH 初期値 : 0)

マスクデータを指定します。  
上限 16 バイトまで指定することができます。

### 3.3.13 UHF\_SetInventoryParam

各動作モードでのインベントリ処理におけるパラメータの設定をおこなうコマンドです。

※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

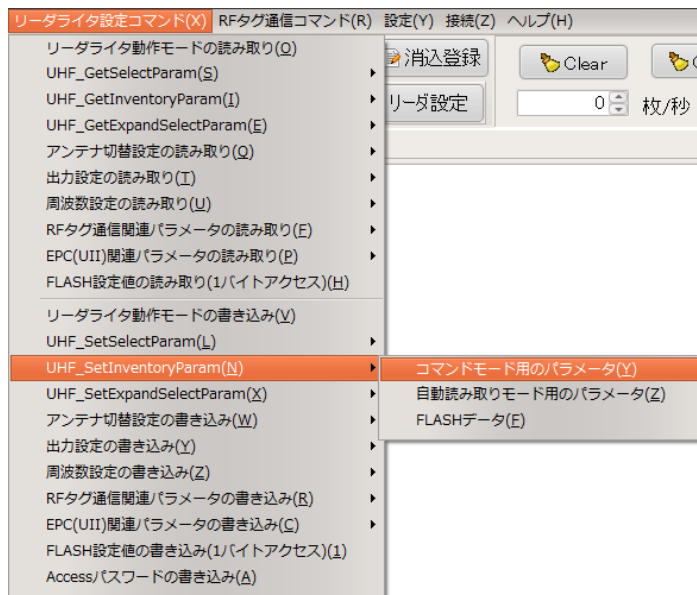

#### 【ダイアログ】

コマンドボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。

[OK]ボタンを押すとコマンドが実行されます。



● Select コマンド (FLASH 初期値：使用する)

UHF 帯の RFID では、リーダーライタから RF タグへのコマンドは、一般的に、Select コマンド、Inventory コマンド、Access コマンド (Read/Write など) を順番に発行し RF タグとの通信をおこないます。

「使用する」に設定した場合、自動読み取りモードや RF タグ通信コマンドにおいて、Inventory 処理の前に「Select コマンド」が発行されます。

MemBank の一部領域をマスクして読み取りをおこなう際には、「Select コマンド」の使用が必須となりますので、「使用する」を選択します。

「Select コマンド」のパラメータは、「UHF\_SetSelectParam」コマンドの内容が反映されます。

● Q 値の自動 UP/DOWN 機能 (FLASH 初期値：使用する)

Inventory 処理をおこなう際のスロットの数を動的に可変する場合は、「自動 UP/DOWN」に設定します。

● アンチコリジョン機能 (FLASH 初期値：使用する)

「使用しない」に設定した場合、Inventory 処理において、コリジョンが発生したスロットは、RF タグの読み取りをおこないません。

コリジョン処理をおこなわない分、読み取り速度が上がりますが、読み取り枚数にバラツキが発生します。

コリジョンが発生したことを検出しませんので、Q 値の自動 UP/DOWN 機能も動作しなくなります。Q 値の設定が適切でない場合には、読み取りが不安定になります。

● Q 値の開始値 (FLASH 初期値：3)

Inventory 処理をおこなう際のスロット数を設定します。

スロット数：Inventory 処理のアンチコリジョンをおこなう際の RF タグが応答を返すタイムスロット数を設定します。

以下の表を目安に最適な Q 値を設定ください。

Q 値の開始値と読み取る RF タグ枚数の目安

1 回の処理で読み取る RF タグの最大枚数	Q 値	スロット数
1 枚	0	1 (2 の 0 乗)
~10 枚	2	4 (2 の 2 乗)
~20 枚	3	8 (2 の 3 乗)
~30 枚	4	16 (2 の 4 乗)
~50 枚	5	32 (2 の 5 乗)

読み取り予定の RF タグ枚数に対してスロット数が小さいと読みこぼす可能性があり、大きすぎると処理時間が遅くなります。

Q 値を [ 0 ] に設定して、リーダーライタの動作モードを「UHF 連続インベントリモード」もしくは「UHF 連続インベントリリードモード」などの「自動読み取りモード」に設定した場合、リーダーライタ本体の LED は、以下の条件で点灯します。

- ・ RF タグ未読み取りの場合 : LED(RED)点灯
- ・ RF タグ読み取りの場合 : LED(BLUE)点灯

- Inventory の Target (FLASH 初期値 : A)

RF タグは Session ごとに Inventoried フラグを持っており、フラグは A または B の状態を保持しています。

本設定では、Inventory 処理をおこなう際に、RF タグが持つ Inventoried フラグ (A/B) のうち、どちらのフラグの RF タグを読み取り対象にするかを指定します。

- Session 値 (FLASH 初期値 : S2)

本設定では、Inventory 処理をおこなう際に、RF タグのどの Session の Inventoried フラグを参照するかを設定します。

「UHF\_SetSelectParam」コマンドで指定した Target と同じ Session を設定してください。

- Sel 値 (FLASH 初期値 : SL)

「UHF\_SetSelectParam」コマンドで指定した Target が SL フラグの場合は、「SL」を指定します。それ以外は「ALL」を指定します。

- TRext 値 (FLASH 初期値 : No pilot tone)

RF タグからの応答のプリアンプル (同期信号) に「pilot tone」を含むかどうかの設定です。

- M 変調モード (FLASH 初期値 : M4)

RF タグからの応答信号の符号化方式を指定します。

読み取りが安定している場合は、M の後の数値が小さいほど読み取り速度が向上しますが、読み抜けが発生する確率が大きくなります。通常は M4 に設定してください。

[M1]/[M2]の設定は、電波暗室などの読み取り環境が安定している場所でのみ設定してください。外来ノイズの影響を受ける場所で使用すると、読み取りに失敗してリトライを繰り返すことにより、[M4]よりも読み取り速度が遅くなったり、読み抜けが発生したりする場合があります。

[M8]の設定は、[M4]よりも読み取り速度が遅いですが、より安定した読み取りが可能となります。RF タグからの応答の RSSI 値が小さかったり、ノイズの影響が大きかったりして、読み取りが不安定となる環境において使用してください。

- Q 値の最小値、Q 値の最大値 (FLASH 初期値 : Q 値の最小値「1」、Q 値の最大値「8」)

Q 値自動 UP/DOWN 機能が「使用する」の場合、その下限値、上限値を指定します。)

- MemBank (FLASH 初期値 : TID)

読み取るメモリ領域を指定します。

詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。



- TID 付加 (FLASH 初期値 : 付加しない)

指定したメモリ領域に加えて、TID データを読み取りして付加するかどうかを指定します。

※読み取りしたデータが全て同じ値の場合に TID を付加することでユニークなシリアル番号が付加されデータを区別する事が可能になります。

<TID 付加 使用の際の注意点>

TID が 96bit の RF タグ、もしくは TID が 64bit かつ TID のアドレスの後ろに読み取り可能な TID 領域を持たない RF タグの場合にのみ、ユニークなシリアル番号を読み取ることができます。

- 読み取りアドレス (FLASH 初期値 : 0)

読み取るメモリのワードアドレスを設定します。

- 読み取り Word 数 (FLASH 初期値 : 2)

読み取るメモリのサイズをワード長 (2 バイト単位) で指定します。


### 3.3.14 UHF\_SetExpandSelectParam

2回目以降の「Selectコマンド」のパラメータ値の設定をおこなうコマンドです。  
 基本的には、「UHF\_SetSelectParam」コマンドにてマスクをおこないますが、そのマスクデータに加えて、別のエリアのマスク対象を論理演算で[OR]もしくは、[AND]処理する為に設定します。  
 (必要なエリアの数だけ最大7ヶ所追加することが可能です)  
 ※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。



#### 【ダイアログ】

コマンドボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。  
 [OK]ボタンを押すとコマンドが実行されます。

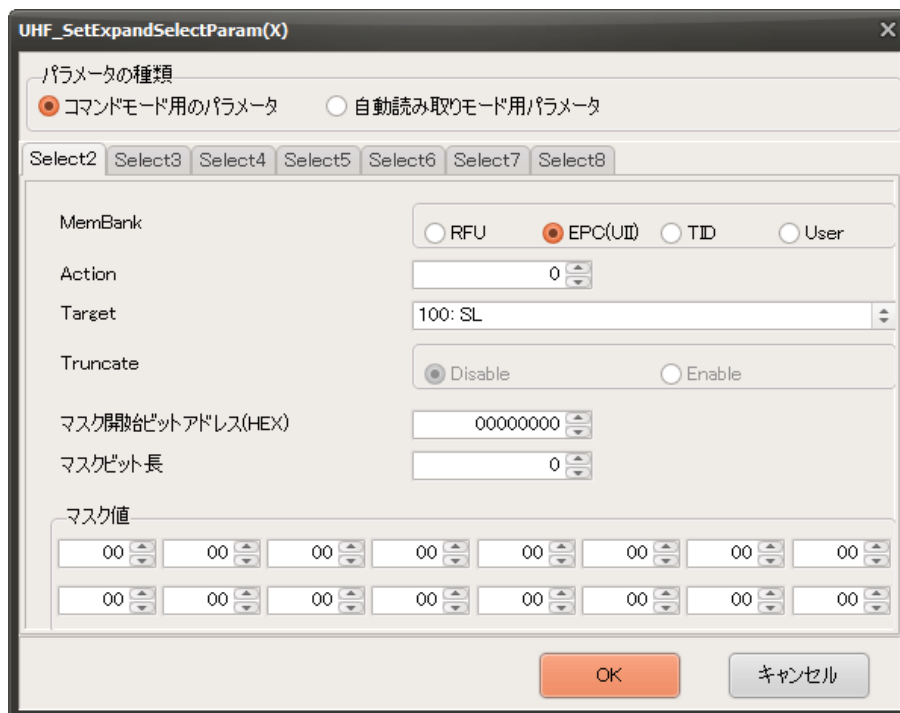

※「UHF\_SetExpandSelectParam」のパラメータ種類には、[FLASH データ]はありません。

● MemBank (RAM 初期値 : EPC(UII) )

「Select コマンド」の対象のメモリ領域を指定します。  
詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。

- RFU  
予約領域で現在使用することはできません
- EPC(UII)  
アドレス 00h から CRC(2 バイト)+PC(2 バイト)、アドレス 20h から EPC 領域
- TID  
アドレス 00h から RF タグのユニークな ID 領域 (一般的には 8 バイトまたは 12 バイト)
- User  
アドレス 00h からユーザメモリ

● Action (RAM 初期値 : 0 )

マスク条件が一致した RF タグに対し、Target 値で指定したフラグの状態をどのように変化させるかを指定するパラメータです。2 回目以降の「Select コマンド」に使う Action 値は、000(0)、100(4)以外を指定してください。

※例えば、ここで Action を 000(0)や 100(4)でマスク指定してしまうと、1 つ目の「Select コマンド」が無効になってしまいますので注意してください。詳細は後述の(例 3)をご参照ください。

Action ※左側が MSB 0内は 10 進数	Matching (マスク条件が一致)		Non-Matching (マスク条件が不一致)	
	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象
000 (0)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
001 (1)※OR	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	なにもしない	
010 (2)※AND	なにもしない		Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
011 (3)	Inventoried フラグ を反転 ※A なら B へ ※B なら A へ	SL を反転	なにもしない	
100 (4)	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセッ ト	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット
101 (5)※OR	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセッ ト	なにもしない	
110 (6)※AND	なにもしない		Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット
111 (7)	なにもしない		Inventoried フラグ を反転 ※A なら B へ ※B なら A へ	SL を反転

- Target (RAM 初期値 : 100: SL)

Target は「Select コマンド」で設定するフラグが、RF タグの SL フラグまたは Inventoried フラグのどちらを変更するかを指定します。

また、Inventoried フラグの場合はさらに、4 つの Session のうち、どの Session が対象かを指定します

- マスク開始アドレス (RAM 初期値 : 00000000)

MemBank で指定したメモリ領域のマスク開始アドレスを指定します。

- マスク bit 数 (RAM 初期値 : 0)

マスク開始アドレスからマスクするビット長を指定します。

※マスク bit 数が 0 の場合は、「Select コマンド」は送信されません。

- マスクデータ (RAM 初期値 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)

マスクデータを指定します。上限 16 バイトまで指定することができます。

● 「Select コマンド」を2回以上使用した場合のRFタグのフラグ状態遷移

「UHF\_SetSelectParam」コマンドで1回目の「Select コマンド」を実行し、  
「UHF\_SetExpandSelectParam」コマンドで2回目以降の「Select コマンド」を実行した場合の、  
個々の Select の Action 値による、RF タグのフラグの状態遷移については、以下の通りとなります。

以下の説明では、[SL = Set ]は「SL フラグをセットする(assert する)」の意、[SL = Reset ]は「SL  
フラグをリセットする(deassert する)」の意とします。  
Select コマンドの Target は SL フラグを指定するものとします。


(例1) 1回目の Select の Action 値 000 (0)、2回目の Select の Action 値 001 (1)を指定した場合

Action 値の説明 (必要部分を抜粋)

Action 値	Matching (マスク条件が一致)		Non-Matching (マスク条件が不一致)	
	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象
000 (0)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
001 (1)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	なにもしない	

1回目の Select の Action 値は 000(0)なので、マスク条件 1 に一致する RF タグは[SL=Set]となり、  
一致しない RF タグは[Inv. = B ・ SL = Reset]となります。

2回目の Select の Action 値は 001(1)なので、マスク条件 2 に一致する RF タグは[SL=Set]となりま  
すので、1回目の Select の結果によらず[SL=Set]になります。  
マスク条件 2 に一致しない RF タグは、Action が[なにもしない]なので、1回目の Select の結果がそ  
のまま反映されます。

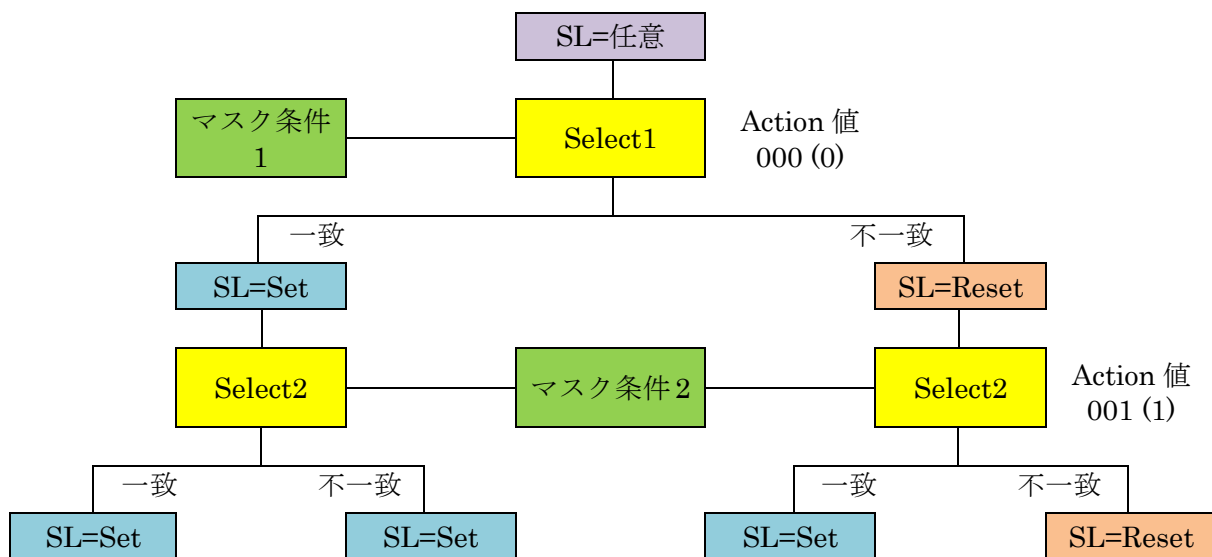

以上の動作をおこなうと、[マスク条件 1]または[マスク条件 2]に一致する RF タグが[SL=Reset]となる  
ため、結果として論理演算の[OR]の動作をおこないます。

(例 2) 1 回目の Select の Action 値に 000 (0)または 100(4)以外を指定した場合

ここでは、1 回目の Select の Action 値に 001(1)を指定した場合を例として説明します。

Action 値の説明 (必要部分を抜粋)

Action 値	Matching (マスク条件が一致)		Non-Matching (マスク条件が不一致)	
	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象
001 (1)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	なにもしない	

1 回目の Select の Action 値は 001(1)なので、マスク条件 1 に一致する RF タグは[SL=Set]となりますが、一致しない RF タグは、Action が[なにもしない]なので、「Select コマンド」開始時の RF タグのフラグ状態により異なります。

よって、1 回目の Select 終了時の RF タグのフラグ状態に、「任意」となる部分が残るため、本来の「Select コマンド」の機能を果たさなくなり、1 回目の Select には Action 値 001(1)を指定するのは適切でないと言えます。

Action に[なにもしない][反転]の動作が含まれる、010(2)、011(3)、101(5)、110(6)、111(7)についても同様のことが言えます。

よって、1 回目の Select の Action 値には、000(0)もしくは 100(4)を指定します。

(例 3) 1 回目の Select の Action 値 000 (0)、2 回目の Select の Action 値 100 (4)を指定した場合

Action 値の説明 (必要部分を抜粋)

Action 値	Matching (マスク条件が一致)		Non-Matching (マスク条件が不一致)	
	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象
000 (0)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
100 (4)	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット

1 回目の Select の Action 値は 000(0)なので、マスク条件 1 に一致する RF タグは[SL=Set]となり、一致しない RF タグは[SL = Reset]となります。

2 回目の Select の Action 値は 100(4)なので、マスク条件 2 に一致する RF タグは[SL=Reset]、一致しない RF タグは[SL=Set]となりますので、1 回目の Select のマスク条件 1 の[一致/不一致]によらず、2 回目の Select のマスク条件 2 の結果のみでフラグの状態遷移が確定します。

よって、UHF\_SetExpandSelectParam で 2 回目以降の「Select コマンド」を実行する場合には、Action 値は 000(0)と 100(4)は使用しないように設定します。

次ページ以降に、1 回目の「Select コマンド」の Action 値が 000(0)の場合および 100(4)の場合における、2 回目の「Select コマンド」ごとの RF タグのフラグ状態遷移をまとめます。

●1回目の Select の Action 値が 000 (0)の場合

① 2回目の Select の Action 値が 001 (1)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Set	SL = Set
	不一致	SL = Set	SL = Reset

論理式	$P \vee Q$
論理演算	OR (論理和)

② 2回目の Select の Action 値が 010 (2)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Set	SL = Reset
	不一致	SL = Reset	SL = Reset

論理式	$P \wedge Q$
論理演算	AND (論理積)

③ 2回目の Select の Action 値が 011 (3)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Reset	SL = Set
	不一致	SL = Set	SL = Reset

論理式	$P (XOR) Q$
論理演算	XOR (排他的論理和)

④ 2回目の Select の Action 値が 101 (5)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Reset	SL = Set
	不一致	SL = Reset	SL = Reset

論理式	$P \wedge \neg Q$
論理演算	該当なし

⑤ 2回目の Select の Action 値が 110 (6)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Set	SL = Set
	不一致	SL = Reset	SL = Set

論理式	$P \vee \neg Q$
論理演算	該当なし

⑥ 2回目の Select の Action 値が 111 (7)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Set	SL = Reset
	不一致	SL = Reset	SL = Set

論理式	$\neg ( P (XOR) Q )$
論理演算	該当なし

●1回目の Select の Action 値が 100 (4)の場合

① 2回目の Select の Action 値が 001 (1)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Set	SL = Reset
	不一致	SL = Set	SL = Set

論理式	$P (NAND) \neg Q$
論理演算	該当なし

② 2回目の Select の Action 値が 010 (2)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Reset	SL = Reset
	不一致	SL = Set	SL = Reset

論理式	$\neg P \wedge Q$
論理演算	該当なし

③ 2回目の Select の Action 値が 011 (3)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Set	SL = Reset
	不一致	SL = Reset	SL = Set

論理式	$\neg ( P (XOR) Q )$
論理演算	該当なし

④ 2回目の Select の Action 値が 101 (5)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Reset	SL = Reset
	不一致	SL = Reset	SL = Set

論理式	$P (NOR) Q$
論理演算	NOR (否定論理和)

⑤ 2回目の Select の Action 値が 110 (6)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Reset	SL = Set
	不一致	SL = Set	SL = Set

論理式	$P (NAND) Q$
論理演算	NAND (否定論理積)

⑥ 2回目の Select の Action 値が 111 (7)の場合

マスク条件		条件 2 ( Q )	
		一致	不一致
条件 1 ( P )	一致	SL = Reset	SL = Set
	不一致	SL = Set	SL = Reset


論理式	$P (XOR) Q$
論理演算	XOR (排他的論理和)



### 3.3.15 アンテナ切替設定の書き込み

アンテナ切替時のパラメータを書き込むコマンドです。


※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

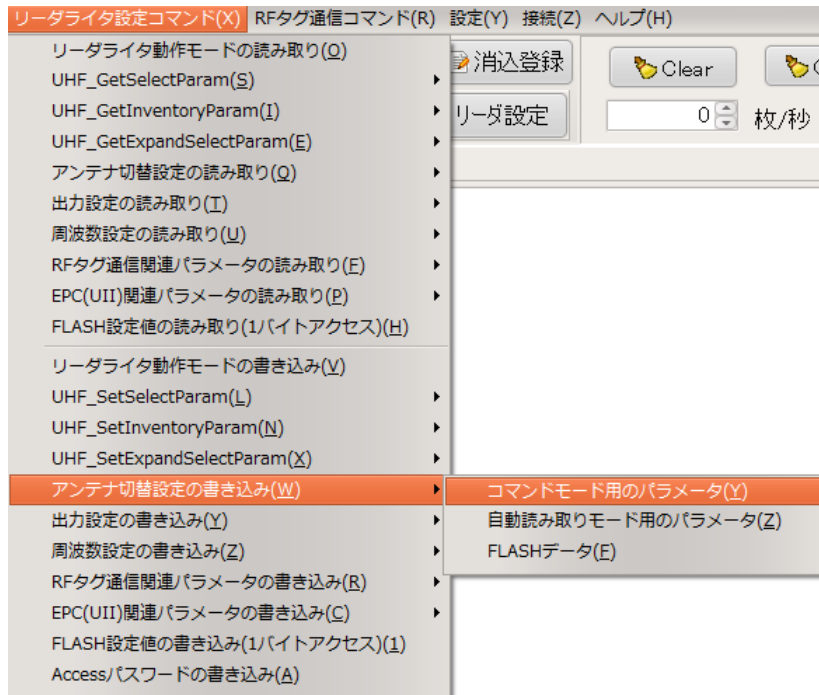

#### 【ダイアログ】

コマンドボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。

[OK]ボタンを押すとコマンドが実行されます。

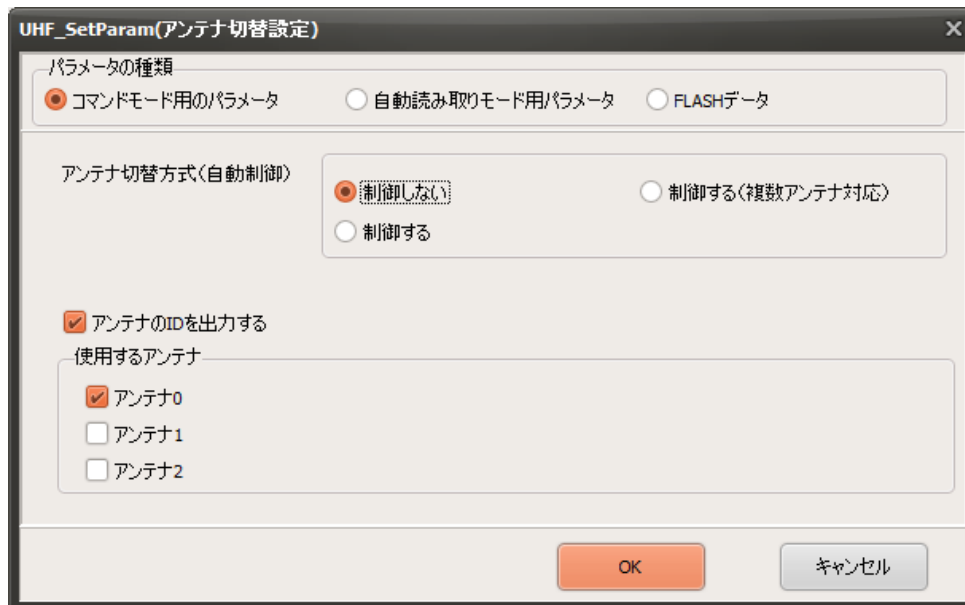

<注意事項>

※リーダライタ起動時に[FLASH データ]に設定されているアンテナの断線確認及びキャリブレーションをおこないます。そのため、[FLASH データ]で「使用する」に設定されているアンテナ以外のアンテナを、[コマンドモード用パラメータ]または[自動読み取りモード用パラメータ]において「使用する」に設定した場合、NACK レスポンスが返ります。

• NACK レスポンスが返る例

[FLASH データ]に「Ant0: 使用する」「Ant1: 使用しない」「Ant2: 使用しない」が書き込まれている場合、[コマンドモード用パラメータ]に「Ant1: 使用する」を書き込もうとすると、Ant1 がリーダライタに接続されている場合においても NACK レスポンスが返ります。

● アンテナ切替方式 (FLASH 初期値: 制御しない)

アンテナの切り替えの制御の方法を指定します。  
パラメータによりアンテナの切り替えの順番、レスポンスの順番および内容が異なります。

• 制御しない

アンテナの自動切替をおこないません。「使用するアンテナ」で複数のアンテナを選択している場合、アンテナ番号の小さいアンテナが選択された状態となります。

• 制御する

アンテナの自動切替をおこないます。「使用するアンテナ」で選択されているアンテナを、アンテナ番号の小さい順に順次切り替えて読み取りをおこないます。

複数のアンテナの読み取り範囲にまたがるアンテナは、1 回の Inventory 処理で複数回読み取りされます。

[自動読み取りモード用パラメータ]のみで有効な設定です。

[コマンドモード用パラメータ]では、設定できません。 ※<注意事項 1>参照

• 制御する (複数アンテナ対応)

アンテナの自動切替をおこないます。「使用するアンテナ」で選択されているアンテナを、アンテナ番号の小さい順に順次切り替えて読み取りをおこないます。

複数のアンテナの読み取り範囲にまたがるアンテナは、アンテナ番号の小さいアンテナで読み取りされ、複数回読まれることはありません。

<注意事項>

アンテナの切替制御をおこなう場合、キャリア OFF → キャリアセンス → キャリア ON の処理が入るため、読み取りが遅くなります。

また、キャリアの周波数は、設定された一連のアンテナ切替が終了するまで、同じ周波数となります。但し、キャリアセンスにかかった場合はアンテナ切替の途中でも周波数が切り替わります。

※1: リーダライタ起動時もしくはリスタート時に FLASH データに設定されているアンテナの断線確認及びキャリブレーションをおこないます。そのため、FLASH データで「使用する」に設定されているアンテナ以外のアンテナを、使用することはできません。

[コマンドモード用パラメータ]または、[自動読み取りモード用パラメータ]に使用するアンテナを設定する際には、[FLASH データ]で「使用する」に設定したアンテナを指定してください。

[コマンドモード用パラメータ]に書き込む場合

	アンテナ切替方式	Ant0	Ant1	Ant2
FLASH データ	——	使用する	使用する	使用しない
指定する設定内容	制御しない	使用する	使用する	使用する
書き込まれる設定内容	制御しない	使用する	使用しない	使用しない

※「使用する」を設定しようとしたアンテナ番号の内、FLASH データに「使用する」が書き込まれているアンテナで、番号が一番小さいものが「使用する」に設定されます。

[コマンドモード用パラメータ]に書き込む場合

	アンテナ切替方式	Ant0	Ant1	Ant2
FLASH データ	——	使用する	使用する	使用しない
指定する設定内容	制御する	使用する	使用する	使用する
書き込まれる設定内容	制御しない	使用する	使用しない	使用しない

※[コマンドモード用パラメータ]に「制御する」は書き込めません。自動的に「制御しない」が書き込まれ、「使用する」を設定しようとしたアンテナ番号の内、FLASH データに「使用する」が書き込まれているアンテナで、番号が一番小さいものが「使用する」に設定されます。

[コマンドモード用パラメータ]に書き込む場合

	アンテナ切替方式	Ant0	Ant1	Ant2
FLASH データ	——	使用する	使用する	使用しない
指定する設定内容	制御する（複数アンテナを一つのアンテナとして扱う）	使用する	使用する	使用しない
書き込まれる設定内容	制御する（複数アンテナを一つのアンテナとして扱う）	使用する	使用する	使用しない

※コマンドモードでアンテナ切替方式を「10：制御する（複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う）」に設定した場合は、一回のインベントリ処理でアンテナを切り替えながら一度にタグを読み取ります。

「Ant0：使用する」、「Ant1：使用する」に設定した場合、UHF\_Inventory コマンドを実行すると、Ant0 の読み取り→Ant1 の読み取りの順に実行します。

[コマンドモード用パラメータ]に書き込む場合

	アンテナ切替方式	Ant0	Ant1	Ant2
FLASH データ	——	使用する	使用する	使用しない
指定する設定内容	制御する（複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う）	使用する	使用する	使用する
書き込まれる設定内容	書き込まれません（NACK レスポンスが返ります）			

※[コマンドモード用パラメータ]にアンテナ切替方式「制御する（複数アンテナを一つのアンテナとして扱う）」を選択した際に、FLASH データに「使用する」が書き込まれていないアンテナ番号を[自動読み取りモード用パラメータ]で「使用する」に設定しようとする、NACK レスポンスが返り、設定は書き込まれません。

[自動読み取りモード用パラメータ]に書き込む場合

	アンテナ切替方式	Ant0	Ant1	Ant2
FLASH データ	——	使用する	使用する	使用しない
指定する設定内容	制御しない	使用する	使用する	使用しない
書き込まれる設定内容	制御しない	使用する	使用する	使用しない

※FLASH データに「使用する」が書き込まれているアンテナ番号が、「使用する」に設定されます。

[自動読み取りモード用パラメータ]に書き込む場合

	アンテナ切替方式	Ant0	Ant1	Ant2
FLASH データ	——	使用する	使用する	使用しない
指定する設定内容	制御しない	使用する	使用する	使用する
	制御する			
	制御する（複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う）			
書き込まれる設定内容	書き込まれません (NACK レスポンスが返ります)			

※FLASH データに「使用する」が書き込まれていないアンテナ番号を、[自動読み取りモード用パラメータ]で「使用する」に設定しようとする、アンテナ切替方式の指定によらず、NACK レスポンスが返り、設定は書き込まれません。

<アンテナ切替をおこなう際の注意点>

複数のアンテナにまたがるタグは重複して読み取りされる可能性があるため、「EPC(UII)バッファリング処理」を有効にすることを推奨します。

「EPC(UII)バッファリング処理」を有効にすると、リーダーライタの内部で同じ EPC(UII)データを重複読みしないように処理してから応答を返しますので、複数のアンテナにまたがるタグを読み取る場合も、EPC(UII)データを重複してカウントすることが無くなります。

<アンテナの切り替えの順番>

「自動読み取りモード」時のアンテナの切り替えの順番は、「アンテナ切替方式」の設定値により異なり、下表の通りとなります。

「00：制御しない」
指定されたアンテナが選択されます。 複数のアンテナを指定した場合は、アンテナ番号の小さいアンテナが選択されます。
(例) 「Ant0：使用しない」、「Ant1：使用する」、「Ant2：使用しない」の設定の場合 Ant1のみ選択されます。
(例) 「Ant0：使用する」、「Ant1：使用する」、「Ant2：使用しない」の設定の場合 Ant0のみ選択されます。(アンテナ番号の小さいアンテナが選択されます)
「01：制御する」、「10：制御する(複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う)」
指定されたアンテナのうち、アンテナ番号の小さいものから順番に自動的に切り替えます。
(例) 「Ant0：使用する」、「Ant1：使用する」、「Ant2：使用しない」の設定の場合 Ant0 → Ant1 → Ant0 → Ant1 → Ant0... の順に切り替えます。
(例) 「Ant0：使用する」、「Ant1：使用する」、「Ant2：使用する」の設定の場合 Ant0 → Ant1 → Ant2 → Ant0 → Ant1... の順に切り替えます。

<レスポンスの順番>

「自動読み取りモード」時のリーダーライタからのレスポンスの返る順番は、「アンテナ切替方式」の設定値により異なり、下表の通りとなります。

「00：制御しない」
(1) Ant0 上の RF タグ読み取り 02 00 6C 13 09 FE 21 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 5D 18 03 5A 0D
(2) Ant0 の読み取り枚数のレスポンス (1 枚) ※2 02 00 30 05 10 00 <u>01 00</u> 1A 03 65 0D
以降、(1)～(2)を繰り返します。

(次ページへ続く)

(前ページからの続き)

「01：制御する」
<p>(1) Ant0 上の RF タグ読み取り 02 00 6C 13 09 FE 21 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 5D 18 03 5A 0D</p> <p>(2) Ant0 の読み取り枚数のレスポンス (1 枚) ※2 02 00 30 05 10 00 <u>01 00</u> 03 65 0D</p> <p>(3) Ant1 上の RF タグ読み取り 02 01 6C 13 09 FD B8 00 0E 30 00 E2 80 11 30 20 00 35 CD 8D 13 08 AD 03 9B 0D 02 01 6C 13 09 FD BA 00 0E 30 00 E2 80 11 30 20 00 35 2E 8D 1F 08 AD 03 0A 0D</p> <p>(4) Ant1 の読み取り枚数のレスポンス (2 枚) ※2 02 01 30 05 10 00 <u>02 00</u> 03 67 0D</p> <p>(5) Ant2 上の RF タグ読み取り 02 02 6C 13 09 FE AF 00 0E 30 00 00 00 11 30 20 00 35 4E 8D 13 08 AD 03 B3 0D 02 02 6C 13 09 FE 16 00 0E 30 00 E2 80 11 30 20 00 39 CE 8D 21 08 AD 03 0E 0D</p> <p>(6) Ant2 の読み取り枚数のレスポンス (2 枚) ※2 02 02 30 05 10 00 <u>02 00</u> 03 68 0D</p> <p>(7) アンテナ切り替え終了時のレスポンス ※3 02 00 30 02 10 01 03 48 0D</p> <p>以降、(1)～(7)を繰り返します。</p>
「10：制御する (複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う)」
<p>(1) Ant0 上の RF タグ読み取り 02 00 6C 13 09 FE 21 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 5D 18 03 5A 0D</p> <p>(2) Ant1 上の RF タグ読み取り 02 01 6C 13 09 FD B8 00 0E 30 00 E2 80 11 30 20 00 35 CD 8D 13 08 AD 03 9B 0D 02 01 6C 13 09 FD BA 00 0E 30 00 E2 80 11 30 20 00 35 2E 8D 1F 08 AD 03 0A 0D</p> <p>(3) Ant2 上の RF タグ読み取り 02 02 6C 13 09 FE AF 00 0E 30 00 00 00 11 30 20 00 35 4E 8D 13 08 AD 03 B3 0D 02 02 6C 13 09 FE 16 00 0E 30 00 E2 80 11 30 20 00 39 CE 8D 21 08 AD 03 0E 0D</p> <p>(4) Ant0+Ant1+Ant2 の読み取り枚数のレスポンス (5 枚) ※2 02 02 30 05 10 00 <u>05 00</u> 1A 03 6B 0D</p> <p>(5) アンテナ切り替え終了時のレスポンス ※3 02 00 30 02 10 01 03 48 0D</p> <p>以降、(1)～(5)を繰り返します。</p>

※2： 本レスポンスは、「自動読み取りモード時の読み取りサイクル終了時のレスポンス：返す」に設定されている場合のみ返ります。

「自動読み取りモード時の読み取りサイクル終了時のレスポンス」の設定については、「3.3.19 EPC(UII)関連パラメータの書き込み」を参照ください。

※3： 本レスポンスは、「アンテナ自動切替終了時のレスポンス：返す」に設定されている場合のみ返ります。

「アンテナ自動切替終了時のレスポンス」の設定については、「3.3.19 EPC(UII)関連パラメータの書き込み」を参照ください。

● アンテナの ID を出力する


チェックを入れるとアンテナ番号がレスポンスに含まれるようになります。

複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う場合も、読み取ったアンテナ番号がレスポンスに含まれて返されます。

### 3.3.16 出力設定の書き込み

キャリア出力関係のパラメータを書き込むコマンドです。

※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

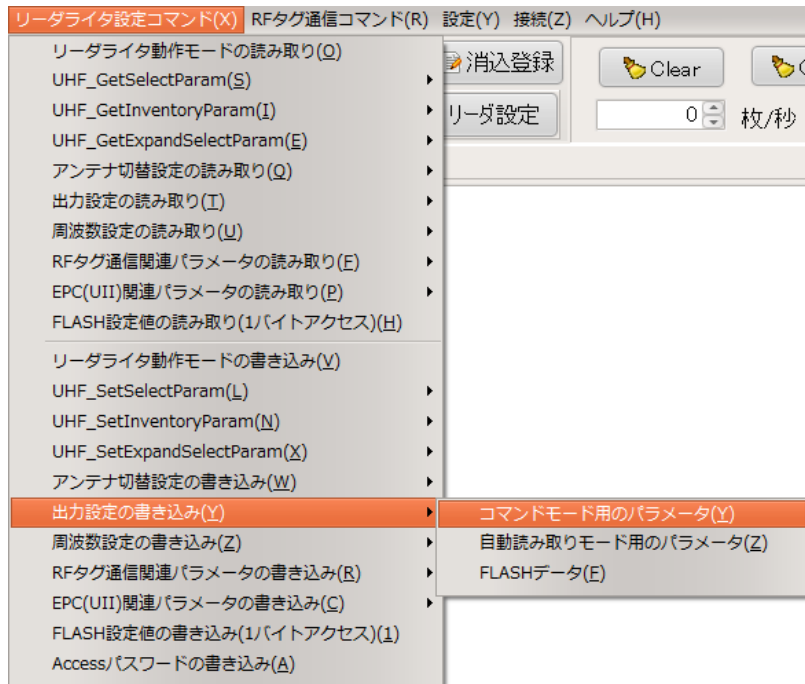

#### 【ダイアログ】

コマンドボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。

[OK]ボタンを押すとコマンドが実行されます。



#### ● RF 送信出力レベル

キャリアの出力レベルを設定します。

設定する出力レベル(dBm)を 10 倍した値を入力します。

キャリアの出力レベルを設定します。

dBm	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
mW	20	25	30	40	50	64	80	100	126	160	200	250

● キャリア送信時間

キャリアを連続して出力する最大時間をミリ秒[msec]単位で設定します。  
電波法の制限により、4秒を超えてキャリアを出力することはできません。  
4000[msec]以下のキャリア送信時間を設定します。

※キャリア送信時間の設定可能範囲(下限値、上限値)、初期値は、ファームウェアのROMバージョンにより異なり、以下の通りです。


ROMバージョン	下限値 [msec]	上限値 [msec]	初期値 [msec]
1.081 以前	400	4000	2000
1.090 以降	10	4000	10

● キャリア休止時間

キャリア送信後のキャリアの休止時間をミリ秒[msec]単位で設定します。  
電波法の制限により、キャリア出力後は50[msec]以上のキャリア休止時間を設ける必要があります。  
50[msec]以上のキャリア休止時間を設定します。

※キャリア休止時間の設定可能範囲(下限値、上限値)、初期値は、ファームウェアのROMバージョンにより異なり、以下の通りです。

ROMバージョン	下限値 [msec]	上限値 [msec]	初期値 [msec]
1.081 以前	50	150	50
1.090 以降	50	4000	50

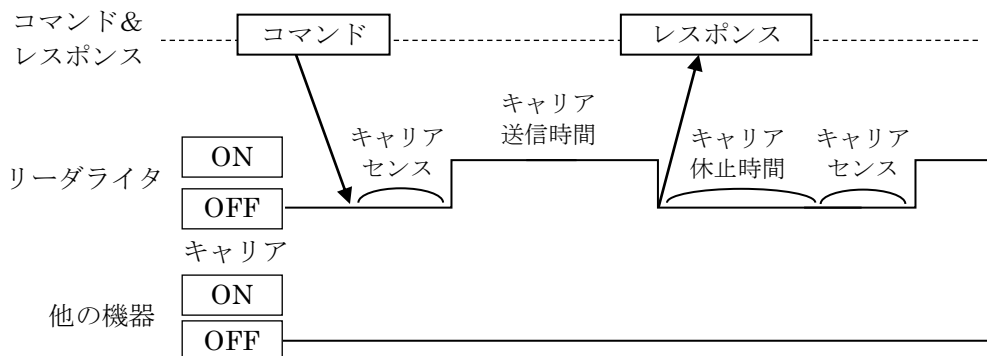




● キャリアセンス待ち時間

コマンドモード動作時、コマンドを送信しようとした際に、他の機器からのキャリアを検知した場合、コマンドを送信できず、キャリアセンスを繰り返します。  
コマンドを送信できない場合の最大待ち時間をミリ秒[msec]単位で設定します。


一定時間(5[msec])以上、他の機器からのキャリアが検出されない場合、リーダーライタからキャリアが出力されます。  
[キャリアセンス待ち時間]以内にキャリアが送信できなかった場合は、リーダーライタからNACK 応答が返ります。

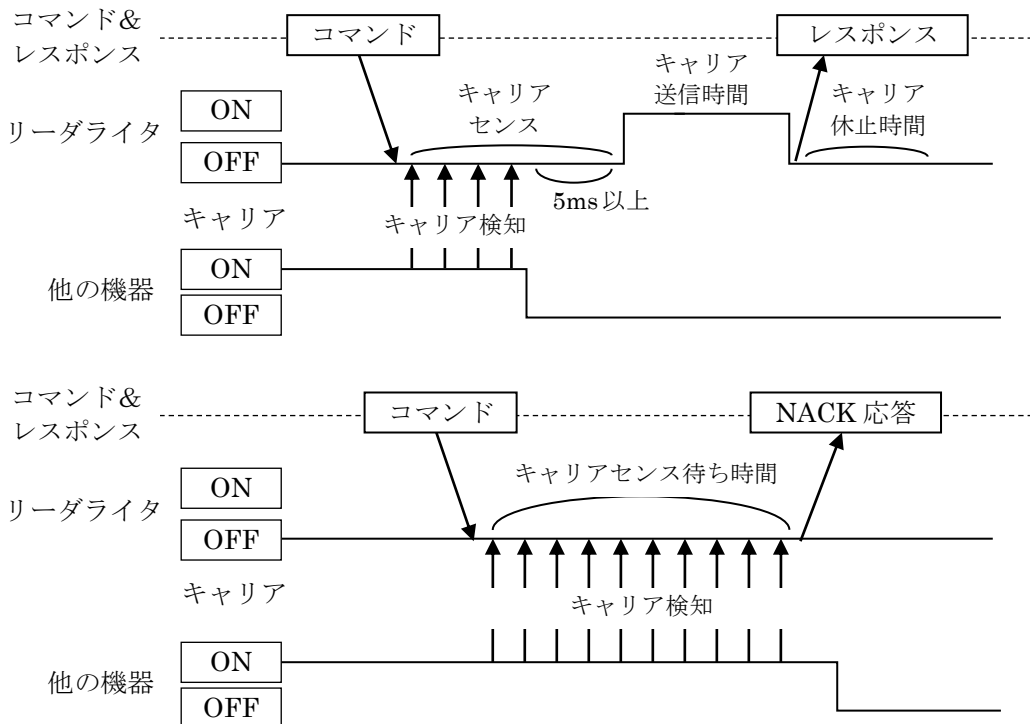

### 3.3.17 周波数設定の書き込み

キャリアの周波数関係の設定値を書き込むコマンドです。

※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

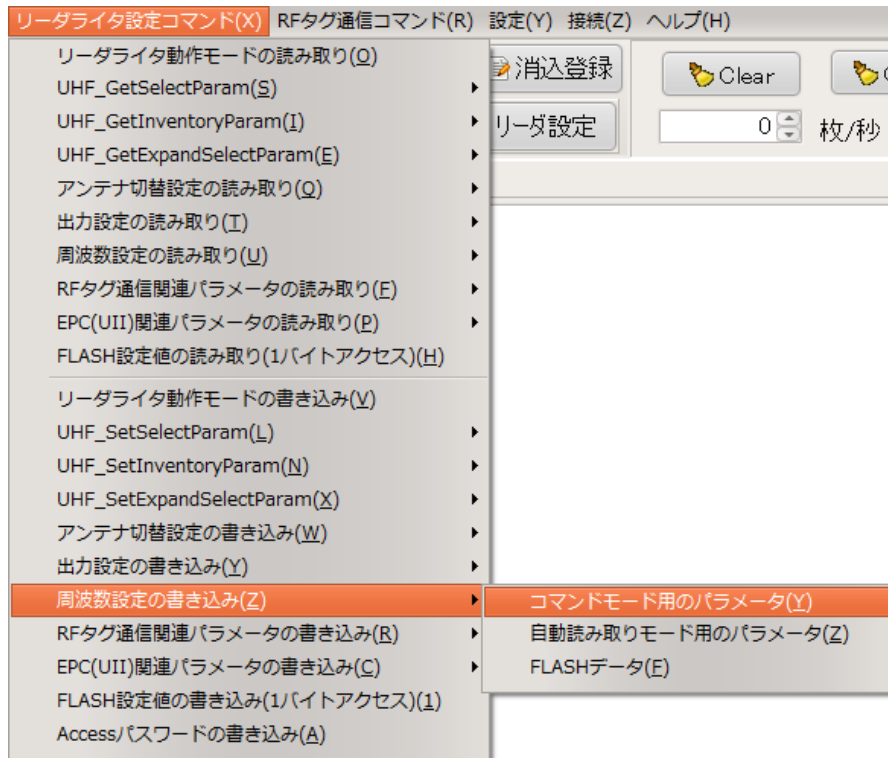

#### 【ダイアログ】

コマンドボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。

[OK]ボタンを押すとコマンドが実行されます。



● 周波数の開始チャンネル番号

キャリアの出力を開始するチャンネル番号を指定します。

チャンネル番号	5	11	17	23	24	25	26	27	28
周波数 [MHz]	916.8	918.0	919.2	920.4	920.6	920.8	921.0	921.2	921.4
チャンネル番号	29	30	31	32	33	34	35	36	37
周波数 [MHz]	921.6	921.8	922.0	922.2	922.4	922.6	922.8	923.0	923.2

● 使用する周波数

設置する環境に応じて、使用する周波数を指定します。

UHF 帯の周波数割り当ては、無線局の種類により優先的に使用できるチャンネルが以下の通り指定されています。

- ・ 5~25ch (916.8MHz-920.8MHz)は、構内無線局が優先して使用できる
- ・ 26~32ch (921.0MHz-922.2MHz)は、特定小電力無線局が優先して使用できる
- ・ 33~37ch (922.4MHz-923.2MHz)は、アクティブタグが優先して使用できる

FLASH 初期値では、特定小電力無線局が優先して使用できるチャンネルが「使用」に設定しており、他のチャンネルは、特定小電力無線局以外の無線局が優先的に使用するチャンネルのため、「禁止」に設定してあります。

特定小電力無線局以外の無線局が優先的に使用できるチャンネルを使用する場合は、「3.1.10 電波環境の確認」で確認するなどして、使用されていないことを確認の上、「使用」に切り替えてください。

### 3.3.18 RF タグ通信関連パラメータの書き込み

RF タグの通信関連パラメータを書き込むコマンドです。


※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。



#### 【ダイアログ】

コマンドボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。

[OK]ボタンを押すとコマンドが実行されます。

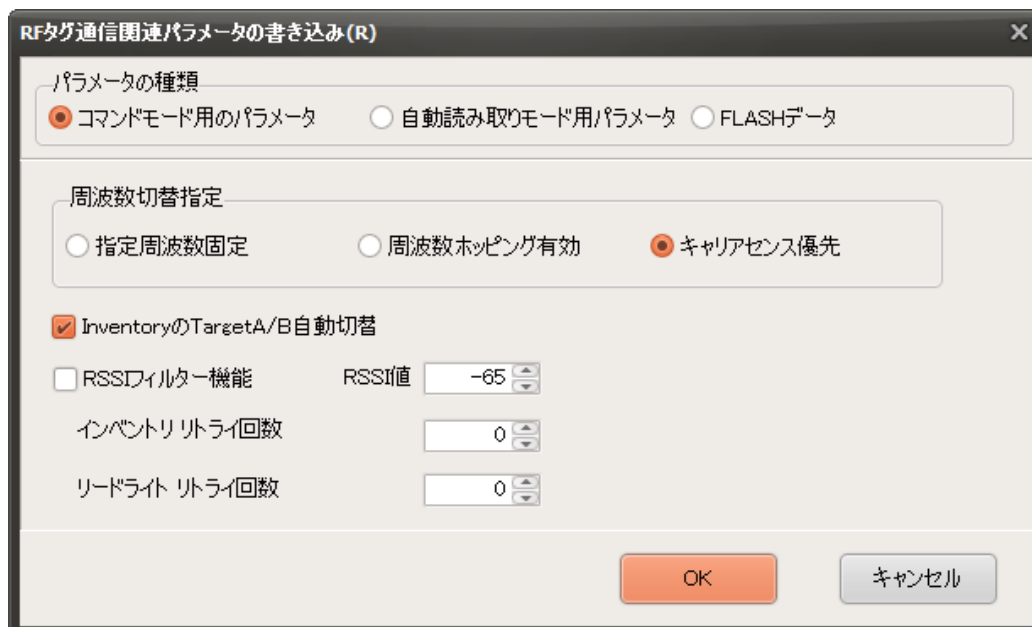

- RSSI フィルタ

この機能を有効にした場合、読み取りした RF タグの RSSI 値が、指定 RSSI 値より小さい場合は、上位側へ RF タグのレスポンスを返さないようにするための設定です。（FLASH 初期値：OFF）

- RSSI 値

RSSI フィルタで参照する指定 RSSI 値です。（FLASH 初期値：-65）

- 周波数のスキャンモード

リーダーライタがキャリアを出力する際には、出力を開始しようとしている周波数で、他の機器がキャリアを出していないかを確認します。これをキャリアセンスと言います。電波法の規定上、リーダーライタは、一定時間(5ms)以上のキャリアセンスをおこなってからキャリアを出力します。キャリアセンスをおこなった際に、他の機器のキャリアが検出された場合の動作は、周波数のスキャンモードにより異なり、以下の動作をおこないます。

- ・ 指定周波数固定

キャリアセンスにかかった場合、その周波数で引き続きキャリアセンスを繰り返します。一定時間（5ms 以上）キャリアが検出されなくなるまで待ち、キャリアを出力します。

- ・ 周波数ホッピング有効

キャリアセンスにかかった場合、「周波数設定の書き込み」で使用許可された周波数の中から周波数をランダムに切り替え、キャリアセンスを再度おこないます。

切り替えた先でさらにキャリアセンスにかかった場合には、引き続き周波数をランダムに切り替えてキャリアセンスを繰り返します。

また、キャリアの出力を開始しようとするタイミングで、周波数が毎回ランダムに切り替わります。

- ・ キャリアセンス優先

キャリアセンスにかかった場合、「周波数設定の書き込み」で使用許可された周波数の中から周波数をランダムで切り替え、キャリアセンスを再度おこないます。

切り替えた先でさらにキャリアセンスにかかった場合には、引き続き周波数をランダムで切り替えてキャリアセンスを繰り返します。

また、次にキャリアの出力を開始しようとする場合には、前回キャリアを出力した周波数でキャリアセンスをおこないます。

※キャリアセンスのタイムアウト時間

コマンドモード動作時に、コマンドを送信しようとした時にキャリアセンスにかかり、

「3.3.16 出力設定の書き込み」で設定した「キャリアセンス待ち時間」を超えてもコマンドが送信できない場合には、リーダーライタは NACK 応答を返します。

- TargetA/B 自動切替

この機能を有効にした場合は、RF タグを読み取る際に、Inventory 処理の際の Target A もしくは Target B を自動的に切り替えます。

「Select コマンド」を送らない状態でも RF タグを読み取り可能になります。

読み取った RF タグは Inventoried フラグが A→B (もしくは B→A) に遷移するため、次の Inventory 処理で連続して読むためには、Inventory の Target を B (もしくは A) に指定する必要があります。

「Target A/B 自動切替」を有効にすると、Inventory 処理ごとにリーダー内部で自動的に Target を A→B→A→B→... と切り替えます。

- インベントリ処理のリトライ回数

インベントリ処理をする際のリトライ回数を指定する為の設定です。

FLASH の初期値は 0 で、上限値は 15 回です。

- リードライト処理のリトライ回数


リードライト処理をする際のリトライ回数を指定する為の設定です。

FLASH の初期値は 0 で、上限値は 15 回です。

### 3.3.19 EPC(UII)関連パラメータの書き込み

EPC(UII)の処理に関するパラメータを書き込むコマンドです。


※書き込みするパラメータの種類については、「3.3 リーダライタ設定コマンド」を参照ください。

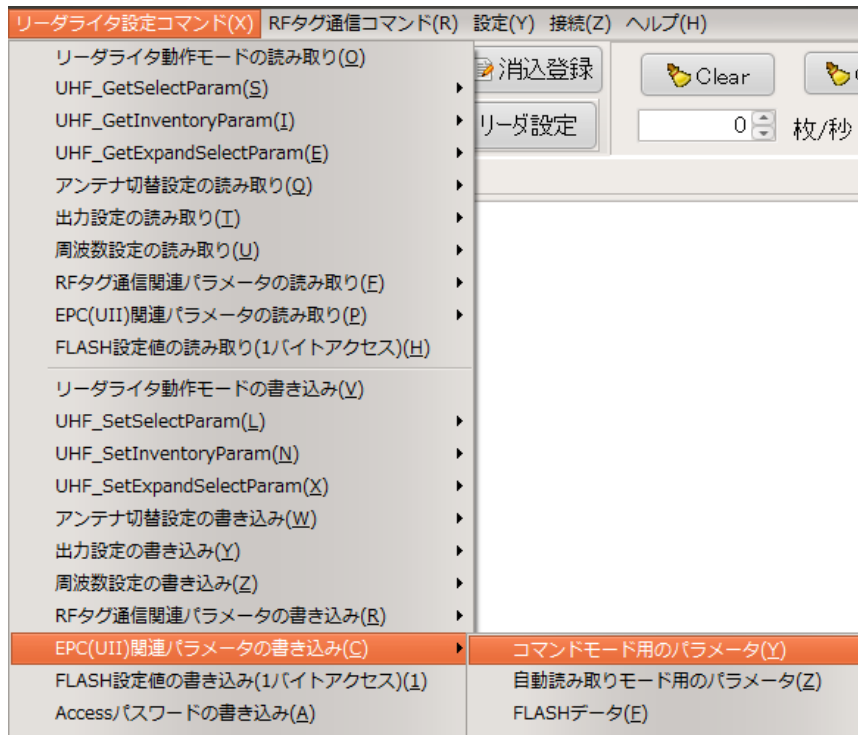

#### 【ダイアログ】

コマンドボタンを押すと以下のダイアログが表示されます。

[OK]ボタンを押すとコマンドが実行されます。

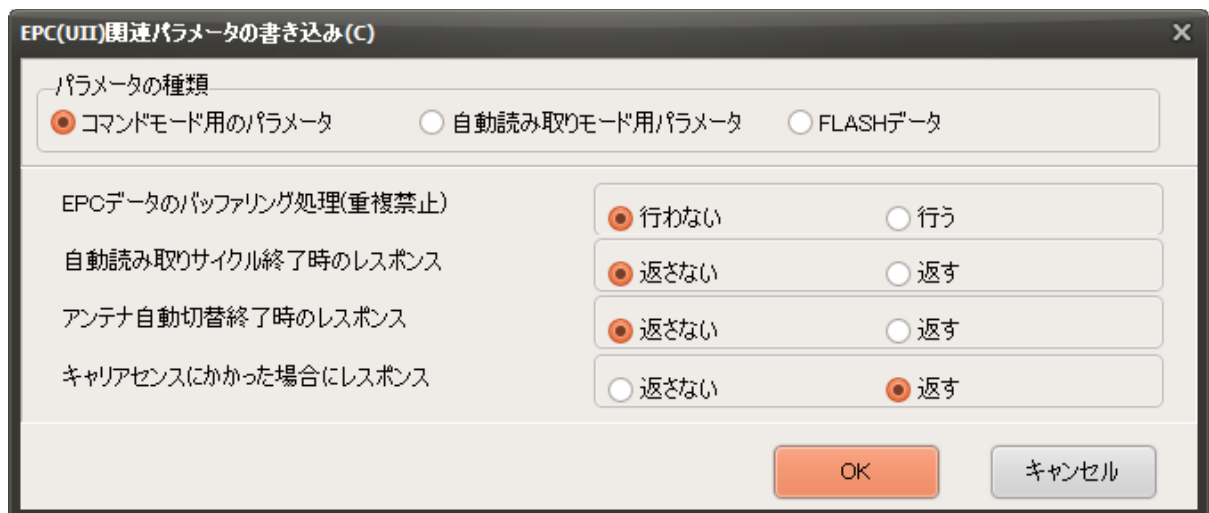

- EPCデータのバッファリング処理（重複禁止）

Inventory処理のレスポンスデータを返す処理の過程で、同じRFタグのデータを返すかどうかの指定を設定します。

「行う」に設定すると、1回のアンチコリジョンの間に同じRFタグのデータを返さなくなります。

- 自動読み取りサイクル終了時のレスポンス

Inventory処理のレスポンスデータを返す処理の過程で、1回のアンチコリジョンの終了時にレスポンスを返すかどうかの設定をします。

「返す」に設定すると、Inventory処理終了時に[RFタグの読み取り枚数] および [送信したキャリアのチャンネル番号]を含むレスポンスを返します。

- アンテナ自動切替終了時のレスポンス

Inventory処理のレスポンスデータを返す処理の過程で、アンテナ自動切替終了時のタイミングでレスポンスを返すかどうかの指定を設定します。

「返す」に設定すると、アンテナ自動切替終了時にレスポンスを返します。

- キャリアセンスにかかった場合にレスポンス

リーダーライタがキャリアを出そうとしている周波数で、他の機器から既にキャリアが出力されている場合、電波法の規定上、リーダーライタはキャリアを出すことができず、タグを読み取ることができません。本説明書ではこの状態を「キャリアセンスにかかった」と表現しています。

自動読み取りモード時に、キャリアセンスにかかった場合に、リーダーライタからレスポンスを返すかどうかの指定を設定します。

「返す」に設定すると、キャリアセンスにかかっている間、最小200msの間隔でレスポンスが返されます。

コマンドモード時には、本項目の設定によらず、キャリアセンスにかかった時のレスポンスは返りません。[キャリアセンス待ち時間]を越えてもキャリアの出力が開始できなかった場合には、コマンドのレスポンスとしてNACK応答が返されます。

#### ※補足説明


キャリアセンスにかかった時の動作は、「周波数のスキャンモード」により異なります。

「周波数のスキャンモード」の設定については「3.3.18 RF タグ通信関連パラメータの書き込み」を参照してください。



### 3.3.20 FLASH 設定値の書き込み(1 バイトアクセス)


FLASH 設定値をアドレス単位 (1 バイト単位) で書き込むコマンドです。

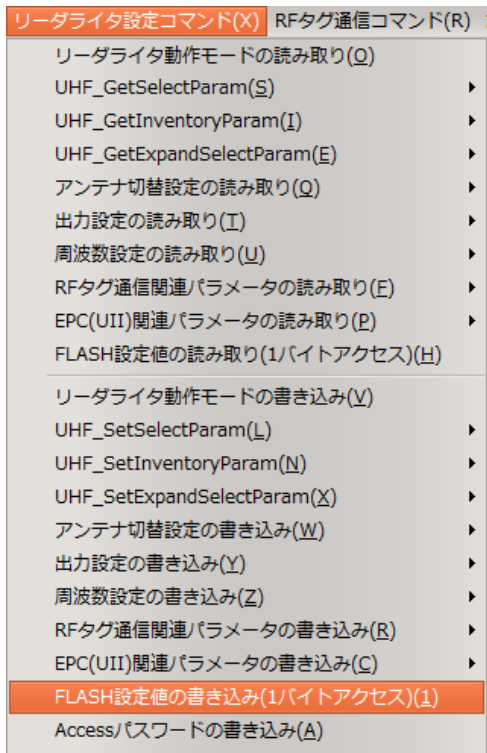


#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示されます。書き込みする FLASH のアドレス番号およびデータを入力し、[OK]ボタンを押すと、指定したアドレスにデータが書き込まれます。

※FLASH のアドレス番号および内容は、「UTR 通信プロトコル説明書」の「FLASH 設定値一覧」を参照ください。

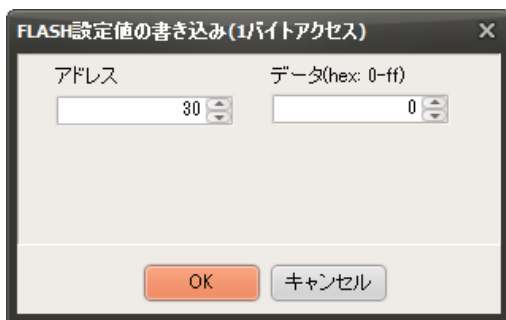


#### 【送受信ログ】

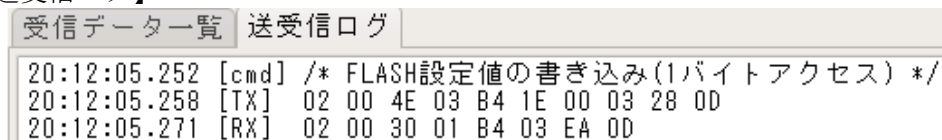

### 3.3.21 Access パスワードの書き込み

本コマンドで 0 以外のパスワードを設定すると、以下のコマンド実行時に RF タグに対して「Access コマンド」が発行され、パスワードでロックされた RF タグへのアクセスが可能になります。

- UHF\_Read
- UHF\_Write
- UHF\_Lock
- UHF\_BlockWrite
- UHF\_BlockErase
- UHF\_BlockWrite2
- UHF\_Encode

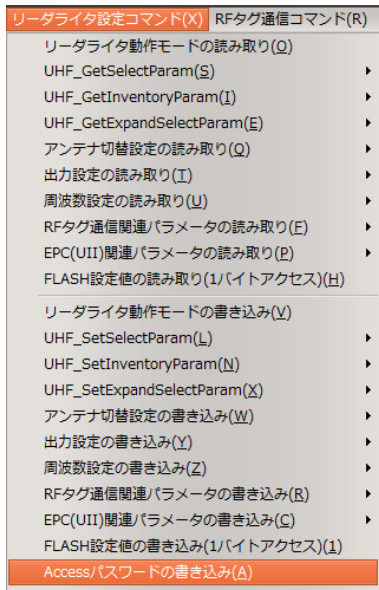

#### 【ダイアログ】

コマンドを実行すると以下のダイアログが表示されます。  
書き込みする Access パスワードを入力し、[OK]ボタンを押すと、  
リーダーライタ本体に Access パスワードが書き込まれます。

0 を設定した場合、「Access コマンド」が発行されなくなりますので、  
パスワードでロックされた RF タグへのアクセスはできなくなります。



<注意事項>

- ・「Access コマンド」は ISO18000-63 では RF タグのオプションコマンドのため、一部の RF タグでは対応していません。詳細は「4.1.4 RF タグオプションコマンド対応表」または使用する RF タグのデータシートを参照ください。
- ・リーダーライタに Access パスワードを設定すると、「Access コマンド」に対応していない RF タグへのデータの読み書きができなくなります。  
「Access コマンド」を使用する必要の無い場合は、必ず 0 を設定するようにしてください。
- ・「Access コマンド」の発行が必要なくなった時点で、必ず 0 を設定するようにしてください。  
0 にしない限りパスワードでロックされた RF タグに対してアクセス可能なままの状態となります。
- ・[コマンドモード用パラメータ]です。FLASH へは書き込まれませんので、リスタートや電源を OFF→ON すると 0 に戻ります。
- ・パスワードがロックされている場合、Reserved 領域は、「UHF\_InventoryRead」コマンドまたは「UHF 連続インベントリリードモード」の MemBank で指定して読み取ることができません。
- ・本コマンドでは、RF タグに Access パスワードを書き込むことはできません。RF タグに Access パスワードを書き込む際には、RF タグの Reserved 領域の指定メモリアドレスに書き込みます。

## 3.4 RF タグ通信コマンド

### 3.4.1 UHF\_Inventory

インベントリ処理をおこない、RF タグの EPC を読み取るコマンドです



「UHF\_Inventory」コマンドを実行すると、インベントリ処理をおこない、RF タグの EPC を読み取ります。  
読み取った RF タグの情報は、下記画面のように[受信データ一覧]および[送受信ログ]に表示されます。

No.	データ数	PG/EPC(U11)	RSSI	-min-	-max-	ANT
1	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 49 18	-51.6	-51.6	-51.6	0
2	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 24 AD 18	-67.5	-67.5	-67.5	0
3	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 39 18	-64.5	-64.5	-64.5	0
4	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 51 18	-56.7	-56.7	-56.7	0
5	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 24 05 18	-74.5	-74.5	-74.5	0

```


14:21:50.792 [cmd] /* UHF_Inventory */
14:21:50.793 [TX] 02 00 55 01 10 03 68 00
14:21:50.832 [RX] 02 00 6C 13 09 FC BD 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 24 05 18 03 68 00
14:21:50.840 [RX] 02 00 6C 13 09 FD CB 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 51 18 03 F7 00
14:21:50.845 [RX] 02 00 6C 13 09 FD 51 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 24 AD 18 03 D8 00
14:21:50.851 [RX] 02 00 6C 13 09 FD 7F 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 39 18 03 93 00
14:21:50.855 [RX] 02 00 6C 13 09 FD FB 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 49 18 03 1F 00
14:21:50.871 [RX] 02 00 30 05 10 00 05 00 1B 03 6A 00
  
```

### 3.4.2 UHF\_InventoryRead

インベントリ処理をおこない、RF タグの EPC に加えて、指定した MemBank のリードもおこなうコマンドです。



「UHF\_InventoryRead」コマンドを実行すると下記の画面が表示されます。  
読み取りをおこなう MemBank およびメモリアドレスを入力し、[OK]ボタンを押します。

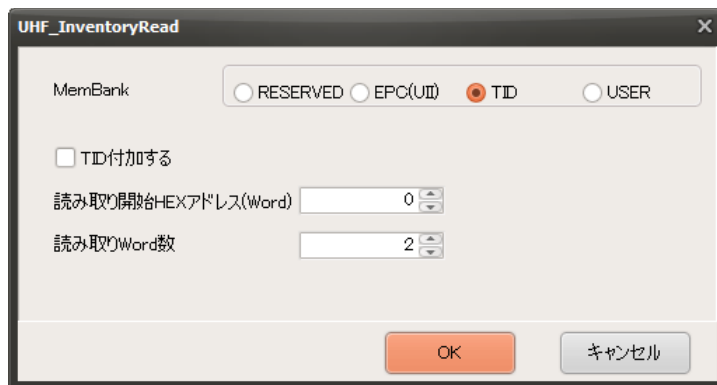

- MemBank

読み取るメモリ領域を指定します。  
詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。

- TID 付加

指定したメモリ領域に加えて、TID データを読み取りして付加するかどうかを指定します。  
※読み取りしたデータが全て同じ値の場合に TID を付加することでユニークなシリアル番号が付加されデータを区別する事が可能になります。

<TID 付加 使用の際の注意点>

TID が 96bit の RF タグ、もしくは TID が 64bit かつ TID のアドレスの後ろに読み取り可能な TID 領域を持たない RF タグの場合にのみ、ユニークなシリアル番号を読み取ることができます。

- 読み取りアドレス

読み取るメモリのワードアドレスを設定します。

- 読み取り Word 数

読み取るメモリのサイズをワード長 (2 バイト単位) で指定します。

[OK]ボタンを押すと「UHF\_InventoryRead」コマンドが実行されます。  
インベントリ処理をおこないRF タグのEPC 及び指定したMemBank のデータを読み取ります。  
読み取ったRF タグの情報は、下記画面のように[受信データ一覧]及び[送受信ログ]に表示されます。


No.	データ数	PC/EPC(U11)	RSSI	-min-	-max-	ANT	DATA	CHIP
1	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 39 18	-63.6	-63.6	-63.6	0	E2 00 68 0A	UCode G2iM(NXP)
2	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 24 AD 18	-67.7	-67.7	-67.7	0	E2 00 68 0A	UCode G2iM(NXP)
3	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 49 18	-51.9	-51.9	-51.9	0	E2 00 68 0A	UCode G2iM(NXP)
4	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 24 D5 18	-75.6	-75.6	-75.6	0	E2 00 68 0A	UCode G2iM(NXP)
5	1	34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 51 18	-56.6	-56.6	-56.6	0	E2 00 68 0A	UCode G2iM(NXP)

```

14:23:04.128 [cmd] /* UHF_InventoryRead */
14:23:04.128 [TX] 02 00 55 07 14 02 00 00 00 00 02 03 79 00
14:23:04.182 [RX] 02 00 6C 19 0A FD 84 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 39 18 04 E2 00 68 0A 00 03 F7 0D
14:23:04.195 [RX] 02 00 6C 19 0A FD 58 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 24 AD 18 04 E2 00 68 0A 00 03 41 0D
14:23:04.208 [RX] 02 00 6C 19 0A FD F9 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 49 18 04 E2 00 68 0A 00 03 7C 0D
14:23:04.229 [RX] 02 00 6C 19 0A FD 0C 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 24 D5 18 04 E2 00 68 0A 00 03 1A 0D
14:23:04.239 [RX] 02 00 6C 19 0A FD CA 00 0E 34 00 E2 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 51 18 04 E2 00 68 0A 00 03 55 0D
14:23:04.251 [RX] 02 00 30 05 14 00 05 00 1B 03 6E 00
  
```

### 3.4.3 UHF\_Read

MemBank と読み取り開始アドレスを指定し、RF タグのデータを読み取るコマンドです。  
読み取り範囲は Word 単位で指定することが可能です。

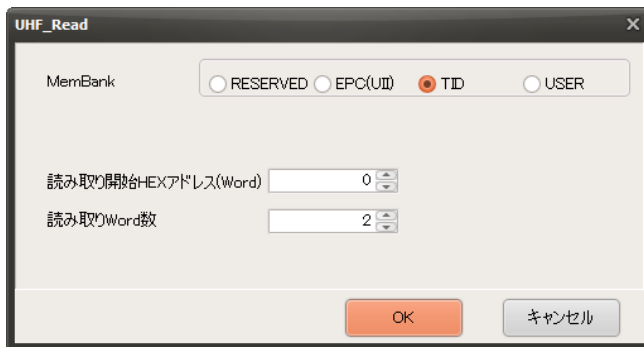

※：本コマンドはRFタグ1枚のみを対象としています。複数枚のRFタグを同時に読み取ることはできません。

複数枚のRFタグを読み取る必要がある場合は、「UHF\_InventoryRead」コマンドを使用してください。

※：パスワードでロックされたRFタグへのアクセスは、「Accessパスワードの設定」コマンドを使用して、Accessパスワードを設定する必要があります。

- MemBank

読み取るメモリ領域を指定します。

詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。


- 読み取りアドレス

読み取るメモリのワードアドレスを設定します。

- 読み取り Word 数


読み取るメモリのサイズをワード長（2 バイト単位）で指定します。

[OK]ボタンを押すと、「UHF\_Read」コマンドが実行され、読み取った RF タグのデータが [送受信ログ] に表示されます。

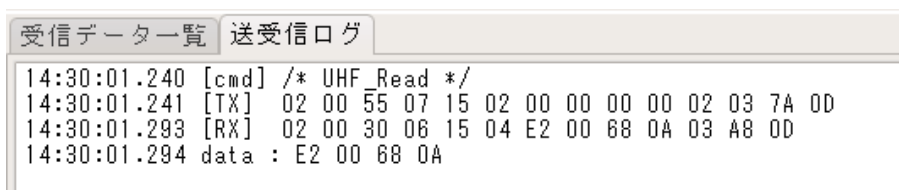

### 3.4.4 UHF\_Write

MemBankと書き込み開始アドレスを指定し、RFタグにWord単位でデータを書き込むコマンドです。

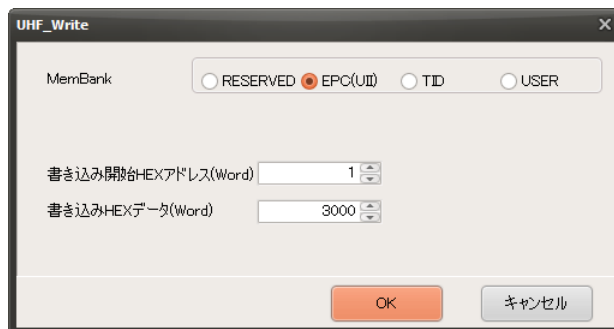

- ※：本コマンドはRFタグ1枚のみを対象としています。複数枚のRFタグに同時に書き込むことはできません。但し、複数枚の中から対象のRFタグ1枚をマスクして書き込むことは可能です。
- ※：パスワードでロックされたRFタグへのアクセスは、「Accessパスワードの設定」コマンドにより、Accessパスワードを設定する必要があります。

- MemBank  
書き込むメモリ領域を指定します。  
詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。
- 書き込みアドレス  
書き込むメモリのワードアドレスを指定します。
- 書き込みデータ  
書き込むデータを指定します。  
1Wordのみ指定できます。複数 Word の書き込みをおこなう場合には、UHF\_BlockWrite コマンドを使用します。詳細は、「3.4.7 UHF\_BlockWrite コマンド」を参照ください。

[OK]ボタンを押すと、「UHF\_Write」コマンドが実行されます。  
書き込みに成功すると[送受信ログ]に ACK レスポンスが表示されます。

```

受信データ一覧 送受信ログ
17:46:20.073 [cmd] /* UHF_Write */
17:46:20.073 [TX] 02 00 55 08 16 01 00 00 00 03 AB CD 03 F4 0D
17:46:20.146 [RX] 02 00 30 01 16 03 4C 0D

```

書き込みに失敗すると[送受信ログ]に NACK レスポンスが表示されます。

```

受信データ一覧 送受信ログ
17:46:55.444 [cmd] /* UHF_Write */
17:46:55.444 [TX] 02 00 55 08 16 01 00 00 00 03 AB CD 03 F4 0D
17:46:55.532 [RX] 02 00 31 0A 16 0A 81 00 00 00 00 00 00 03 E1 0D
17:46:55.532 [cmt] RFタグエラー:ハンドル取得失敗

```





### 3.4.5 UHF\_Kill


RFタグをキル（無効化）するコマンドです。

RFタグをキル（無効化）するためには、RFタグのReserved領域にKillパスワードが設定された状態で、そのパスワードと本コマンドで指定するKillパスワードが一致する必要があります。

RFタグへ設定するKillパスワードは、「UHF\_Write」もしくは「UHF\_BlockWrite」コマンドを使用して事前に書き込みます。

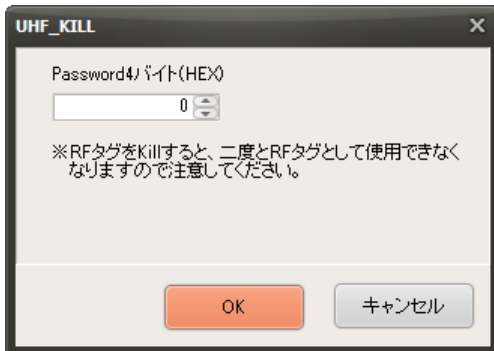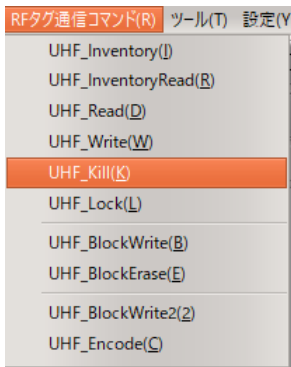

Killパスワードを指定して[OK]ボタンを押すと、以下の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択するとRFタグをキル（無効化）します。

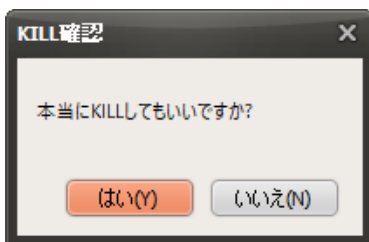


### 3.4.6 UHF\_Lock

RFタグのメモリをロックするコマンドです。

RFタグをロックするためには、RFタグのAccessパスワード(Reserved領域のアドレス02hから2word)を書き込んだ状態で、リーダライタにAccessパスワードを設定し、その2つのパスワードが一致する必要があります。

- ※1：リーダライタに設定するパスワードは、「Accessパスワードの書き込み」コマンドを使用しておこないます。
- ※2：RF タグへ設定するパスワードは、「UHF\_Write」もしくは「UHF\_BlockWrite」コマンドを使用しておこないます。

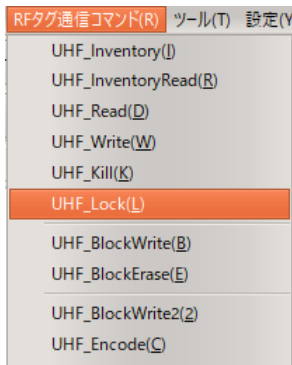

## ● 処理対象と処理種別

「UHF\_Lock」コマンドの処理対象となる領域が以下の 5 種準備されており、それぞれの領域に対して、「PasswordWrite」または「PasswordRead/Write」、「PermaLock」を実行することができます。

処理種別	具体的な処理内容
PasswordWrite	Access パスワード認証無しでは Write できないように Lock する。Lock 状態は「解除」「設定」の変更が可能。
PasswordRead/Write	Access パスワード認証無しでは Read および Write できないように Lock する。Lock 状態は「解除」「設定」の変更が可能。
PermaLock	設定した Lock 状態（解除／設定）を変更不可とする。 Lock 状態は恒久的に保持され、変更はできません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Lock 状態が「解除」された状態で PermaLock すると、Lock 状態を「設定」に変更できなくなる。</li> <li>・ Lock 状態が「設定」された状態で PermaLock すると、Lock 状態を「解除」に変更できなくなる。</li> </ul>

処理対象	設定可能な処理種別
EPC(UII) Memory	PasswordWrite
	PermaLock
TID Memory	PasswordWrite
	PermaLock
User Memory	PasswordWrite
	PermaLock
Access Password	PasswordRead/Write
	PermaLock
Kill Password	PasswordRead/Write
	PermaLock

- ※：Write Lock とは、Read はできるが Write はできない状態です。  
Access パスワードの認証をおこなった場合のみ、Write が可能となります。
- ※：Read/Write Lock とは、Read も Write もできない状態です。  
Access パスワードの認証をおこなった場合のみ、Read も Write も可能となります。
- ※：PermaLock を実行しなければ、Write Lock 状態または Read/Write Lock 状態を何度でも変更することが可能です。（事前の Access パスワード認証が必要）
- ※：PermaLock 実行後は、Lock 状態（設定／解除）を変更することができません。  
  - ※Write Lock を設定した状態で PermaLock を実行すると、その領域に対する Write ができなくなり、Write Lock の解除ができない状態となります。
  - ※Write Lock を解除した状態で PermaLock を実行すると、その領域に対する Write はできますが、Write Lock が設定できない状態となります。

● フラグ

上記「処理対象+処理種別」ごとに、2つのフラグが準備されています。  
各フラグを「0」または「1」にセットすることで、処理内容が変わります。

フラグ	セットする値	処理内容
Mask	0	指定した「処理対象+処理種別」に対し Action の値を書き込まない
	1	指定した「処理対象+処理種別」に対し Action の値を書き込む
Action	0	ロック解除を実行
	1	ロック処理を実行

- ※：Mask フラグが 1 にセットされた「処理対象+処理種別」のみ、同じ「処理対象+処理種別」の「Action」値が RF タグに書き込まれます。
- ※：ロック処理したい場合は、処理をおこないたい「処理対象+処理種別」のフラグを「Mask=1」「Action=1」にセットして実行します。
- ※：ロック解除したい場合は、処理をおこないたい「処理対象+処理種別」のフラグを「Mask=1」「Action=0」にセットして実行します。
- ※：処理種別が PermaLock の場合、一度ロック処理をおこなうと、その後「Mask=1」「Action=0」として再度実行しても、PermaLock を解除することはできません。

● 注意事項


「UHF\_Lock」コマンドを実行した直後は、リーダライタおよび RF タグに同じ Access パスワードが書き込まれた状態となっているため、「UHF\_Lock」コマンドで Write Lock を設定しても、直後に「UHF\_Write」や「UHF\_BlockWrite」コマンドを実行した場合に書き込める場合があります。

「UHF\_Lock」を使わない時は、「Access パスワードの書き込み」コマンドを使用して、リーダライタ側の Access パスワードを「0」に戻してください。


- ※リーダライタ側の Access パスワードを設定したままにすると、異なる Access パスワードを持つ RF タグや、Access パスワードが設定されていない RF タグに対して、Write をおこなうことができなくなります。
- ※リーダライタの電源を切ったり、「リスタート」コマンドを実行したりした場合にも、Access パスワードは「0」に戻ります。

### 3.4.7 UHF\_BlockWrite

MemBank と書き込み開始アドレスを指定し、RF タグに連続する複数ワードのデータを書き込むコマンドです。

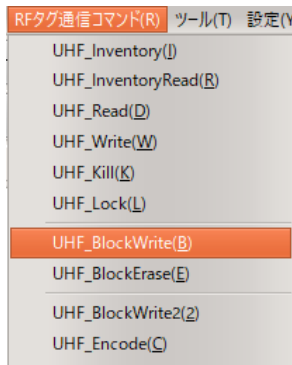

「UHF\_BlockWrite」コマンドを実行すると以下のダイアログが表示されます。書き込みをおこなう RF タグの MemBank、書き込み開始アドレスおよび書き込みデータ等を入力し、[OK]ボタンを押します。

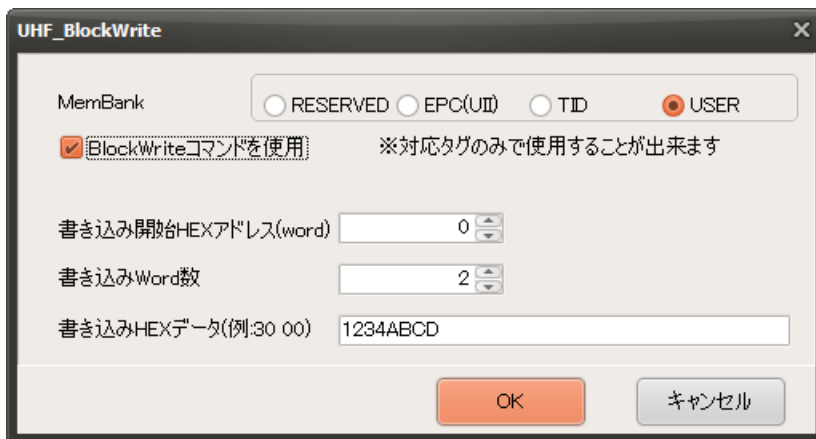

※：本コマンドはRFタグ1枚のみを対象としています。複数枚のRFタグに同時に書き込むことはできません。但し、複数枚の中から対象のRFタグ1枚をマスクして書き込むことは可能です。

※：パスワードでロックされたRFタグへのアクセスは、「Accessパスワードの設定」コマンドにより、Accessパスワードを設定する必要があります。

- BlockWriteコマンドを使用  
「BlockWrite コマンド」を使用するかどうかを選択します。  
使用しない場合、「Write」コマンドを複数回実行します。  
※「BlockWrite コマンド」は ISO18000-63 では RF タグのオプションコマンドのため、一部の RF タグでは対応していません。詳細は「4.1.4 RF タグオプションコマンド対応表」または使用する RF タグのデータシートを参照ください。
- MemBank  
書き込むメモリ領域を指定します。  
詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。
- 書き込み開始HEXアドレス(word)  
書き込むメモリのワードアドレスを指定します。

- 書き込み Word 数  
書き込むメモリのサイズをワード長（2 バイト単位）で指定します。
- 書き込み HEX データ  
書き込むデータを指定します。

[OK]ボタンを押すと、「UHF\_BlockWrite」コマンドが実行され、書き込みに成功すると [送受信ログ]に ACK レスポンスが表示されます。

受信データ一覧	送受信ログ
13:09:59.261 [cmd] /* UHF_BlockWrite */	
13:09:59.262 [TX] 02 00 55 0D 1A 01 03 00 00 00 00 00 02 12 34 AB CD 03 45 0D	
13:09:59.331 [RX] 02 00 30 01 1A 03 50 0D	

### 3.4.8 UHF\_BlockErase

RFタグの連続する複数ワードのデータを消去するコマンドです。  
MemBankと、消去するアドレスおよびワード数を指定して実行します。

※リーダライタのROMバージョン1.080以降対応のコマンドです。


ROMバージョン1.070以前のリーダライタを接続した場合、本メニューは表示されません。

※リーダライタからRFタグに対して、「BlockErase」コマンドを発行します。

BlockEraseコマンドは、ISO18000-63ではRFタグのオプションコマンドのため、一部のRFタグでは対応していません。詳細は「4.1.4 RFタグオプションコマンド対応表」または使用するタグのデータシートを参照ください。



「UHF\_BlockErase」コマンドを実行すると以下のダイアログが表示されます。  
消去をおこなうRFタグのMemBank、消去開始アドレスおよび消去Word数を入力し、  
[消去]ボタンを押します。

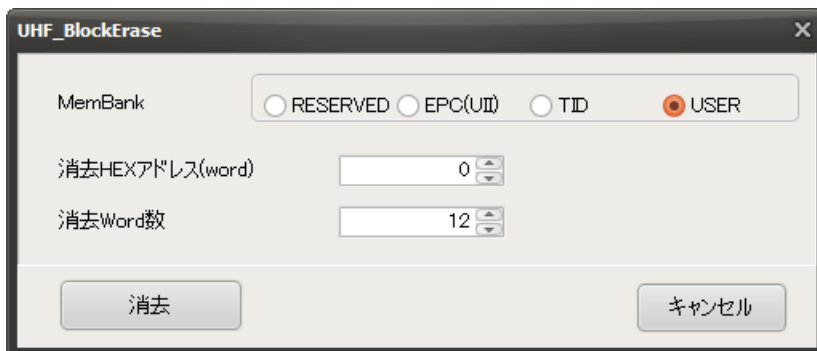

※：本コマンドはRFタグ1枚のみを対象としています。複数枚のRFタグに同時に書き込むことはできません。但し、複数枚の中から対象のRFタグ1枚をマスクして書き込むことは可能です。

※：パスワードでロックされたRFタグへのアクセスは、「Accessパスワードの設定」コマンドにより、リーダライタにAccessパスワードを設定する必要があります。

- MemBank

消去するメモリ領域を指定します。  
詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。

- 消去 HEX アドレス(word)

消去するメモリのワードアドレスを指定します。

- 消去 Word 数

消去するメモリのサイズをワード長（2 バイト単位）で指定します。

[消去]ボタンを押すと、「UHF\_BlockErase」コマンドが実行され、消去に成功すると[送受信ログ]にACKレスポンスが表示されます。

受信データ一覧	送受信ログ
13:21:09.936 [cmd]	/* UHF_BlockErase */
13:21:09.938 [TX]	02 00 55 08 18 03 00 00 00 00 0C 03 8C 0D
13:21:09.998 [RX]	02 00 30 01 18 03 51 0D



### 3.4.9 UHF\_BlockWrite2

MemBankと書き込み開始アドレスを指定し、RFタグに連続して複数ワードのデータを書き込むコマンドです。BlockWriteコマンドを複数回連続で送信するような大容量データを書き込みする場合に効果を発揮します。


※リーダライタのROMバージョン1.080以降対応のコマンドです。

ROMバージョン1.070以前のリーダライタを接続した場合、本メニューは表示されません。


※本コマンドは、RFタグへの書き込みコマンドにBlockWriteコマンドを使用します。

- BlockWriteコマンドは、ISO18000-63ではRFタグのオプションコマンドのため、一部のRFタグでは対応していません。詳細は「4.1.4 RFタグオプションコマンド対応表」または使用するRFタグのデータシートを参照ください。

※本コマンドは、高速書き込みを実現するために、通常のBlockWriteコマンドと内部処理が異なります。そのため、BlockWriteコマンドに対応したRFタグであっても書き込みできない場合があります。あらかじめ書き込み精度の動作確認をおこなった上でご使用ください。

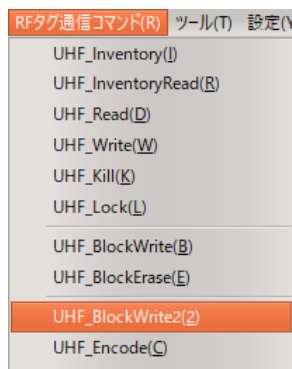

「UHF\_BlockWrite2」コマンドを実行すると以下のダイアログが表示されます。書き込みをおこなうRFタグのMemBank、書き込み開始アドレス、Word数および書き込みデータ等を入力し、[書き込み]ボタンを押します。

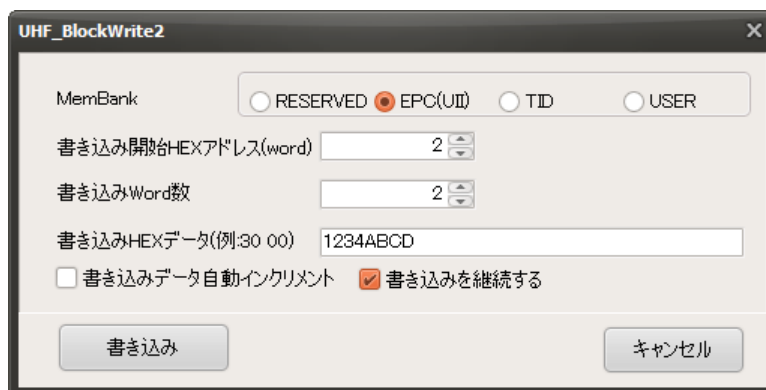

※：本コマンドはタグ1枚のみを対象としています。複数枚のタグに同時に書き込むことはできません。但し、複数枚の中から対象タグ1枚をマスクして書き込むことは可能です。

※：パスワードでロックされたタグへのアクセスは、「Accessパスワードの書き込み」コマンドにより、リーダライタにアクセスパスワードを設定する必要があります。

※☑「書き込みを継続する」を選択した場合、1回目の実行の場合は、必ずACKが返ってきます。2回目以降は前回の実行結果が返ります。

※☐「書き込みを継続する」を選択しない場合、前回と今回にエラーがなければACKが返ります。前回もしくは今回の結果がエラーの場合は、NACKレスポンスが返ります。

- MemBank  
書き込むメモリ領域を指定します。  
詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。
- 書き込み開始 HEX アドレス(word)  
書き込むメモリのワードアドレスを指定します。
- 書き込み Word 数  
書き込むメモリのサイズをワード長 (2 バイト単位) で指定します。
- 書き込み HEX データ  
書き込むデータを指定します。
- 書き込みデータ自動インクリメント  
チェックを入れた場合、前回の書き込みのレスポンスにおいてリーダライタから ACK 応答が返ってきた場合に、書き込んだデータを 1 増分した値を「書き込み HEX データ」として設定します。
- 書き込みを継続する  
チェックを入れた場合、書き込みを継続します。チェックを入れない場合、書き込みの継続を終了します。書き込みの継続が終了した場合、前回の書き込みと今回の書き込みの結果が合わせてレスポンスが返ります。

[書き込み]ボタンを押すと、「UHF\_BlockWrite2」コマンドが実行されます。  
[送受信ログ]にレスポンスが表示されます。

受信データ一覧	送受信ログ
13:43:43.277	[cmd] /* UHF_BlockWrite2 */
13:43:43.277	[TX] 02 00 55 09 1D 01 00 02 02 11 11 22 22 03 EB 0D
13:43:43.295	[RX] 02 00 30 01 1D 03 53 0D
13:43:54.181	[cmd] /* UHF_BlockWrite2 */
13:43:54.181	[TX] 02 00 55 09 1D 01 00 04 02 33 33 44 44 03 75 0D
13:43:54.201	[RX] 02 00 30 01 1D 03 53 0D
13:44:05.020	[cmd] /* UHF_BlockWrite2 */
13:44:05.021	[TX] 02 00 55 09 1D 05 00 02 02 55 55 66 66 03 FF 0D
13:44:05.089	[RX] 02 00 30 01 1D 03 53 0D

### 3.4.10 UHF\_Encode


RFタグの複数のMemBankに対して、1回のコマンド送信で複数ワードのデータを書き込むコマンドです。同時にRFタグのメモリをロックすることもできます。

※リーダライタのROMバージョン1.080以降対応のコマンドです。

ROMバージョン1.070以前のリーダライタを接続した場合、本メニューは表示されません。



「UHF\_Encode」コマンドを実行すると以下のダイアログが表示されます。書き込みをおこなうRFタグのMemBank、書き込み開始アドレスおよび書き込みデータ等を入力し、[書き込み]ボタンを押します。

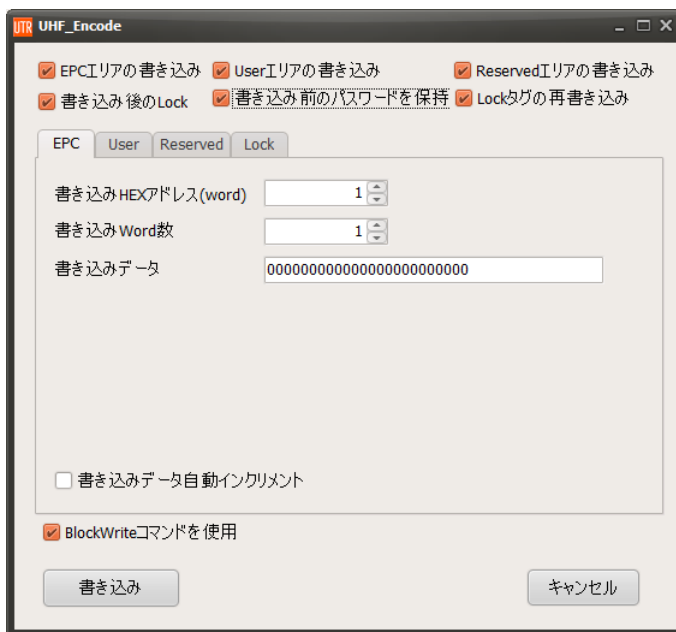

※：本コマンドはRFタグ1枚のみを対象としています。複数枚のRFタグに同時に書き込むことはできません。但し、複数枚の中から対象のRFタグ1枚をマスクして書き込むことは可能です。

※：パスワードでロックされたRFタグへのアクセスは、「Accessパスワードの設定」コマンドにより、Accessパスワードを設定する必要があります。

- BlockWriteコマンドを使用

「BlockWrite コマンド」を使用するかどうかを選択します。使用しない場合、「Write」コマンドを複数回実行します。

※「BlockWrite コマンド」はISO18000-63ではRFタグのオプションコマンドのため、一部のRFタグでは対応していません。詳細は「4.1.4 RFタグオプションコマンド対応表」または使用するRFタグのデータシートを参照ください。


● EPC エリアの書き込み

- 書き込みHEXアドレス(word)  
書き込むメモリのワードアドレスを指定します。
- 書き込み Word 数  
書き込むメモリのサイズをワード長 (2 バイト単位) で指定します。
- 書き込みデータ  
書き込むデータを指定します。
- 書き込みデータ自動インクリメント  
チェックを入れた場合、前回の書き込みが ACK 応答であった場合に、書き込んだデータを 1 増分した値を「書き込み HEX データ」として設定します。

● User エリアの書き込み

- 書き込みHEXアドレス(word)  
書き込むメモリのワードアドレスを指定します。
- 書き込み Word 数  
書き込むメモリのサイズをワード長 (2 バイト単位) で指定します。
- 書き込みデータ  
書き込むデータを指定します。
- 書き込みデータ自動インクリメント  
チェックを入れた場合、前回の書き込みが ACK 応答であった場合に、書き込んだデータを 1 増分した値を「書き込み HEX データ」として設定します。

● Reserved エリアの書き込み

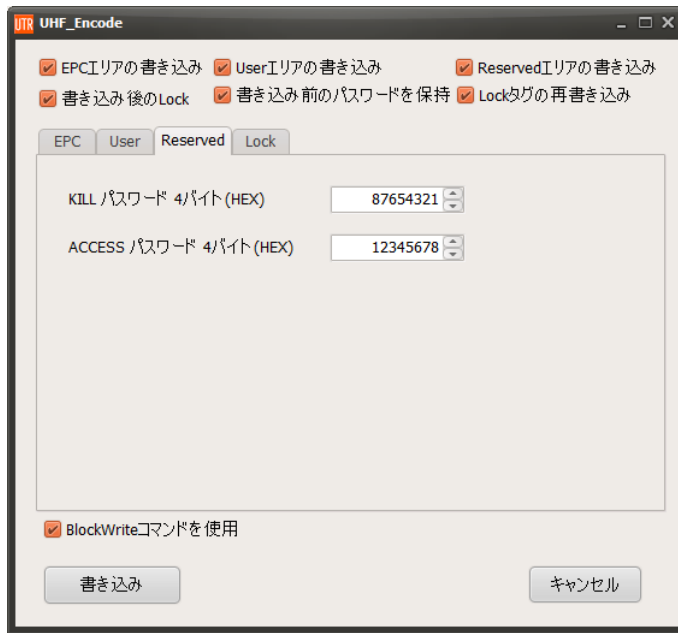

- KILLパスワード4バイト(HEX)  
RF タグに書き込む Kill パスワードを指定します。
- ACCESS パスワード 4バイト(HEX)  
RF タグに書き込む Access パスワードを指定します。

● 書き込み後の Lock




- Password Write  
Accessパスワード認証無しでは WriteできないようにLockします。
- Password Read/Write  
Accessパスワード認証無しでは ReadおよびWriteできないように Lockします。
- Perma Lock  
設定した Lock 状態(解除/設定)を、恒久的に変更不可とします。
- Mask  
☑Maskにチェックを入れた領域を、Actionで指定したLock状態に変更します。
- Action  
☑Actionにチェックを入れた場合、Lock状態に変更、☐チェックを入れない場合、Lockを解除します。

● 書き込み前のパスワードを保持

UHF\_Encode コマンド実行後に、コマンド実行前にリーダライタに書き込まれていた Access パスワードを保持するかどうかを選択します。

- 「書き込み前のパスワードを保持」を選択した場合  
 コマンド実行後、リーダライタの Access パスワードには、本コマンド実行前にリーダライタに書き込まれていた Access パスワードを書き込みます。
- 「書き込み前のパスワードを保持」を選択しない場合
  - ・ コマンドパラメータの Access パスワードが[00000000]以外の場合、  
 コマンド実行後、リーダライタの Access パスワードには、  
 コマンドパラメータの Access パスワードを書き込みます。
  - ・ コマンドパラメータの Access パスワードが[00000000]の場合、または、Reserved 領域  
 への書き込みをおこなわない場合、  
 コマンド実行後、リーダライタの Access パスワードには、  
 [00000000]が書き込まれます。

● Lock 済タグの再書き込み

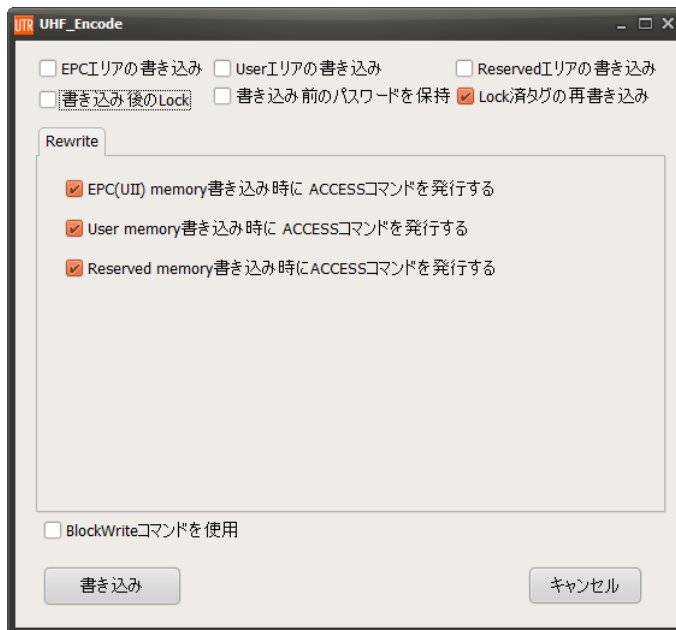

- EPC(UII) memory書き込み時にACCESSコマンドを発行する  
 EPCエリアの書き込みをする際に、RFタグのEPC(UII)領域がWrite Lockされている場合に使用します。
- User memory書き込み時にACCESSコマンドを発行する  
 Userエリアの書き込みをする際に、RFタグのUser領域がWrite Lockされている場合に使用します。
- Reserved memory書き込み時にACCESSコマンドを発行する  
 Reservedエリアの書き込みをする際に、書き込み先のRFタグのAccess PasswordまたはKill PasswordがRead/Write Lockされている場合に使用します。

UHF\_Encode コマンドは複数の MemBank に対して書き込みをおこなうコマンドのため、MemBank により WriteLock が掛かっている場合と掛かっていない場合があります。本設定で、Write 時にそれぞれのエリアに対して Access コマンドを「発行する／発行しない」を個別に選択できます。

- Write Lock されている MemBank への書き込み時には「発行する」を選択します。
- Write Lock されていない MemBank への書き込み時には「発行しない」を選択します。


[書き込み]ボタンを押すと、「UHF\_Encode」コマンドが実行され、書き込みに成功すると[送受信ログ]に ACK レスポンスが表示されます。

受信データ一覧	送受信ログ
19:20:21.154 [cmd] /* UHF_Encode */	
19:20:21.154 [TX] 02 00 55 29 1E 05 0A 00 00 87 65 43 21	
12 34 56 78 0E 00 02 11 11 22 22 33 33 44 44 55 55 66 66	
08 00 00 00 00 11 11 22 22 03 88 A2 20 03 A9 0D	
19:20:21.357 [RX] 02 00 30 01 1E 03 54 0D	

## 3.5 ツール

### 3.5.1 RF タグの一括エンコード

複数の RF タグの EPC(UII)に、一括エンコードを行う際に使用するツールです。  
アンテナの発信エリア内にある RF タグの TID を読み取り、指定したエンコードの方法に従って TID をマスク指定して一括エンコードを行います。

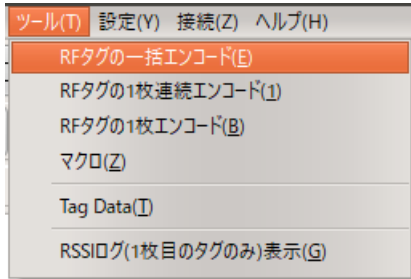

本ツールでは、以下の一括エンコードを行なうことができます。

- 複数の RF タグに、それぞれの RF タグの TID を書き込む
- 複数の RF タグに、同一のデータを書き込む
- 複数の RF タグに、連続した番号を書き込む

(1) 「RF タグの一括エンコード」メニューを実行すると、下記の画面が表示されます





● ↓指定した HEX データの内容を書き込む

チェックを入れた場合

[書き込み HEX データ]欄にあるデータを書き込みます。

チェックを入れない場合

読み取った RF タグの TID を書き込みます。

● 書き込み完了後に自動加算する

※本チェックボックスは、[↓指定した HEX データの内容を書き込む]を指定している場合のみ有効です。

チェックを入れた場合

書き込み成功時には、次の RF タグには、[書き込み HEX データ]の内容を 1 増分して書き込みます。

書き込み失敗時には、[書き込み HEX データ]の内容は増分されません。

チェックを入れない場合

書き込みの成否によらず、全ての RF タグに同じ内容を書き込みます。

● BCD データ

※本チェックボックスは、[書き込み完了後に自動加算する]を指定している場合のみ有効です。

※BCD データ：二進化十進数(Binary-Coded Decimal)

[書き込み HEX データ]欄にあるデータを増分する際に、データを[HEX データ]として扱うか、[BCD データ]として扱うかを選択します。

チェックを入れた場合

[書き込み HEX データ]の内容は、BCD データとして扱われます。

(例) 0098 →0099 →0100 →0101 →0102 →0103 →0104 →0105 →0106 →0107

チェックを入れない場合

[書き込み HEX データ]の内容は、HEX データとして扱われます。

(例) 0098 →0099 →009A →009B →009C →009D →009E →009F →00A0 →00A1

● 連続インベントリリード設定エリアに書き込む

チェックを入れた場合

・書き込みする MemBank

[連続インベントリリード設定]で設定されている MemBank に書き込みます。

・書き込み開始アドレス

[連続インベントリリード設定]で設定されているアドレスに書き込みます。

・書き込み Word 数

指定した書き込みデータが全て書き込まれます。

※[連続インベントリリード設定]で設定されている書き込み Word 数は反映されません。

チェックを入れない場合

・書き込みする MemBank

EPC(UII)領域に書き込みます。

・書き込み開始アドレス

2Word 目から書き込みます。(EPC が格納されているアドレス)

・書き込み Word 数

指定した書き込みデータが全て書き込まれます。

● 読み取り時のキャリア出力レベル(13-24)[dBm]

読み取り時のキャリア出力レベルを 13~24(dBm)で指定します。

デフォルト値は、リーダライタの[コマンドモード用パラメータ]に書き込まれた出力設定の値が書かれています。

● 書き込み時のキャリア出力レベル(13-24)[dBm]

書き込み時のキャリア出力レベルを 13~24(dBm)で指定します。

デフォルト値は、リーダライタの[コマンドモード用パラメータ]に書き込まれた出力設定の値が書かれています。

※一般的に、RF タグは、読み取り時よりも書き込み時に高い電圧を必要とするため、

「読み取り可能距離 > 書き込み可能距離」となります。

アンテナと RF タグ間の距離によっては、読み取りできるが書き込みできないことがありますので、[読み取り時のキャリア出力レベル]よりも[書き込み時のキャリア出力レベル]を大きく設定します。

● BlockWrite コマンドを使用する

RF タグへの書き込み時に BlockWrite コマンドを使用します。

使用しない場合、「Write」コマンドを複数回実行します。

※「BlockWrite コマンド」は ISO18000-63 では RF タグのオプションコマンドのため、一部の RF タグでは対応していません。詳細は「4.1.4 RF タグオプションコマンド対応表」または使用する RF タグのデータシートを参照ください。

(2) [TID 読み取り]ボタンをクリックします。

アンテナの交信エリア内にある RF タグの TID および PC/EPC(UII)の読み取りを行ない、リスト上に表示されます。

リストに初めて追加された RF タグは、No.の横にチェックが自動的に入ります。



(3) 書き込む内容を指定します。

(3-1) TID を書き込む場合

「↓指定した HEX データの内容を書き込む」のチェックを外します。  
読み取った RF タグの TID が書き込まれます。

(3-2) 指定したデータを書き込む場合

「↓指定した HEX データの内容を書き込む」にチェックを入れます。  
[書き込み HEX データ]の欄に、書き込むデータを入力します。

- ・「書き込み完了後に自動加算する」にチェックが入っていない場合  
リスト上にある全ての RF タグに対して同じデータが書き込まれます。
- ・「書き込み完了後に自動加算する」にチェックが入っている場合  
リスト No.1 にある RF タグには、入力したデータが書き込まれます。  
それ以降の番号の RF タグは、最下位バイトが 1 増分された値が書き込まれます。

また、[BCD データ]にチェックを入れると、二進化十進数(Binary-Coded Decimal)の形式で書き込まれます。

(4) 書き込み先の MemBank を指定します。

(4-1) EPC に書き込む場合

「連続インベントリリード設定エリアに書き込む」のチェックを外します。  
RF タグの EPC 領域に書き込まれます。  
書き込むデータの Word 数に応じて、StoredPC が自動的に計算されて書き込まれます。

(4-2) EPC 領域以外に書き込む場合


「連続インベントリリード設定エリアに書き込む」にチェックを入れます。  
[連続インベントリリード設定]に設定された MemBank、書き込み開始アドレスに書き込まれます。

指定した書き込みデータが全て書き込まれます。

※[連続インベントリリード設定]で設定されている書き込み Word 数は反映されません。

- (5) 書き込み対象の RF タグの枚数や内容が合っているかを確認して、[書き込み開始]ボタンをクリックします。

※No.の横のチェックが入った RF タグのみ書き込みを実行します。

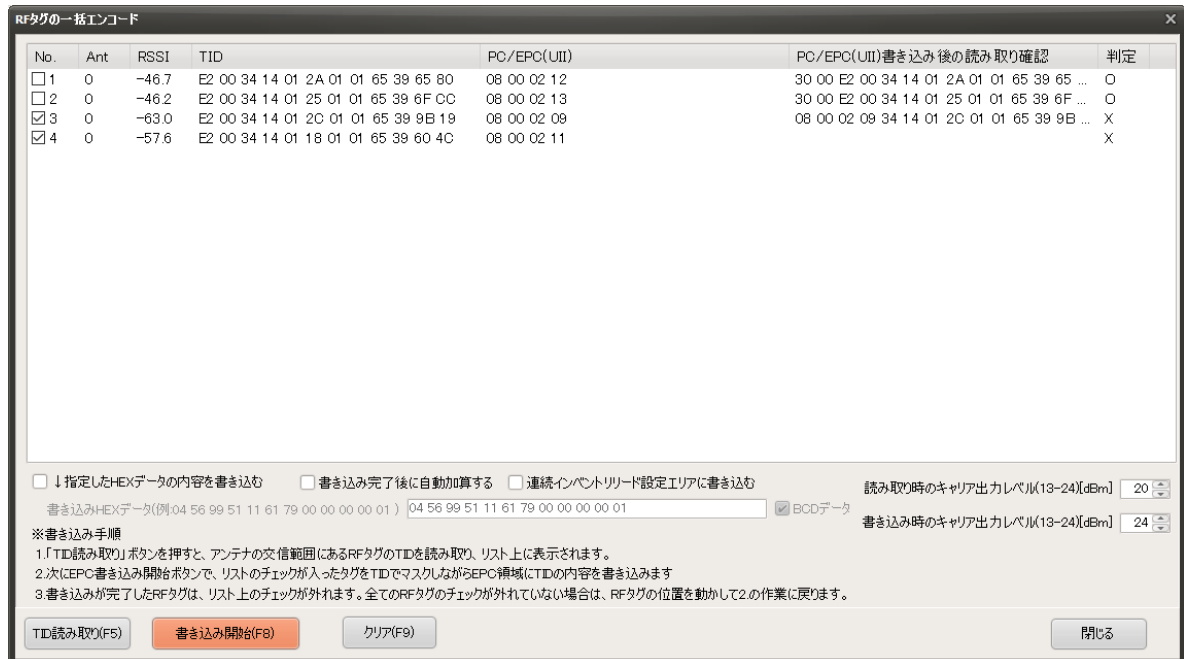

書き込みに成功した RF タグは、判定欄に「○」が表示され、No.の横のチェックが外れます。  
書き込みに失敗した RF タグは、判定欄に「×」が表示され、No.の横のチェックは外れません。

書き込みに失敗した RF タグがあった場合、RF タグの位置を受信感度の良い位置に変える等してから、再度[書き込み開始]ボタンを押します。


リスト上に既にある TID の RF タグに対して、再度書き込みを行いたい場合には、No.の横のチェックを手動で入れてから、再度[書き込み開始]ボタンを押します。

- (6) 書き込みが終わったら、[閉じる]ボタンを押してツールを閉じます。

### 3.5.2 RF タグの 1 枚連続エンコード

複数の RF タグに対して、指定した内容を 1 枚ずつ連続してエンコードを行う際に使用するツールです。

アンテナの交信エリア内にある RF タグの TID を読み取り、指定したエンコードの方法に従って TID をマスク指定してエンコードを行います。

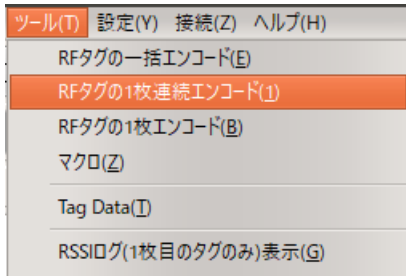

「RF タグの 1 枚連続エンコード」は、アンテナの交信エリア内に入った RF タグの内容を、無条件に自動的に書き換えます。

意図しない RF タグへの書き込みを避けるために、アンテナの交信エリア周辺に、書き込み対象でない RF タグが無いことを確認した上で本ツールを実行してください。

※ 意図しない RF タグへの書き込みを避けるために、使用するアンテナは、Ant0 (内蔵アンテナ) を推奨します。

Ant1、Ant2 を使用して書き込むこともできますが、高利得のアンテナを接続した場合、リーダライタおよびアンテナから離れた位置にある RF タグに書き込みを行う可能性がありますので、リスクを理解した上でご使用ください。


(1) 「RF タグの 1 枚連続エンコード」メニューを実行すると、下記の画面が表示されます



- 書き込み出来ないRFタグがあった場合に中断する  
書き込み対象のRFタグの書き込みが終わる前に、他のRFタグを読み取った場合の挙動を選択します。

チェックを入れた場合

以下のダイアログが表示され、書き込みが中断されます。

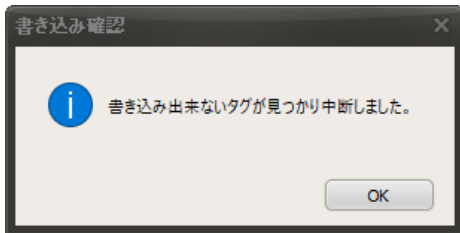

この場合、書き込みできなかったRFタグと、新しく読み取ったRFタグの2つのRFタグのNo.の横のチェックボックスにチェックが入っていますので、新しく読み取ったRFタグのチェックボックスのチェックを外して、[1枚連続書き込み]ボタンを押すことで、続きから書き込みを行うことができます。

チェックを入れない場合

書き込み対象のRFタグへの書き込みを中止します。判定欄に「SKIP」と表示され、新しく読み取ったRFタグへの書き込みを開始します。

No.	Ant	RSSI	TID	PC/EPC(UII)	PC/EPC(UII)(書き込み後の読み取り確認)	判定
<input type="checkbox"/> 1	0	-79.6	E2 00 34 12 01 37 17 00 04 E3 E0 A5	30 00 E2 00 34 12 01 37 17 00 04 E3 E0 ...	30 00 E2 00 34 12 01 37 17 00 04 E3 E0 ...	O
<input type="checkbox"/> 2	0	-66.9	E2 00 34 12 01 5B 1B 00 00 26 F3 47	30 00 E0 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ...	30 00 E0 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ...	SKIP
<input type="checkbox"/> 3	0	-65.7	E2 00 34 12 01 70 1D 00 02 1B F9 F6	34 00 E2 00 34 12 01 70 1D 00 02 1B F9 ...	34 00 E2 00 34 12 01 70 1D 00 02 1B F9 ...	O
<input type="checkbox"/> 4	0	-63.9	E2 00 34 14 01 19 01 01 4E 4D 87 57	30 00 E2 00 34 14 01 19 01 01 4E 4D 87 ...	30 00 E2 00 34 14 01 19 01 01 4E 4D 87 ...	O
<input checked="" type="checkbox"/> 5	0	-55.4	E2 00 34 12 01 71 1B 00 00 78 16 08	34 00 E2 00 34 12 01 71 1B 00 00 78 16 ...	34 00 E2 00 34 12 01 71 1B 00 00 78 16 ...	X

● ↓指定した HEX データの内容を書き込む

チェックを入れた場合

[書き込み HEX データ]欄にあるデータを書き込みます。

チェックを入れない場合

読み取った RF タグの TID を書き込みます。

● 書き込み完了後に自動加算する

※本チェックボックスは、[↓指定した HEX データの内容を書き込む]を指定している場合のみ有効です。

チェックを入れた場合

書き込み成功時には、次の RF タグには、[書き込み HEX データ]の内容を 1 増分して書き込みます。

書き込み失敗時には、[書き込み HEX データ]の内容は増分されません。

チェックを入れない場合

書き込みの成否によらず、全ての RF タグに同じ内容を書き込みます。

● BCD データ

※本チェックボックスは、[書き込み完了後に自動加算する]を指定している場合のみ有効です。

※BCD データ：二進化十進数(Binary-Coded Decimal)

[書き込み HEX データ]欄にあるデータを増分する際に、データを[HEX データ]として扱うか、[BCD データ]として扱うかを選択します。

チェックを入れた場合

[書き込み HEX データ]の内容は、BCD データとして扱われます。

(例) 0098 →0099 →0100 →0101 →0102 →0103 →0104 →0105 →0106 →0107

チェックを入れない場合

[書き込み HEX データ]の内容は、HEX データとして扱われます。

(例) 0098 →0099 →009A →009B →009C →009D →009E →009F →00A0 →00A1

● 連続インベントリリード設定エリアに書き込む

チェックを入れた場合

・書き込みする MemBank

[連続インベントリリード設定]で設定されている MemBank に書き込みます。

・書き込み開始アドレス

[連続インベントリリード設定]で設定されているアドレスに書き込みます。

・書き込み Word 数

指定した書き込みデータが全て書き込まれます。

※[連続インベントリリード設定]で設定されている書き込み Word 数は反映されません。

チェックを入れない場合

・書き込みする MemBank

EPC(UII)領域に書き込みます。

・書き込み開始アドレス

2Word 目から書き込みます。(EPC が格納されているアドレス)

・書き込み Word 数

指定した書き込みデータが全て書き込まれます。

● 読み取り時のキャリア出力レベル(13-24)[dBm]

読み取り時のキャリア出力レベルを 13~24(dBm)で指定します。

デフォルト値は、リーダーライタの[コマンドモード用パラメータ]に書き込まれた出力設定の値が書かれています。

● 書き込み時のキャリア出力レベル(13-24)[dBm]

書き込み時のキャリア出力レベルを 13~24(dBm)で指定します。

デフォルト値は、リーダーライタの[コマンドモード用パラメータ]に書き込まれた出力設定の値が書かれています。

※一般的に、RF タグは、読み取り時よりも書き込み時に高い電圧を必要とするため、

「読み取り可能距離 > 書き込み可能距離」となります。

アンテナと RF タグ間の距離によっては、読み取りできるが書き込みできないことがありますので、[読み取り時のキャリア出力レベル]よりも[書き込み時のキャリア出力レベル]を大きく設定します。

● BlockWrite コマンドを使用する

RF タグへの書き込み時に BlockWrite コマンドを使用します。

使用しない場合、「Write」コマンドを複数回実行します。

※「BlockWrite コマンド」は ISO18000-63 では RF タグのオプションコマンドのため、

一部の RF タグでは対応していません。詳細は「4.1.4 RF タグオプションコマンド対応表」または使用する RF タグのデータシートを参照ください。

(2) 書き込む内容を指定します。

(2-1) TID を書き込む場合

「↓指定した HEX データの内容を書き込む」のチェックを外します。

読み取った RF タグの TID が書き込まれます。

(2-2) 指定したデータを書き込む場合

「↓指定した HEX データの内容を書き込む」にチェックを入れます。

[書き込み HEX データ]の欄に、書き込むデータを入力します。

・「書き込み完了後に自動加算する」にチェックが入っていない場合  
リスト上にある全ての RF タグに対して同じデータが書き込まれます。

・「書き込み完了後に自動加算する」にチェックが入っている場合  
リスト No.1 にある RF タグには、入力したデータが書き込まれます。  
それ以降の番号の RF タグは、最下位バイトが 1 増分された値が書き込まれます。

また、[BCD データ]にチェックを入れると、二進化十進数(Binary-Coded Decimal)の形式で書き込まれます。



(3) 書き込み先の MemBank を指定します。

(3-1) EPC に書き込む場合

「連続インベントリリード設定エリアに書き込む」のチェックを外します。

RF タグの EPC 領域に書き込まれます。

書き込むデータの Word 数に応じて、StoredPC が自動的に計算されて書き込まれます。

(3-2) EPC 領域以外に書き込む場合

「連続インベントリリード設定エリアに書き込む」にチェックを入れます。


[連続インベントリリード設定]に設定された MemBank、書き込み開始アドレスに書き込まれます。

指定した書き込みデータが全て書き込まれます。

※[連続インベントリリード設定]で設定されている書き込み Word 数は反映されません。


(4) [1 枚連続書き込み]ボタンを押します。

- [使用するアンテナ]に Ant0 (リーダライタ内蔵アンテナ) が選択されている場合には、以下のメッセージが表示されます。

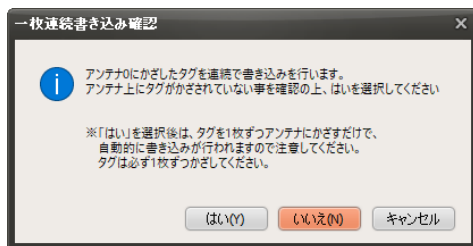

アンテナ上またはアンテナの周囲に RF タグが無いことを確認した上で、[はい]ボタンを押してください。


- [使用するアンテナ]に Ant1 または Ant2 (外付けアンテナ) が選択されている場合には、以下のメッセージが表示されます。

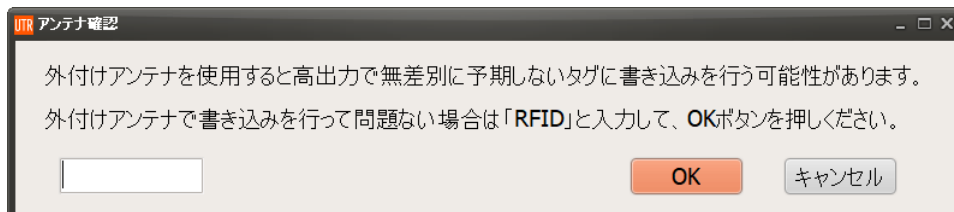

外付けアンテナに高利得のアンテナを接続した場合、リーダライタおよびアンテナから離れた位置にある RF タグに書き込みを行う可能性がありますので、リスクを理解した上でご使用ください。

また、誤操作による書き込み開始を防止するため、毎回の入力となりますが、「RFID」と入力して、[OK]ボタンを押してください。

書き込みに使用するアンテナのポート番号が表示されますので、アンテナの交信範囲内に RF タグが無いことを確認した上で、[はい]ボタンを押してください。

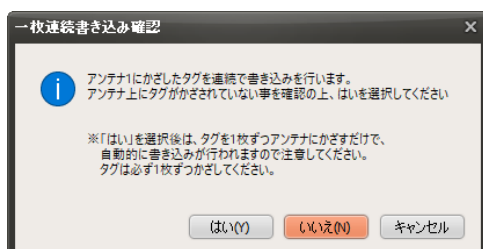

(5) アンテナに1枚ずつRFタグをかざします。

RFタグの1枚連続エンコード

No.	Ant	RSSI	TID	PC/EPC(U1)	PC/EPC(U1)(書き込み後の読み取り確認)	判定
<input type="checkbox"/> 1	0	-56.7	E2 00 34 14 01 1E 01 01 65 39 5D B4	30 00 E2 00 34 14 01 1E 01 01 65 39 5D ...	30 00 E2 00 34 14 01 1E 01 01 65 39 5D ...	O
<input type="checkbox"/> 2	0	-53.7	E2 00 34 14 01 2B 01 01 65 39 53 60	30 00 E2 00 34 14 01 2B 01 01 65 39 53 ...	30 00 E2 00 34 14 01 2B 01 01 65 39 53 ...	O
<input type="checkbox"/> 3	0	-51.2	E2 00 34 14 01 2C 01 01 65 39 74 F0	30 00 E2 00 34 14 01 2C 01 01 65 39 74 ...	30 00 E2 00 34 14 01 2C 01 01 65 39 74 ...	O
<input type="checkbox"/> 4	0	-42.5	E2 00 34 14 01 25 01 01 65 39 6F CC	30 00 E2 00 34 14 01 25 01 01 65 39 6F ...	30 00 E2 00 34 14 01 25 01 01 65 39 6F ...	O
<input type="checkbox"/> 5	0	-49.1	E2 00 34 14 01 2A 01 01 65 39 65 80	30 00 E2 00 34 14 01 2A 01 01 65 39 65 ...	30 00 E2 00 34 14 01 2A 01 01 65 39 65 ...	O
<input type="checkbox"/> 6	0	-41.3	E2 00 34 14 01 18 01 01 65 39 60 4C	30 00 E2 00 34 14 01 18 01 01 65 39 60 ...	30 00 E2 00 34 14 01 18 01 01 65 39 60 ...	SKIP
<input type="checkbox"/> 7	0	-47.1	E2 00 34 14 01 2D 01 01 65 39 55 F0	30 00 E2 00 34 14 01 2D 01 01 65 39 55 ...	30 00 E2 00 34 14 01 2D 01 01 65 39 55 ...	O
<input type="checkbox"/> 8	0	-50.2	E2 00 34 14 01 2C 01 01 65 39 9B 19	08 00 02 09		SKIP
<input type="checkbox"/> 9	0	-62.5	E2 00 34 14 01 20 01 01 65 39 91 1E	30 00 E2 00 34 14 01 20 01 01 65 39 91 ...	30 00 E2 00 34 14 01 20 01 01 65 39 91 ...	O
<input checked="" type="checkbox"/> 10	0	-71.5	E2 00 34 14 01 30 01 01 65 39 8C 02	08 00 02 07		X

指定したHEXデータの内容を書き込む   
 書き込み完了後に自動加算する   
 連続インベントリリド設定エリアに書き込む   
 読み取り時のキャリア出力レベル(13~24)[dBm]

書き込みHEXデータ(例:04 56 99 51 11 61 79 00 00 00 00 01)    
 BCDデータ   
 書き込み時のキャリア出力レベル(13~24)[dBm]

**※書き込み手順**  
 1. タグをアンテナの上にかざします。タグが読み取られ、チェックされた状態でリストに表示されます  
 2. 自動的にタグに書き込みが行われ、正常に書き込みされるとチェックが外れ書き込み完了です  
 3. 書き込みが完了したら次のタグに切り替えて、1の作業に戻ります。チェックが外れていない場合はタグを動かして2の作業に戻ります


  
   
 書き込み出来ないRFタグがあった場合に中断する

### 3.5.3 RF タグの1枚エンコード


任意の MemBank に対して UHF\_BlockWrite を手動で連続的に実行できるツールです。  
複数枚の RF タグに対して、同じ内容もしくは連続的な値のエンコードを行なうことができます。

(使用例)

- UHF\_BlockWrite や Write コマンドで、書込可能距離の見計らいをおこなう場合
- 複数の RF タグに同一の Access パスワードや User 領域のデータを書き込む場合
- 複数の RF タグに EPC を連番で書き込む場合
- 複数の RF タグの User 領域に同一のデータを書き込む場合

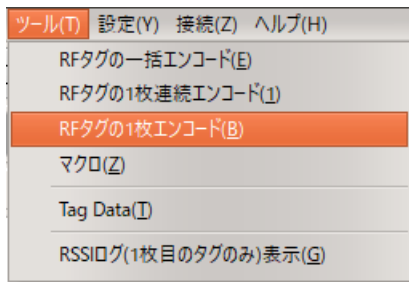

(1) 「RF タグの1枚エンコード」メニューを実行すると、下記の画面が表示されます。

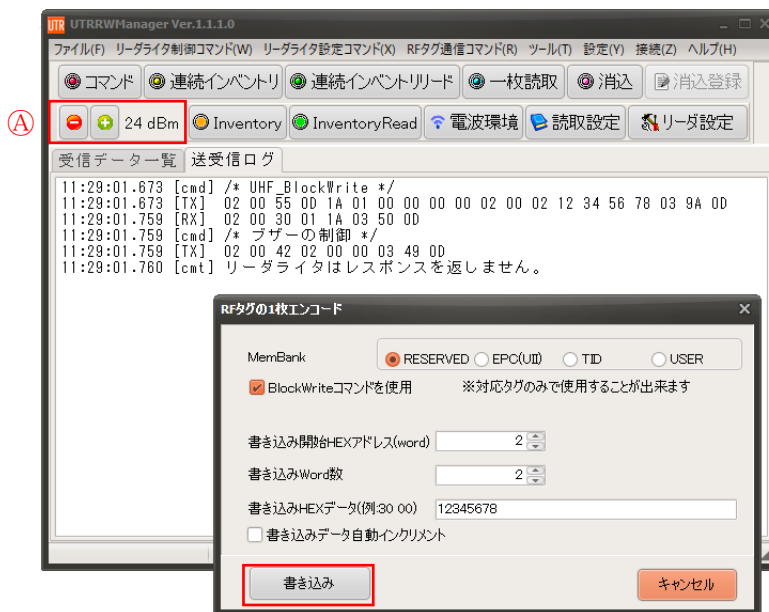

(2) 書き込む内容を入力して、[書き込み]ボタンをクリックします。

RF タグへの書き込みが成功した場合、完了後にブザー音「ピッ」が鳴動します。

RF タグへの書き込みが失敗した場合、最大3回リトライ処理を行います。

リトライ処理をおこなっても書き込みに失敗した場合、ブザー音「ピッピッピッ」が鳴動します。

※[ブザー出力]の設定の有無によらず、必ずブザーが鳴動します。

(3) 再度「RF タグの1枚エンコード」画面が開きます。別の RF タグに続けて書き込みを行うことができます。

- 本ツールのみ、リーダライタの出力を増減しながら書き込みをおこなうことができます。

[RF タグの1枚エンコード]の画面が開いた状態でも背面の UTRRWManager のメイン画面を操作することができます。Aの「-」「+」ボタンを押して出力を切り替えます。


※出力による書き込み距離の増減の確認等にご使用いただけます。

### 3.5.4 マクロ

別ファイルで予め作成したコマンド列を、リーダーライタに対して順に実行させることができます。


(使用例)

- ・ 導入前の事前検証として、一連のコマンド列の実行時間の平均値や最大値を取得する場合
- ・ ノイズ環境等の読み書きが不安定な環境において、コマンドの成功率を取得する場合

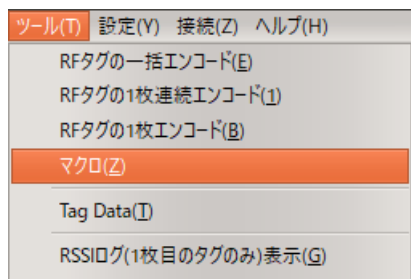

「マクロ」メニューを実行すると、UTRRWManager のアプリケーションが保存されているフォルダ内の macro という名称のフォルダにアクセスし、macro.txt の内容を開きます。

※フォルダが存在しない場合には、本メニューの初回実行時にフォルダが自動生成されます。

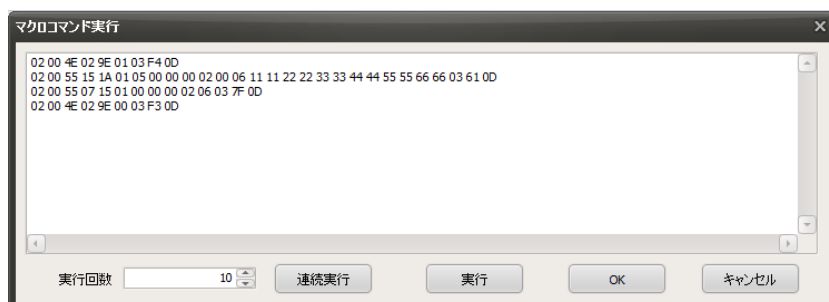


#### ● 「macro.txt」への記入の方法


実行するコマンド列を順に記入します。複数コマンドを実行する場合、コマンド間は改行してください。また、改行のみの行も記入できます。

また、「wait 1000」のように、“wait”+(半角スペース)+待ち時間(ミリ秒)を入れることで、コマンドとコマンドの間に待ち時間を入れることができます。

※待ち時間の最大値は 10000(ミリ秒) = 10(秒)です。それ以上の値を指定した場合、その行は実行されません。10(秒)以上の待ち時間を入れる場合には、「wait 10000」を複数行で指定してください。

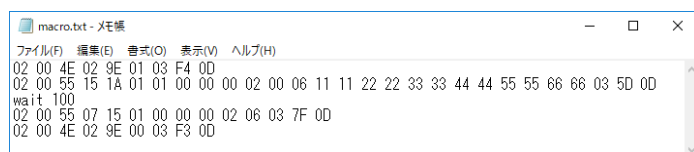


また、“/” (半角スラッシュ) で始まる行はコマンドとして実行されません。下記のようにコマンドの内容をメモすることができます。

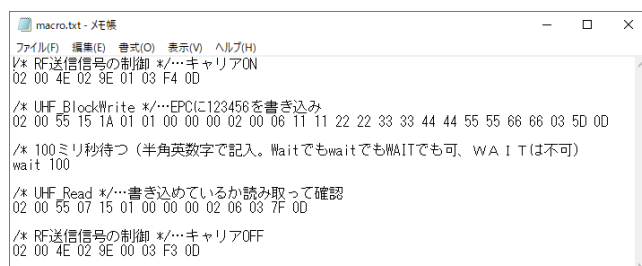


● [実行]ボタン

読み込んだコマンド列を 1 回のみ実行する場合、[実行]ボタンを押します。

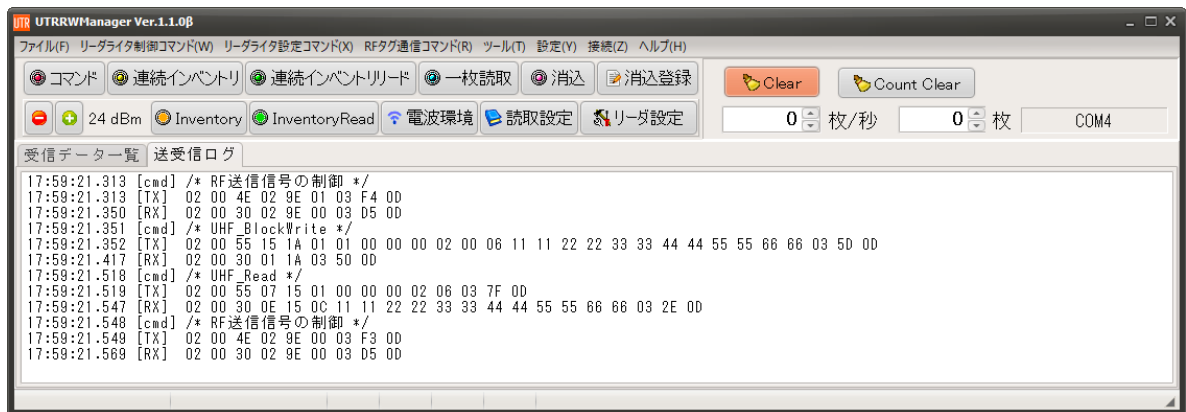

● [連続実行]ボタン

一連のコマンドを繰り返し一定回数実行する場合、回数を入力して[連続実行]ボタンを押します。処理の[成功]/[失敗]によらずコマンドを連続で実行しますので、ご注意ください。

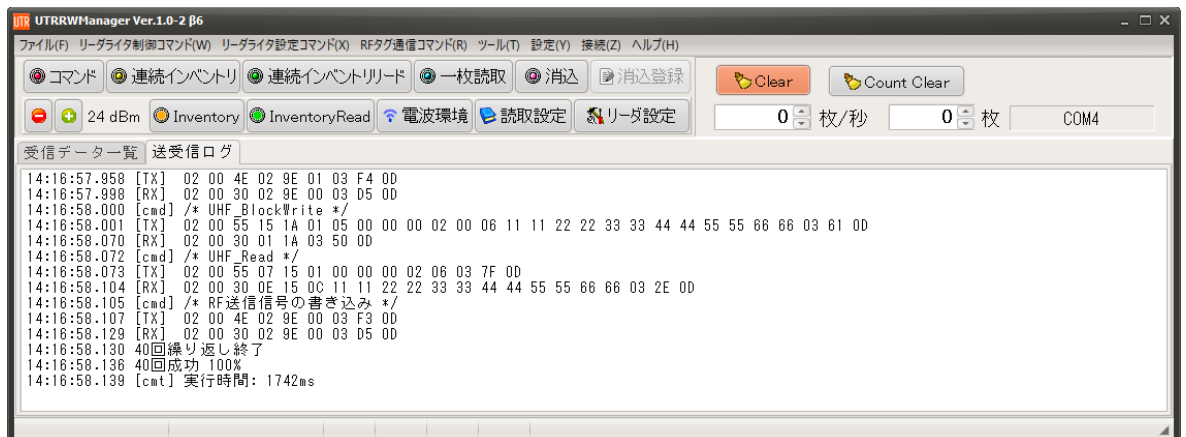


連続実行が終了すると、最終行に[コマンドの実行回数]、[コマンドの成功数(成功率)]、[実行時間]が表示されます。

上記の場合、4個のコマンドを 10 回連続実行し、実行時間 1742ms で全て ACK 応答となったため、「40 回繰り返し終了」、「40 回成功 100%」、「実行時間: 1742ms」と表示されています。


### 3.5.5 TagData

RF タグの全ての MemBank の内容を読み取り、一覧表示します。

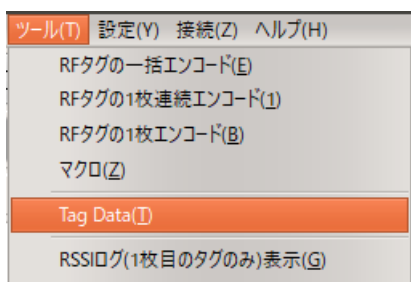

「Tag Data」メニューを実行すると、RF タグへの「UHF\_Inventory」および「UHF\_Read」コマンドが順次実行され、下記の画面が表示されます。

※Access パスワードで Read/Write が Lock された MemBank へのアクセス時には、リーダーライタに予め Access パスワードを書き込んでおく必要があります。

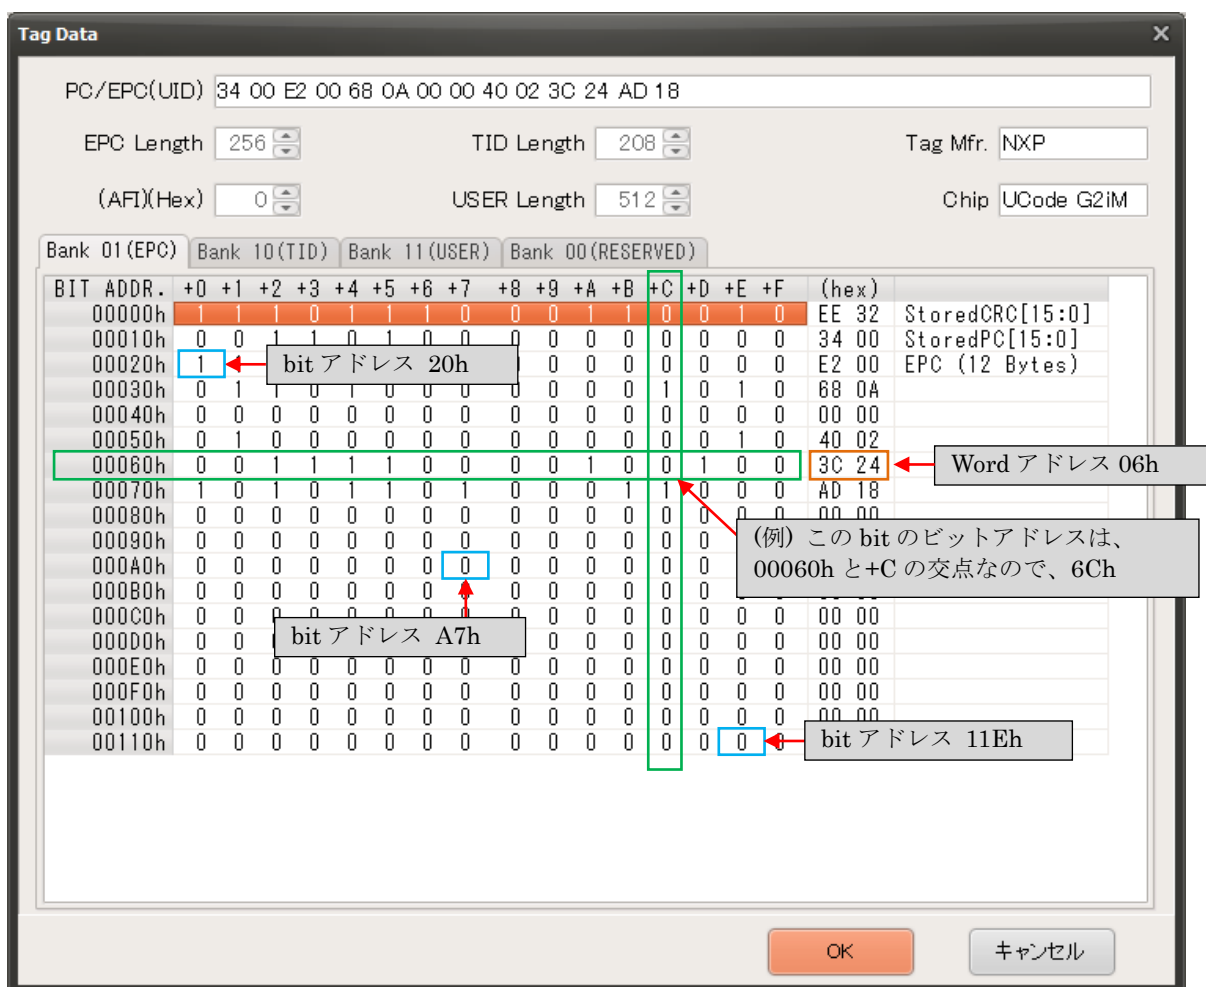

RF タグ内の全ての内容を取得して、EPC や RF タグの製造メーカーや RF タグの種類などの情報を画面に表示します。


それぞれのアドレスにどのような情報が書き込まれていて、どのアドレスをマスクすれば良いのかわからない場合は、この画面で確認することができます。

### 3.5.6 RSSI ログ(1枚目のタグのみ)表示

Inventory 処理にて取得した RSSI 値の変化をグラフで表示することができます。

(使用例)

- 導入前の事前検証として、アンテナと RF タグの位置関係による RSSI 値の変化を調査したい場合

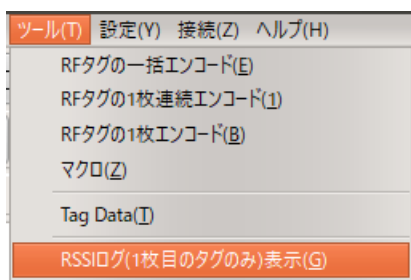


「RSSI ログ(1枚目のタグのみ)表示」メニューを実行すると、[受信データ一覧]および[送受信ログ]のタブの右側に[RSSI ログ]のタブが表示されます。

[受信データ一覧]で No.1 の行に表示されている RF タグのみ、[RSSI ログ]が表示されます。

No.	データ数	PC/EPC(U11)	RSSI	-min-	-max-	ANT
1	561	30 00 11 11 22 22 33 33 44 44 55 55 66 66	-52.6	-75.5	-49.5	0
2	2	30 00 E2 00 34 12 01 30 FB 00 06 FF 5F 37	-75.7	-75.7	-66.9	0
3	2	30 00 E2 00 34 12 01 31 FD 00 0C 57 FC 19	-75.6	-78.6	-75.6	0
4	4	30 00 E2 00 34 12 01 5D FF 00 06 91 1F 05	-65.1	-65.8	-65.1	0


[連続インベントリモード]や[連続インベントリモード]などの「自動読み取りモード」に設定し、RF タグをアンテナにかざすと、RSSI 値のログが表示されます。

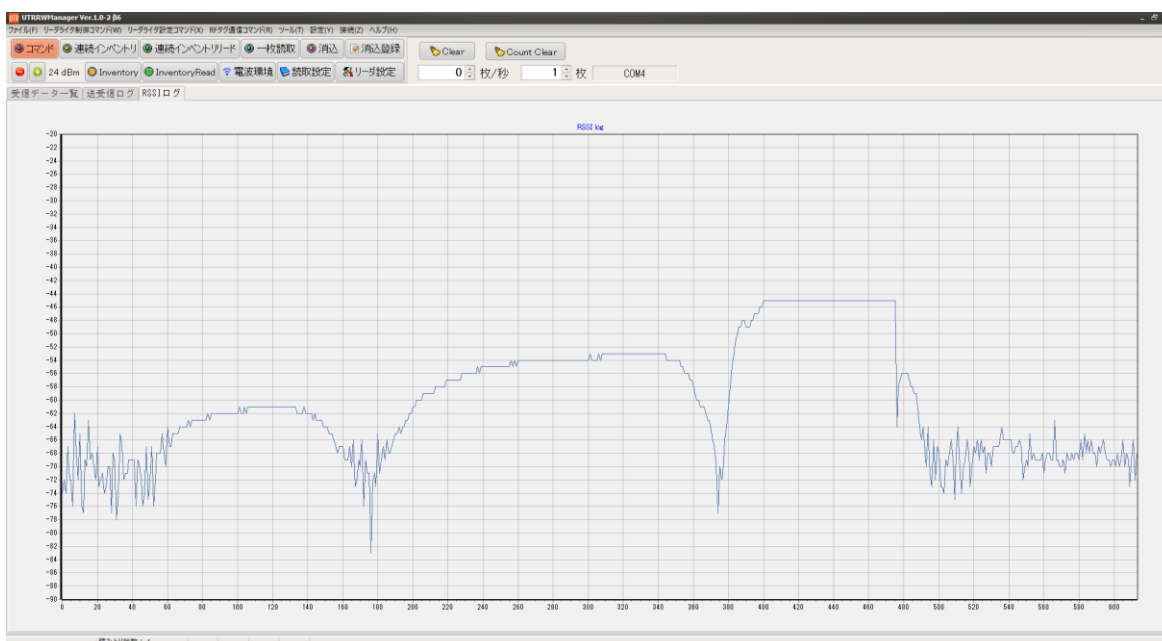


## 3.6 設定

### 3.6.1 リーダ設定

リーダーライタ設置時に各種設定を一度におこなうためのメニューです。

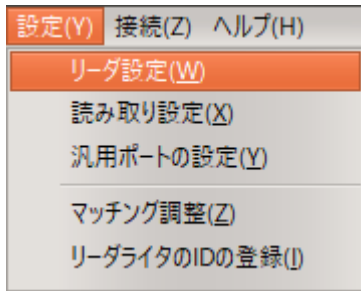

#### ■ 周波数設定

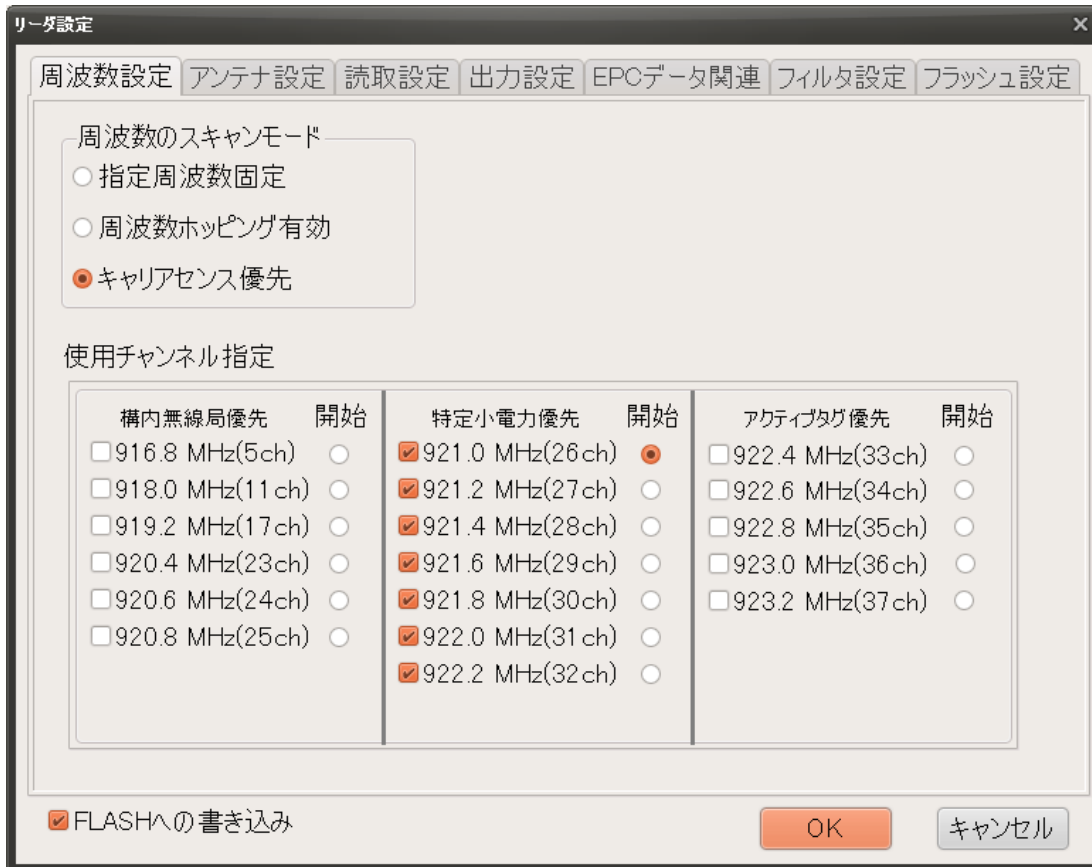



(1) 周波数のスキャンモード

- ・指定周波数固定  
「周波数の設定」で指定された周波数で動作させる場合の設定です。
- ・周波数ホッピング有効  
「周波数の設定」で使用許可された周波数をランダムで順次動作させる場合の設定です。
- ・キャリアセンス優先  
「周波数の設定」で使用許可された周波数をランダムで順次動作させる場合の設定です。ただし、周波数を変えるタイミングは、キャリアセンスで他の電波を検知しない限り、現在の周波数にとどまり、他の電波を検知した場合に周波数を変更します。

(2) 使用チャンネル指定

設置する環境に応じて、使用する周波数を指定します。


UHF 帯の周波数割り当ては、無線局の種類により、優先的に使用できるチャンネルが以下の通り指定されています。

- ・5~25ch (916.8MHz-920.8MHz)は、構内無線局が優先して使用できる、
- ・26~32ch (921.0MHz-922.2MHz)は、特定小電力無線局が優先して使用できる
- ・33~37ch (922.4MHz-923.2MHz)は、アクティブタグが優先して使用できる

FLASH 初期値では、特定小電力無線局が優先して使用できるチャンネルにのみチェックが入っています。


他のチャンネルは、特定小電力無線局以外の無線局が優先的に使用できるチャンネルのため、チェックが入っていません。使用する場合は、電波環境の確認画面で確認するなどして、使用されていないことを確認の上、チェックを入れてください。

※開始チャンネルの指定

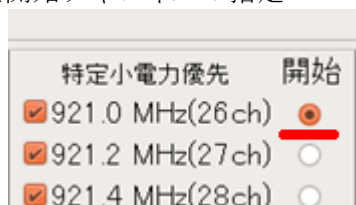

開始のラジオボタンをクリックして、開始するチャンネルを指定します。

■ アンテナ設定

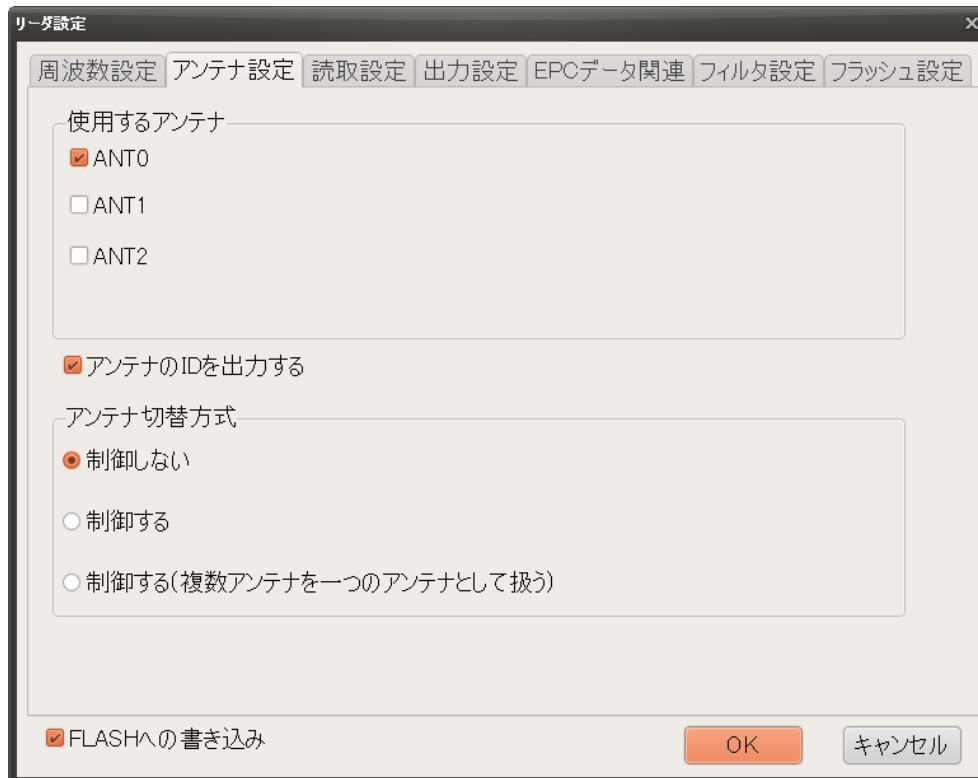

(1) 使用するアンテナ

接続されているアンテナのうち使用するアンテナにチェックを入れます。

(2) アンテナ ID を出力する

チェックを入れるとアンテナ番号がレスポンスに含まれるようになります。

複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う場合も、読み取ったアンテナ番号がレスポンスされます。

### (3) アンテナ切替方式

自動読み取りモード時に、アンテナを自動的に切り替える方法を指定します。

- ・制御しない  
指定されたアンテナが選択されます。  
複数のアンテナを指定した場合は、アンテナ番号の小さいアンテナが選択されます。
- ・制御する  
指定されたアンテナのうち、アンテナ番号の小さいものから順番に自動的に切り替えます。  
自動読み取り終了時にレスポンスを返す設定の場合は、アンテナ一枚ごとに RF タグの読み取り枚数のレスポンスが返信されます。
- ・制御する（複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う）  
指定されたアンテナのうち、アンテナ番号の小さいものから順番に自動的に切り替えます。  
自動読み取り終了時にレスポンスを返す設定の場合は、一度だけ RF タグの読み取り枚数分のレスポンスが返信されます。


#### ※補足説明

複数のアンテナを一つのアンテナとして扱う場合は、一回のインベントリ処理でアンテナを切り替えながら一度に RF タグを読み取ります。また、複数のアンテナにまたがる RF タグは重複して読み取られる可能性があるため、EPC バッファリング機能を有効にします。EPC バッファリング機能を有効にすると、複数のアンテナにまたがる RF タグを読み取る場合も、EPC データを重複してカウントすることがなくなります。

#### <注意事項>

- ・電源起動時に[FLASH データ]に設定されているアンテナの断線確認及びキャリブレーションをおこないます。  
そのため、[FLASH データ]に設定されているアンテナ以外のアンテナを、「コマンドモード用パラメータ」または「自動読み取りモード用パラメータ」において設定した場合、NACK レスポンスが返ります。

■ 読取設定

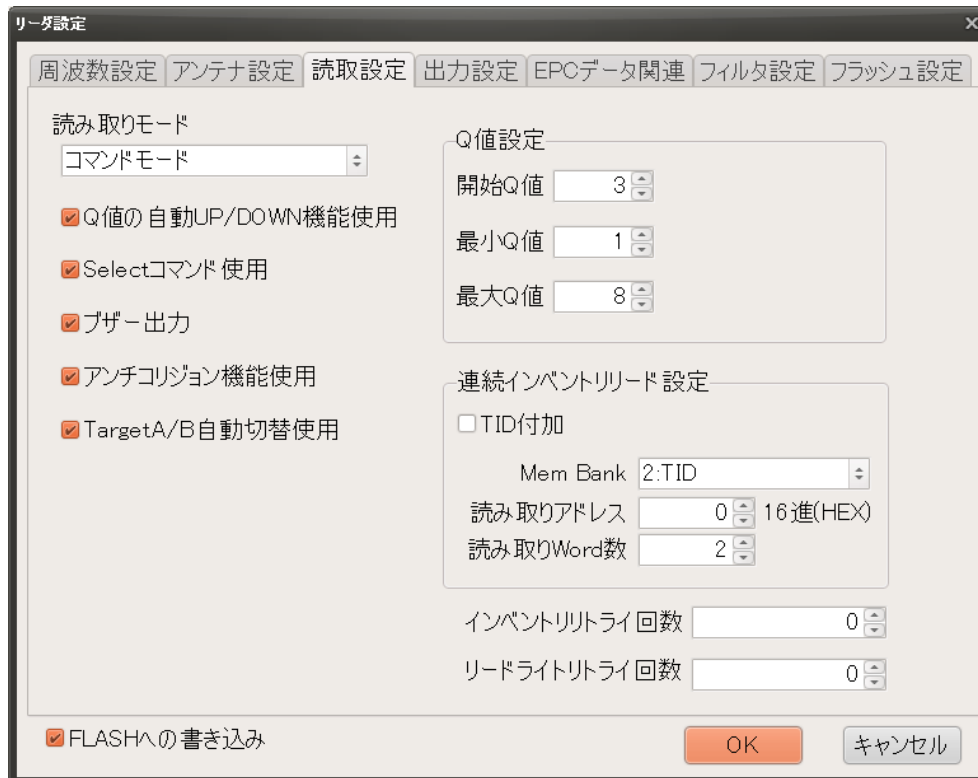

(1) 読み取りモード

リーダライタの動作モードを設定します。「コマンドモード」、「連続インベントリモード」、「連続インベントリリードモード」に設定で可能です。

また、左下の「FLASH への書き込み」にチェックを入れて[OK]ボタンを押すと、リーダライタの動作モードを FLASH に書き込みます。

FLASH 設定にリーダライタの動作モードを書き込むことで、次のリーダライタ再起動時に、書き込んだ動作モードで起動します。

(2) Q 値の自動 UP/DOWN 機能の使用 (FLASH 初期値：使用)

「使用」に設定した場合、Inventory 処理において、コリジョンが発生したスロット数に応じて、次回 Inventory 処理の際のスロット数 (Q 値) をリーダライタ内部で動的に切り替えます。

Q 値の切り替えの範囲は、Q 値設定で設定する、最小 Q 値と最大 Q 値の間です。

(3) Select コマンド使用 (FLASH 初期値：使用)

UHF 帯の RFID では、リーダライタから RF タグへのコマンドは、一般的に、Select コマンド、Inventory コマンド、Access コマンド (Read/Write など) を順番に発行し RF タグとの通信をおこないます。

チェックを入れると、「自動読み取りモード」や RF タグ通信コマンドにおいて、Inventory 処理の前に「Select コマンド」が発行されます。

MemBank の一部領域をマスクして読み取りをおこなう際には、「Select コマンド」の使用が必須となりますので、「使用」を選択します。

「Select コマンド」のパラメータは、「UHF\_SetSelectParam」コマンドの内容が反映されます。

(4) ブザー出力 (FLASH 初期値：使用)

ブザー出力にチェックを入れると、ブザーが鳴るようになります。

(5) アンチコリジョン機能使用 (FLASH 初期値：☑使用)

「使用」に設定した場合、スロットを切り替えて Inventory 処理をする際に、複数の RF タグが同じスロットで応答を返してコリジョンが発生した場合に、アンチコリジョン処理をおこなう設定となります。

「使用しない」設定の場合、コリジョンが発生したスロットは RF タグの読み取りをおこないません。

アンチコリジョン処理を行わない分、読み取り速度が上がりますが、読み取り枚数にバラツキが発生します。また、コリジョンが発生したことを検出しないため、Q 値の自動 UP/DOWN 機能が動作しなくなります。開始 Q 値の設定が適切でない場合には、読み取りが不安定になります。

(6) TargetA/B 自動切替使用 (FLASH 初期値：☑使用)

この機能を有効にした場合は、RF タグを読み取る際に、Inventoried フラグの Target を A または B に自動的に切り替えて、「Select コマンド」を送らない状態でも RF タグを読み取り可能になります。

ただし、マスクをおこなう場合に、Select コマンドの Target を SL フラグに設定すると、TargetA/B 自動切替は有効に動作しなくなりますので、注意してください。

TargetA/B 自動切替をおこなう場合は、Select コマンドの Target を Inventoried フラグに設定してマスクをおこなってください。

(7) Q 値設定

Inventory 処理を行う際のスロット数 (Inventory 処理のアンチコリジョンをおこなう際の RF タグが応答を返すタイムスロット数) を設定します。

● 開始 Q 値 (FLASH 初期値：開始 Q 値 = 3)

Inventory 処理のアンチコリジョンをおこなう際の、最初に設定する Q 値を設定します。以下の表を目安に最適な Q 値を設定ください。

Q 値の開始値と読み取る RF タグ枚数の目安

1 回の処理で読み取る RF タグの最大枚数	Q 値	スロット数
1 枚	0	1 (2 の 0 乗)
～10 枚	2	4 (2 の 2 乗)
～20 枚	3	8 (2 の 3 乗)
～30 枚	4	16 (2 の 4 乗)
～50 枚	5	32 (2 の 5 乗)

読み取り予定の RF タグ枚数に対してスロット数が小さいと読みこぼす可能性があり、大きすぎると処理時間が遅くなります。

Q 値を [ 0 ] に設定して、リーダライタの動作モードを「UHF 連続インベントリモード」もしくは「UHF 連続インベントリリードモード」などの「自動読み取りモード」に設定した場合、リーダライタ本体の LED は、以下の条件で点灯します。

- ・ RF タグ未読み取りの場合 : LED(RED)点灯
- ・ RF タグ読み取りの場合 : LED(BLUE)点灯

● 最小 Q 値、最大 Q 値 (FLASH 初期値：最小 Q 値 = 1、最大 Q 値 = 8)

「Q 値の自動 UP/DOWN 機能の使用」の設定が「使用」の場合、その下限値、上限値を指定します。

(8) 連続インベントリリード設定

- ・ TID 付加 (FLASH 初期値 : 付加しない)

指定したメモリ領域に加えて、TID データを読み取りして付加するかどうかを指定します。  
※読み取りしたデータが全て同じ値の場合に TID を付加することでユニークなシリアル番号が付加されデータを区別する事が可能になります。

<TID 付加 使用の際の注意点>

TID が 96bit の RF タグ、もしくは TID が 64bit かつ TID のアドレスの後ろに読み取り可能な TID 領域を持たない RF タグの場合にのみ、ユニークなシリアル番号を読み取ることができます。

- ・ MemBank (FLASH 初期値 : 2:TID)

読み取るメモリ領域を指定します。詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。

- ・ 読み取りアドレス (FLASH 初期値 : 0)

読み取るメモリのワードアドレスを設定します。

- ・ 読み取り Word 数 (FLASH 初期値 : 2)

読み取るメモリのサイズをワード長 (2 バイト単位) で指定します。


(9) インベントリリトライ回数 (FLASH 初期値 : 0)

インベントリ処理をする際のリトライ回数を指定する為の設定です。上限値は 15 回です。

(10) リードライトリトライ回数 (FLASH 初期値 : 0)

リードライト処理をする際のリトライ回数を指定する為の設定です。上限値は 15 回です。

■ 出力設定

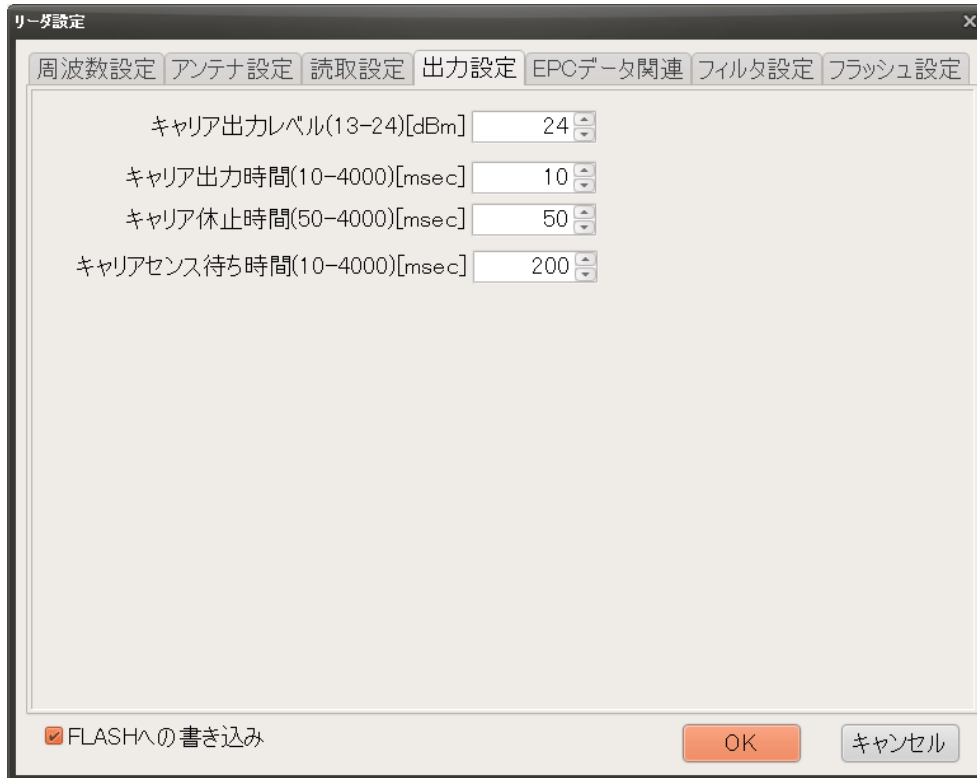

(1) キャリア出力レベル (FLASH 初期値 : 24 dBm)

キャリアの出力レベルを設定します。

13dBm から 24dBm の間で、1dB 単位で設定できます。

dBm	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
mW	20	25	30	40	50	64	80	100	126	160	200	250

(2) キャリア出力時間 (FLASH 初期値 : 10 msec\*)

キャリアを連続して出力する最大時間をミリ秒単位で設定します。

電波法の規定上、最大 4000[msec]まで設定できます。

※リーダライタの ROM バージョンにより、キャリア出力時間の初期値、および設定可能範囲が異なります。

ROM バージョン	初期値	設定可能範囲
1.081 以前	2000 [msec]	400~4000 [msec]
1.090 以降	10 [msec]	10~4000 [msec]

(3) キャリア休止時間 (FLASH 初期値 : 50 msec)

キャリア休止時間をミリ秒単位で設定します。

電波法の規定上、50[msec]以上に設定できます。

※リーダライタの ROM バージョンにより、キャリア休止時間の設定可能範囲が異なります。


ROM バージョン	初期値	設定可能範囲
1.081 以前	50 [msec]	50~ 150 [msec]
1.090 以降	50 [msec]	50~4000 [msec]

(4) キャリアセンス待ち時間 (FLASH 初期値 : 200 msec)

「コマンドモード」動作時、コマンドを送信しようとした際に、他の機器からのキャリアを検知した場合、コマンドを送信できず、キャリアセンスを繰り返します。  
コマンドを送信できない場合の最大待ち時間をミリ秒[msec]単位で設定します。

※キャリアセンスとは

リーダライタは、一定時間(5[msec])以上他の機器から同一周波数のキャリアが出力されていないことを確認 (キャリアセンス) した後で、キャリアを出力することができます。  
[キャリアセンス待ち時間]以内にキャリアが送信できなかった場合は、リーダライタから NACK 応答が返ります。

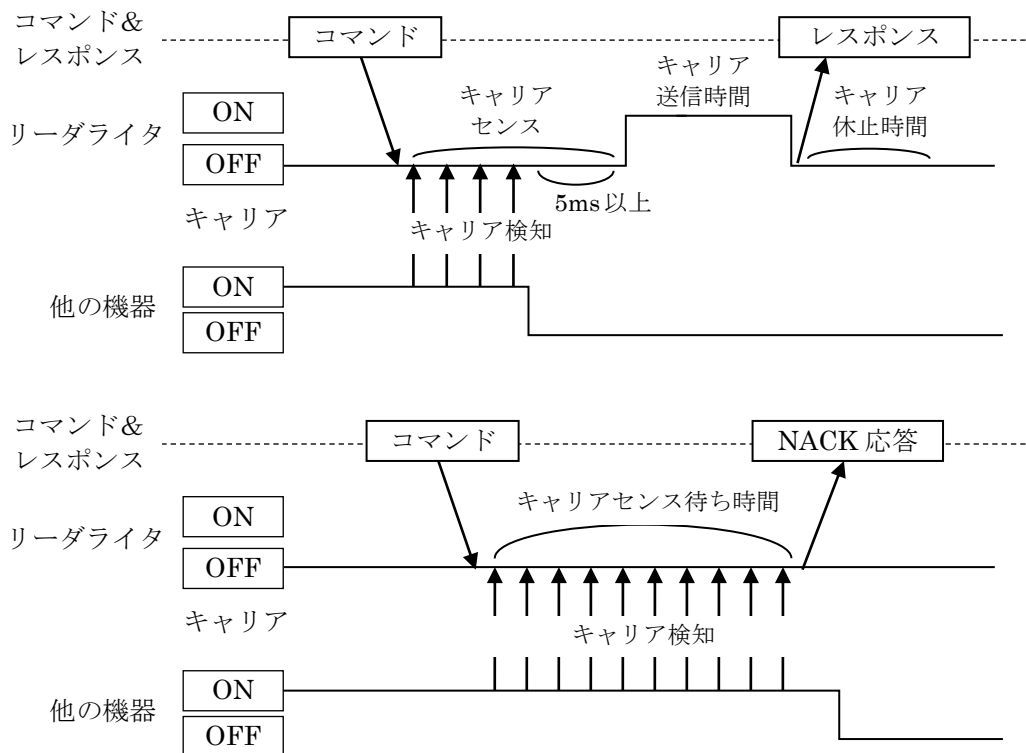

<注意事項>リーダライタの ROM バージョンを 1.090 以降から 1.081 以前に下げた場合


ROM バージョンにより、キャリア出力時間およびキャリア休止時間の初期値および設定可能範囲が異なります。

リーダライタの ROM バージョンを変更しても FLASH 設定値は書き換わらないため、ROM バージョンを 1.090 以降から 1.081 以前に下げた場合、キャリア出力時間またはキャリア休止時間の FLASH 設定値が ROM バージョン 1.081 以前の設定可能範囲外の値となる場合があります。

その場合、キャリアが出力されなくなりますので、本メニューで設定可能範囲内の値に書き換えてご使用ください。



■ EPC データ関連

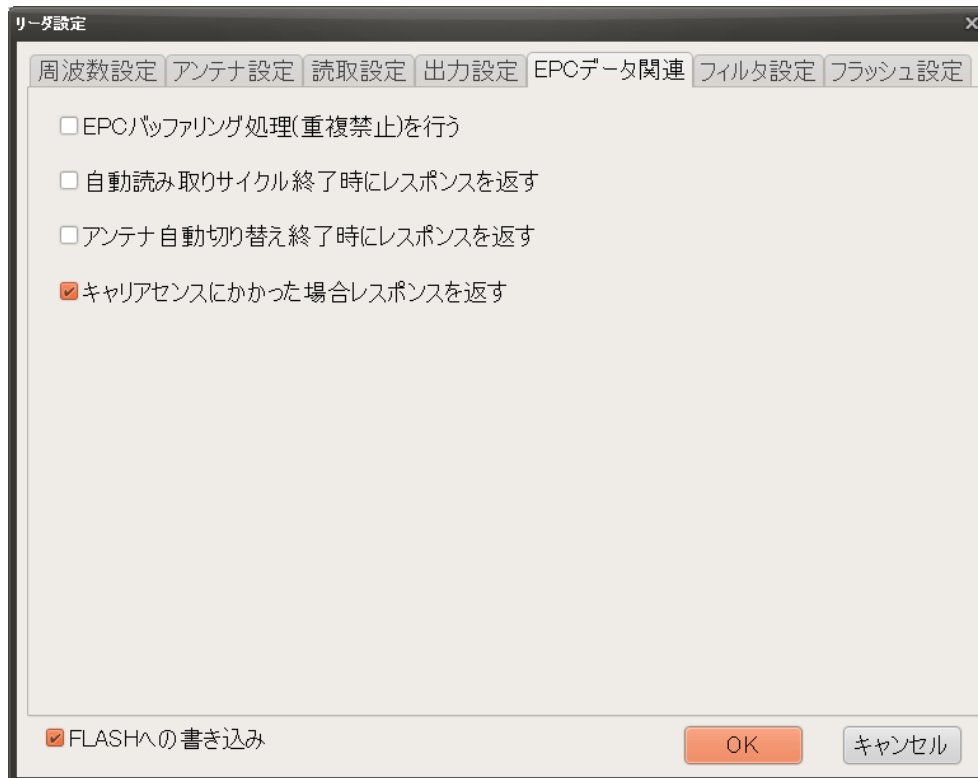


- (1) EPCバッファリング処理（重複禁止）を行う（FLASH初期値：□行わない）  
Inventory処理のレスポンスデータを返す処理の過程で、同じRFタグのデータを返すかどうかの指定を設定します。「行う」に設定すると、1回のアンチコリジョンの間に同じRFタグのデータを返さなくなります。  
複数のアンテナにまたがるRFタグは重複して読み取りされる可能性があるため、EPCバッファリング処理を行うことで、リーダーライター内部で同じEPCデータを重複して返さないように処理してから応答を返すため、同じRFタグを重複してカウントすることが無くなります。
- (2) 自動読み取りサイクル終了時にレスポンスを返す（FLASH初期値：□返さない）  
自動読み取りモード時に、Inventory処理のレスポンスデータを返す処理の過程で、1回のアンチコリジョンの終了時にレスポンスを返すかどうかの設定をします。  
「返す」に設定すると、Inventory処理終了時にレスポンスを返します。
- (3) アンテナ自動切り替え終了時にレスポンスを返す（FLASH初期値：□返さない）  
Inventory処理のレスポンスデータを返す処理の過程で、アンテナ自動切替終了時のタイミングでレスポンスを返すかどうかの指定を設定します。  
「返す」に設定すると、アンテナ自動切替終了時にレスポンスを返します。
- (4) キャリアセンスにかかった場合レスポンスを返す（FLASH初期値：☑返す）  
自動読み取りモード時に、キャリアセンスにかかった場合にレスポンスを返す設定です。  
リーダーライターがキャリアセンスに掛かっている間は、最小200msの間隔でレスポンスが繰り返し返されます。

※補足説明

キャリアセンスにかかった時の動作は、「周波数のスキャンモード」により異なります。  
「周波数のスキャンモード」の設定については、「3.6.1 リーダ設定 ■周波数設定」を参照してください。

- 「指定周波数固定」の場合  
指定された周波数において、他のリーダーライタからのキャリアを検知しなくなるまで待ちます。
- 「周波数ホッピング有効」の場合  
周波数設定で使用許可された周波数をランダムで切り替えてキャリアセンスをおこない、その周波数を他のリーダーライタが使用していない場合にはキャリアの出力を開始します。切り替えた先でさらにキャリアセンスにかかった場合には、引き続き周波数をランダムで切り替えてキャリアセンスを繰り返します。
- 「キャリアセンス優先」の場合  
周波数設定で使用許可された周波数をチャンネル番号の小さい方から順次切り替えてキャリアセンスをおこない、その周波数を他のリーダーライタが使用していない場合にはキャリアの出力を開始します。切り替えた先でさらにキャリアセンスにかかった場合には、引き続き周波数を順次切り替えてキャリアセンスを繰り返します。

■ フィルタ設定

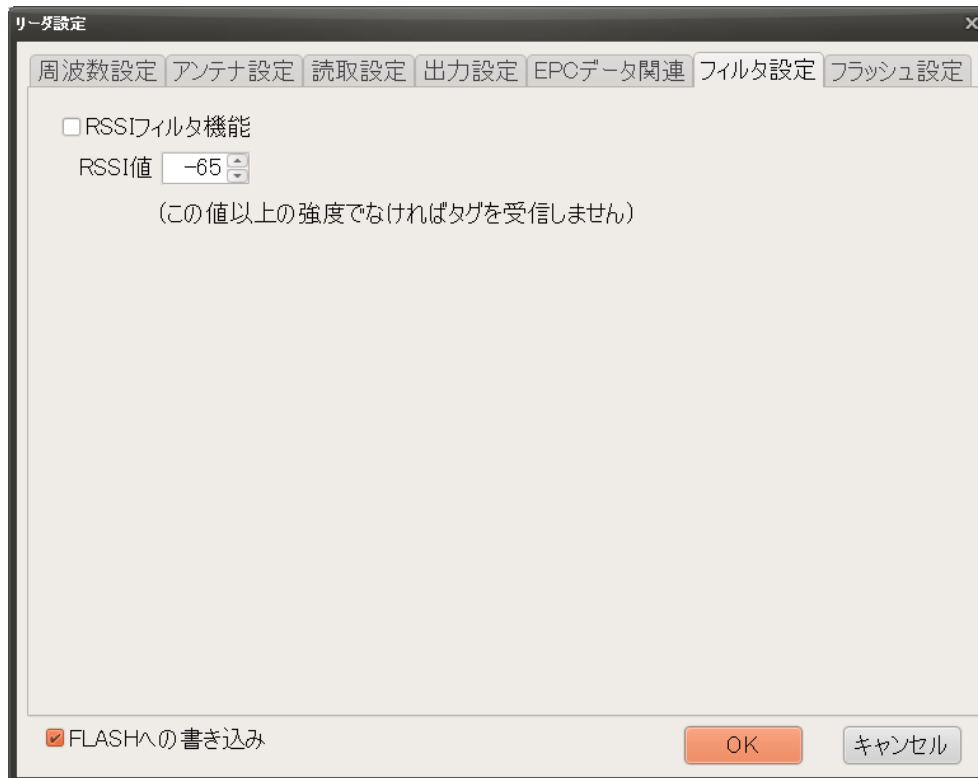

- (1) RSSI フィルタ機能 (FLASH 初期値 : OFF)  
この機能を有効にした場合、読み取りした RF タグの RSSI 値が、指定 RSSI 値より小さい場合は、上位機器側へ RF タグのレスポンスを返さないようにするための設定です。
- (2) RSSI 値 (FLASH 初期値 : -65)  
RSSI フィルタ機能で参照する指定 RSSI 値です。

■ フラッシュ設定

※リーダライタの ROM バージョンが 1.090 以降の場合に表示されるタブです。

(1) インベントリタイムアウト時間 (FLASH 初期値 : 0) 、設定可能範囲: 0~255

本設定は、リーダライタの FLASH アドレス 80 (50h)の値を読み書きします。  
 インベントリタイムアウト時間は、「FLASH 設定値」×10[msec]となります。  
 「インベントリタイムアウト時間」を設定することで、設定された時間が経過するまでの間、  
 キャリア出力 ON のまま、同じ周波数、同じアンテナで、連続して Inventory コマンドを発  
 行します。

(2) BlockWrite コマンドタイムアウト時間 (FLASH 初期値 : 7) 、設定可能範囲: 0~255

本設定は、リーダライタの FLASH アドレス 90 (5Ah)の値を読み書きします。  
 BlockWrite コマンドタイムアウト時間は、「FLASH 設定値」 [msec]となります。  
 リーダライタが RF タグに対して BlockWrite コマンドを発行する場合のタイムアウト時間  
 を設定します。

(3) Write コマンドタイムアウト時間 (FLASH 初期値 : 20) 、設定可能範囲: 0~255


本設定は、リーダライタの FLASH アドレス 91 (5Bh)の値を読み書きします。  
 Write コマンドタイムアウト時間は、「FLASH 設定値」 [msec]となります。  
 リーダライタが RF タグに対して Write コマンドを発行する場合のタイムアウト時間を設定  
 します。

(4) キャリアセンス時間 (FLASH 初期値 : 5) 、設定可能範囲: 5~255

本設定は、リーダライタの FLASH アドレス 100 (64h)の値を読み書きします。  
 キャリアセンス時間は、「FLASH 設定値」 [msec]となります。  
 リーダライタがキャリア送信を開始する前におこなうキャリアセンスの時間を変更します。  
 電波法の規定により、5[msec]以上に設定する必要があります。

### 3.6.2 読み取り設定

設置時に RF タグの読み取りに関連した詳細な設定をおこなう為のメニューです。  
この設定は、マスクや変調モード等の詳細な設定をおこなう必要がある場合に使用してください。

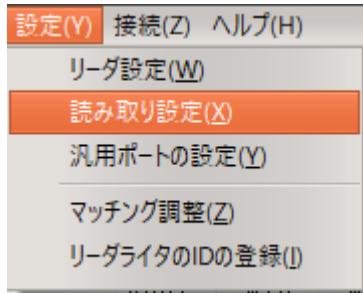

#### インベントリ設定

Session  Target

Sel  M

DR  TRext(Pilot tone)

#### 連続インベントリリード設定

TID付加

Mem Bank

読み取りアドレス  16進(HEX)

読み取りWord数

#### Selectコマンド設定

Select 1 Select 2 Select 3 Select 4 Select 5 Select 6 Select 7 Select 8

UHF\_SetSelectParamコマンド設定内容

Target

Truncate  
 Disable  Enable

Action	マスク条件が一致	マスク条件が不一致
000(0)	SLをセット	SLをリセット
001(1)	SLをセット	なにもしない
010(2)	なにもしない	SLをセット
011(3)	SLを反転	なにもしない
100(4)	SLをリセット	SLをセット
101(5)	SLをリセット	なにもしない
110(6)	なにもしない	SLをリセット
111(7)	なにもしない	SLを反転

Mem Bank

マスク開始ビットアドレス(HEX)

マスクビット数

マスク値(HEX)


EPCの初期値設定    AFI値の初期値設定

クリア    例: E2 00 01 34 ※16進のスペース区切り

FLASHへの書き込み


OK    キャンセル

▼選択ボタン

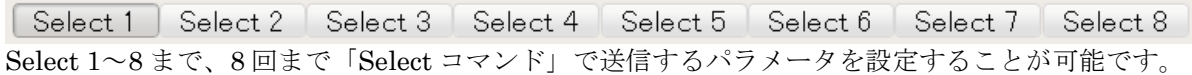

Select 1～8 まで、8 回まで「Select コマンド」で送信するパラメータを設定することが可能です。

▼マスク値の論理演算方法の指定

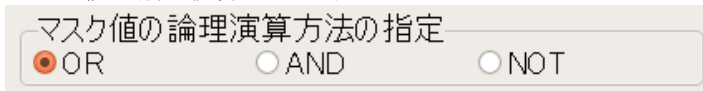

Select 2 以降に関しては、Select 1 のマスクに対して、論理演算方法を指定することができます。OR(論理和)、AND(論理積)、NOT(否定)を選択してください。

▼インベントリ設定

● Session

「UHF\_SetSelectParam」コマンドで指定した Target と同じ Session (S0 から S3) を指定して、どの Session の Inventoried フラグを読み取り対象のフラグとして使用するかを選択します。

● Sel

「UHF\_SetSelectParam」コマンドで指定した Target が SL フラグの場合は、「SL」を選択します。それ以外は「ALL」を選択します。

● Target

RF タグは Session ごとに Inventoried フラグを持っており、フラグは A または B の状態を保持しています。

本設定では、Inventory 処理をおこなう際に、RF タグが持つ Inventoried フラグ (A/B) のうち、どちらのフラグの RF タグを読み取り対象にするかを指定します。

● TRext

RF タグからの応答のプリアンブル (同期信号) に「pilot tone」を含むかどうかの設定です。

● M (変調モード)

RF タグからの応答信号の符号化方式を指定します。(FLASH 初期値 : M4)

読み取りが安定している場合は、M の後の数値が小さいほど読み取り速度が向上しますが、読み抜けが発生する確率が大きくなります。通常は M4 に設定してください。

[M1]/[M2] の設定は、電波暗室などの読み取り環境が安定している場所でのみ設定してください。外来ノイズの影響を受ける場所で使用すると、読み取りに失敗してリトライを繰り返すことにより、[M4] よりも読み取り速度が遅くなったり、読み抜けが発生したりする場合があります。

[M8] の設定は、[M4] よりも読み取り速度が遅いですが、より安定した読み取りが可能となります。RF タグからの応答の RSSI 値が小さかったり、ノイズの影響が大きかったりして、読み取りが不安定となる環境において使用してください。

▼連続インベントリリード設定

● MemBank

読み取るメモリ領域を指定します。詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。

● TID 付加

指定したメモリ領域に加えて、TID データを読み取りして付加するかどうかを指定します。

※読み取りしたデータが全て同じ値の場合に TID を付加することでユニークなシリアル番号が付加されデータを区別する事が可能になります。

<TID 付加 使用の際の注意点>

TID が 96bit の RF タグ、もしくは TID が 64bit かつ TID のアドレスの後ろに読み取り可能な TID 領域を持たない RF タグの場合にのみ、ユニークなシリアル番号を読み取ることができます。

- 読み取りアドレス  
読み取るメモリのワードアドレスを設定します。
- 読み取り Word 数  
読み取るメモリのサイズをワード長（2 バイト単位）で指定します。

▼Select コマンド設定

- MemBank  
「Select コマンド」の対象のメモリ領域を指定します。（FLASH 初期値：EPC(UII)）  
詳細は、「4.1.1 RF タグのメモリ構造」の項を参照ください。
  - ・ RFU  
予約領域で現在使用することはできません
  - ・ EPC(UII)  
アドレス 00h から CRC(2 バイト)+PC(2 バイト)、アドレス 20h から EPC 領域
  - ・ TID  
アドレス 00h から RF タグのユニークな ID 領域（一般的には 8 バイトまたは 12 バイト）
  - ・ User  
アドレス 00h からユーザメモリ
- Action  
マスク条件が一致した RF タグに対し、Target 値で指定したフラグの状態をどのように変化させるかを指定するパラメータです。（FLASH 初期値：000）  
Select の後で実行するインベントリの処理では、処理の対象となるフラグを指定して実行しますので、インベントリ処理の条件と合わせて指定してください。

Action ※左側が MSB 0内は 10 進数	Matching (マスク条件が一致)		Non-Matching (マスク条件が不一致)	
	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象	Inventoried フラグが対象	SL フラグ が対象
000 (0)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
001 (1)	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット	なにもしない	
010 (2)	なにもしない		Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセット
011 (3)	Inventoried フラグ を反転 ※A なら B へ ※B なら A へ	SL を反転	なにもしない	
100 (4)	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセッ ト	Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット
101 (5)	Inventoried フラグ を B にセット	SL をリセッ ト	なにもしない	
110 (6)	なにもしない		Inventoried フラグ を A にセット	SL をセット
111 (7)	なにもしない		Inventoried フラグ を反転 ※A なら B へ ※B なら A へ	SL を反転

- **Target**  
Target は「Select コマンド」で設定するフラグが、RF タグの SL フラグまたは Inventoried フラグのどちらを変更するかを指定します。  
また、Inventoried フラグの場合はさらに、4 つの Session のうちどの Session が対象かを指定します。(FLASH 初期値 : S2)
- **マスク開始アドレス**  
MemBank で指定したメモリ領域のマスク開始アドレスを指定します。  
(FLASH 初期値 : 0)
- **マスク bit 数**  
マスク開始アドレスからマスクするビット長を指定します。  
上限 128bit まで指定することができます。(FLASH 初期値 : 0)
- **マスクデータ**  
マスクデータを指定します。  
上限 16 バイトまで指定することができます。(FLASH 初期値 : 0)

※便利機能の紹介

RF タグを EPC(UII)でマスクする際に、以下の便利な機能が使用できます。

1. 先ず、マスクしたい RF タグを読み取り、[受信データ一覧]で、マスクしたい RF タグを左クリックで選択した後に、右クリックを押して[Copy]を選択します。

No.	データ数	PC/EPC(UII)	RSSI	-min-	-max-	ANT
1	2	30 00 E2 80 11 30 20 00 35 AC 8D 37 08 AD	-49.5	-49.5	-49.4	1
2	2	30 00 E2 80 11 30 20 00 35 1D 8D 37 08 AD	-37.2	-37.2	-37.0	1
3	2	30 00 E2 80	-37.3	-37.4	-37.3	1
4	2	30 00 E2 80	-35.3	-35.5	-35.3	1
5	2	30 00 E2 80	-39.3	-39.3	-39.3	1
6	2	30 00 E2 80	-40.5	-40.7	-40.5	1
7	2	30 00 E2 80	-49.7	-49.7	-48.6	1
8	2	30 00 E2 80	-42.2	-43.2	-42.2	1
9	2	30 00 E2 80	-50.2	-50.6	-50.2	1
10	2	30 00 E2 80	-42.9	-43.2	-42.9	1

2. 次に、読み取り設定画面の[EPC 初期値設定]ボタンを押します。

Mem Bank 1:EPC/UII EPCの初期値設定 AFI値の初期値設定

マスク開始ビットアドレス(HEX)  クリア 例: E2 00 01 34 ※16進のスペース区切り


マスクビット数

マスク値(HEX)

3. マスク開始アドレスとマスクビット数、およびマスク値が自動的に入力されます。
4. [OK]ボタンを押すと、マスク完了です。



### 3.6.3 汎用ポートの設定

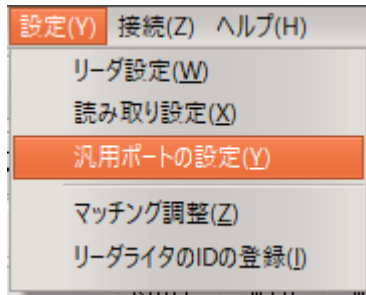


「汎用ポートの設定」メニューを実行すると下記の画面が表示されます。



使用したいポートの状態を設定して[OK]ボタンを押すと、設定を完了します。

### 3.6.4 マッチング調整

[設定]メニューより、[マッチング調整]ボタンを実行すると、現在の周囲環境でのアンテナの電気特性（マッチング）の調整をおこないます。  
また、調整したマッチングポイントは、リーダーライタの FLASH データに 5 個まで保存することができます。

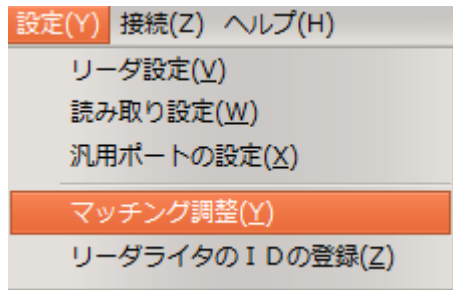


#### ● アンテナのマッチングについて

アンテナの周囲環境に金属物や誘電率の高い樹脂等があると、アンテナの電気特性（マッチング）に影響を及ぼします。

アンテナのマッチングが最適で無いと、リーダーライタの通信性能が劣化することがあります。  
リーダーライタ内部では、読み書きをおこなう際にマッチングが最適となるように自動調整をおこないますが、周囲環境の変化が著しい場合や、使用するアンテナの種類によっては、マッチング調整が最適とならない場合があります。

上記の場合、手動でマッチング調整をおこない、最適なマッチングポイントを探すことができます。  
マッチング調整時には、登録した 5 ヶ所を優先的に使用して調整をおこないます。

マッチング調整メニューを実行すると下記の画面が表示されます。

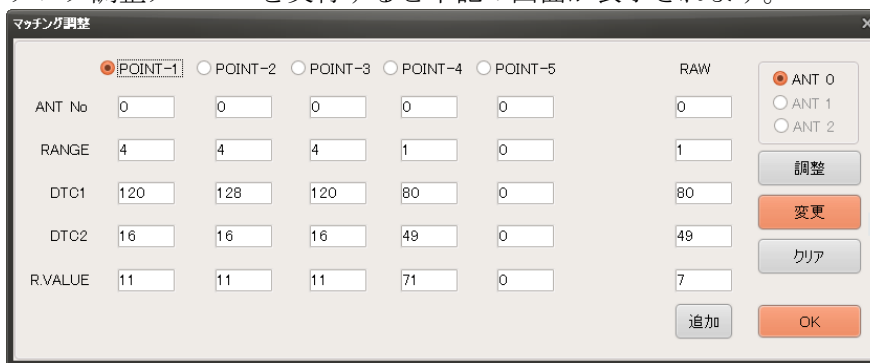

リーダーライタの FLASH データに保存されているマッチングポイントが、POINT-1～POINT-5 に表示されます。

ANT No	リーダーライタのアンテナポート番号を表しています。
RANGE DTC1 DTC2	マッチングポイントを表しています。
R.VALUE	上記のマッチングポイントにおけるマッチングの度合いを表しています。 数字が少ない程マッチングが取れていることを示しています。
RAW	現在のマッチングポイントおよびマッチングの度合いが RAW の列に表示されています。

●各ボタンの説明


[調整]	アンテナを接続した状態で[調整]ボタンを押すと、時間をかけて詳細なマッチングポイントを探査し、最適なポイントを自動で追加します。  ※[ANT No]、[RANGE]、[DTC1]、[DTC2]で同じ組み合わせがある場合には追加されません。
[変更]	アンテナのマッチングの[調整]をおこない、ラジオボタンで選択されているPOINTの値が上書きされます。
[クリア]	ラジオボタンで選択されているPOINTの値を消去します。
[追加]	RAWに現在のマッチング調整値が表示されています。 [追加]ボタンを押すことで、左側のPOINT-1~POINT-5の空いている場所に、RAWの値をマッチングポイントとして追加します。  ※[ANT No]、[RANGE]、[DTC1]、[DTC2]で同じ組み合わせがある場合には追加されません。

マッチングポイントはRANGE/DTC1/DTC2によって決まります。この値は、[調整]もしくは[変更]ボタン以外では手動で変更することはできません。

## 3.7 ファイル


### 3.7.1 受信データ一覧を保存

[ファイル]メニューより、[受信データ一覧を保存]ボタンを実行すると、[受信データ]に表示されている内容を、CSVデータ(\*.csv)でファイルに保存することができます。  
ショートカットキー(Ctrl+s キー)でも実行することができます。

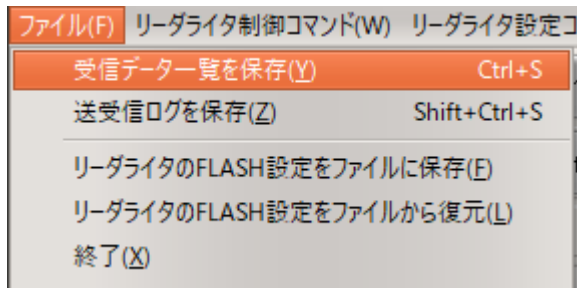

[受信データ一覧を保存]ボタンを押すと、以下のダイアログが開きます。  
保存ファイル名を指定して、[保存]ボタンを押します。

※ デフォルトのファイル名は、現在の時刻（年-月-日-時-分-秒）で入っています。

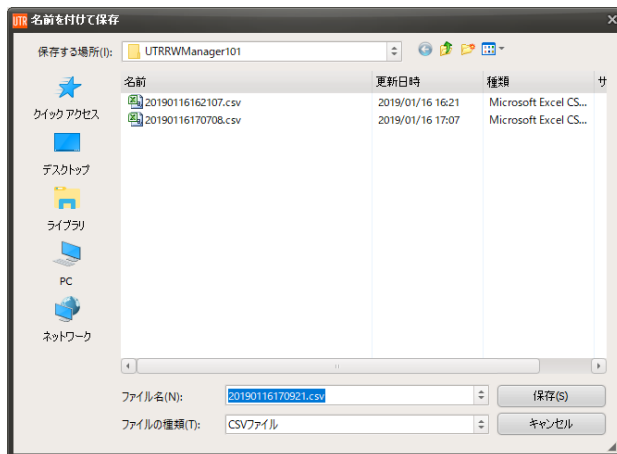


#### ● 生成された「.csv」ファイルの内容例

No.	データ数	PC/EPC(UID)	RSSI	-min-	-max-	ANT	DATA	CHIP
1	1	1 34 00 E2 00 34 14 01 2C 01 01 65 39 74 F0	-71.5	-71.5	-71.5	0	E2 00 34 14	Higgs4(ALIEN)
3	2	1 34 00 30 08 33 E2 DD D9 01 40 00 00 00 00	-58.4	-58.4	-58.4	0	E2 80 11 0C	Monza 4E(Impinj)
4	3	1 34 00 00 08 74 00 00 00 00 00 00 0A 07	-65.9	-65.9	-65.9	0	E2 80 11 05	Monza 4QT(Impinj)
5	4	1 30 00 E2 00 7C 52 50 B7 19 B1 4E 4D 6C 66	-79.5	-79.5	-79.5	0	E2 00 34 14	Higgs4(ALIEN)
6	5	1 34 00 E2 00 34 14 01 2B 01 01 65 39 53 60	-69.8	-69.8	-69.8	0	E2 00 34 14	Higgs4(ALIEN)


### 3.7.2 送受信ログを保存

[ファイル]メニューより、[送受信ログを保存]ボタンを実行すると、[送受信ログ]に表示されている内容を、テキストデータ(\*.txt)でファイルに保存することができます。  
ショートカットキー(Shift+Ctrl+s キー)でも実行することができます。

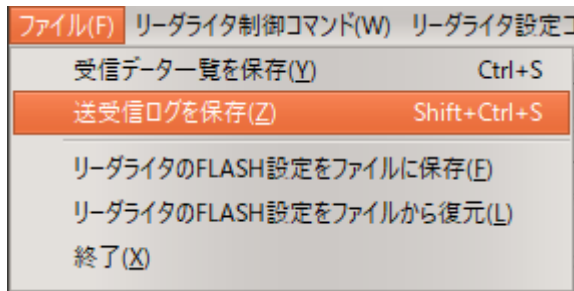

[送受信ログを保存]ボタンを押すと、以下のダイアログが開きます。  
保存ファイル名を指定して、[保存]ボタンを押します。

※ デフォルトのファイル名は、現在の時刻（年-月-日-時-分-秒）で入っています。

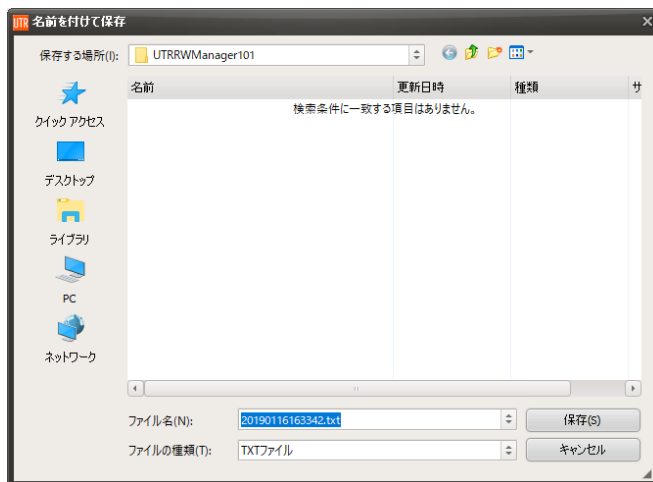

#### ● 生成された「.txt」ファイルの内容例







### 3.7.4 リーダライタの FLASH 設定をファイルから復元

[ファイル]メニューより、[リーダーライタの FLASH 設定をファイルから復元]ボタンを実行すると、ファイルで指定した FLASH データの内容を、リーダーライタの FLASH データに反映することができます。

1 台のリーダーライタに設定した FLASH データの内容を複数のリーダーライタに複製したり、リーダーライタの FLASH データの内容を特定の値に一括で変更したりする際に使用します。

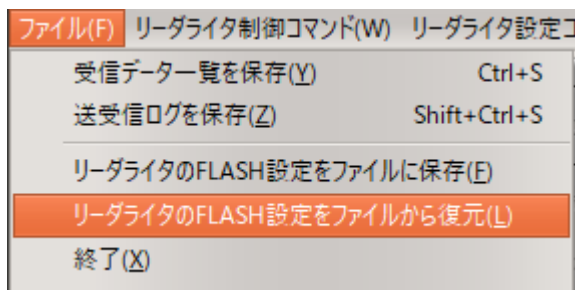

[リーダーライタの FLASH 設定をファイルから復元]ボタンを押すと、以下のダイアログが開きます。ファイルを選択して、[開く]ボタンを押します。

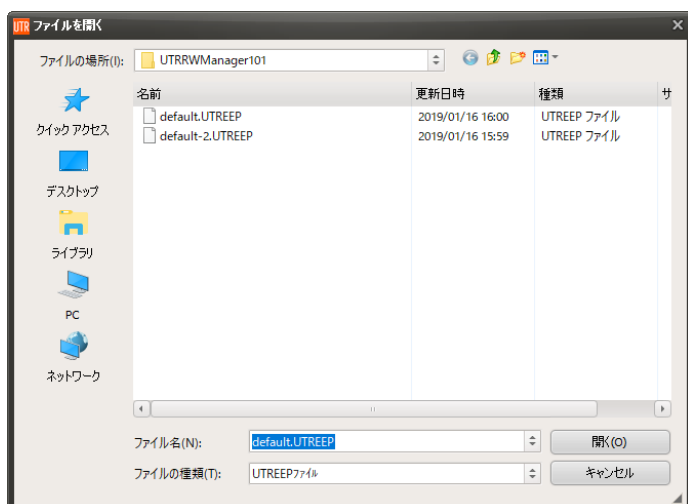


[開く]ボタンを押すと指定したファイル(拡張子：.UTREEP)を読み取り、リーダーライタの FLASH データに一括で書き込みます。

更新された[FLASH データ]の内容を[コマンドモード用パラメータ]および[自動読み取りモード用パラメータ]に反映させるため、リーダーライタの「リスタート」が実行されます。


### 3.7.5 終了

[ファイル]メニューより、[終了]ボタンを実行すると、UTRRWManagerを終了します。アプリケーション画面右上の[×]ボタンを押すことでも終了することができます。

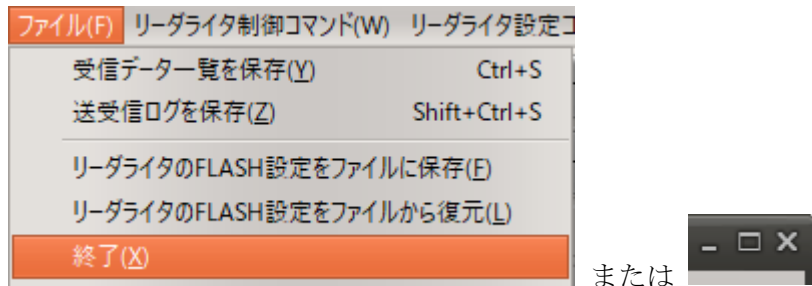

終了時には、UTRRWManager.exe が保存されているフォルダ内に、構成設定ファイル (UTRRWManager.ini) が生成されます。

構成設定ファイルには、アプリケーション内部で使用するパラメータが格納されており、次回起動時に前回と同様の設定で開くことができます。

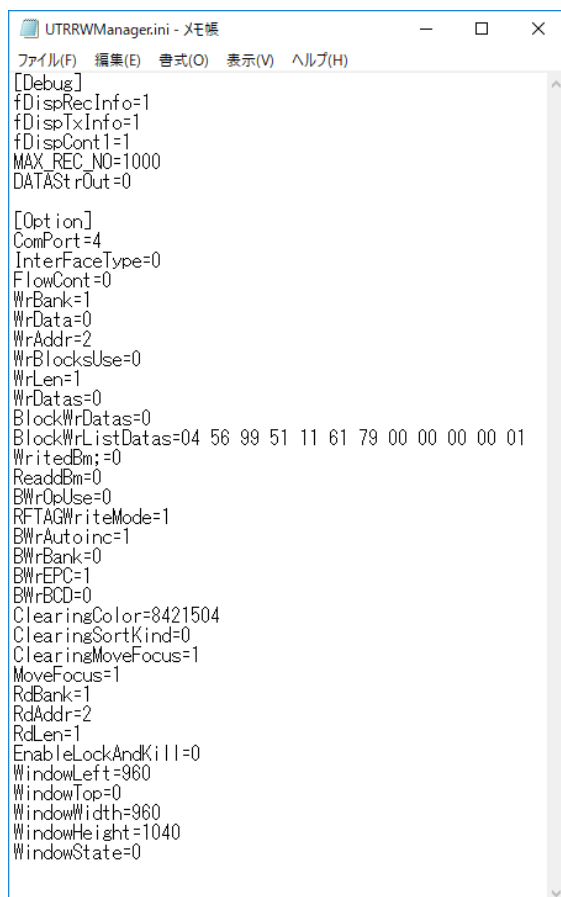






## 3.9 ヘルプ

### 3.9.1 バージョン情報

[ヘルプ]メニューより、[バージョン情報]ボタンを実行すると、UTRRWManager のバージョン情報を確認することができます。

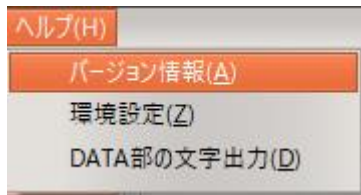

[バージョン情報]ボタンを押すと以下のダイアログが開き、アプリケーション名、バージョン番号を確認することができます。


[OK]ボタンを押すとダイアログが閉じます。



### 3.9.2 環境設定

[ヘルプ]メニューより、[環境設定]ボタンを実行すると、UTRRWManager の表示内容に関する環境設定をおこなうことができます。

本設定の内容は、UTRRWManager のアプリケーションが保存されているフォルダ内に、設定ファイル(UTRRWManager.ini)として保存され、次回起動時にも同じ設定で起動します。  
※リーダーライター本体には保存されません。

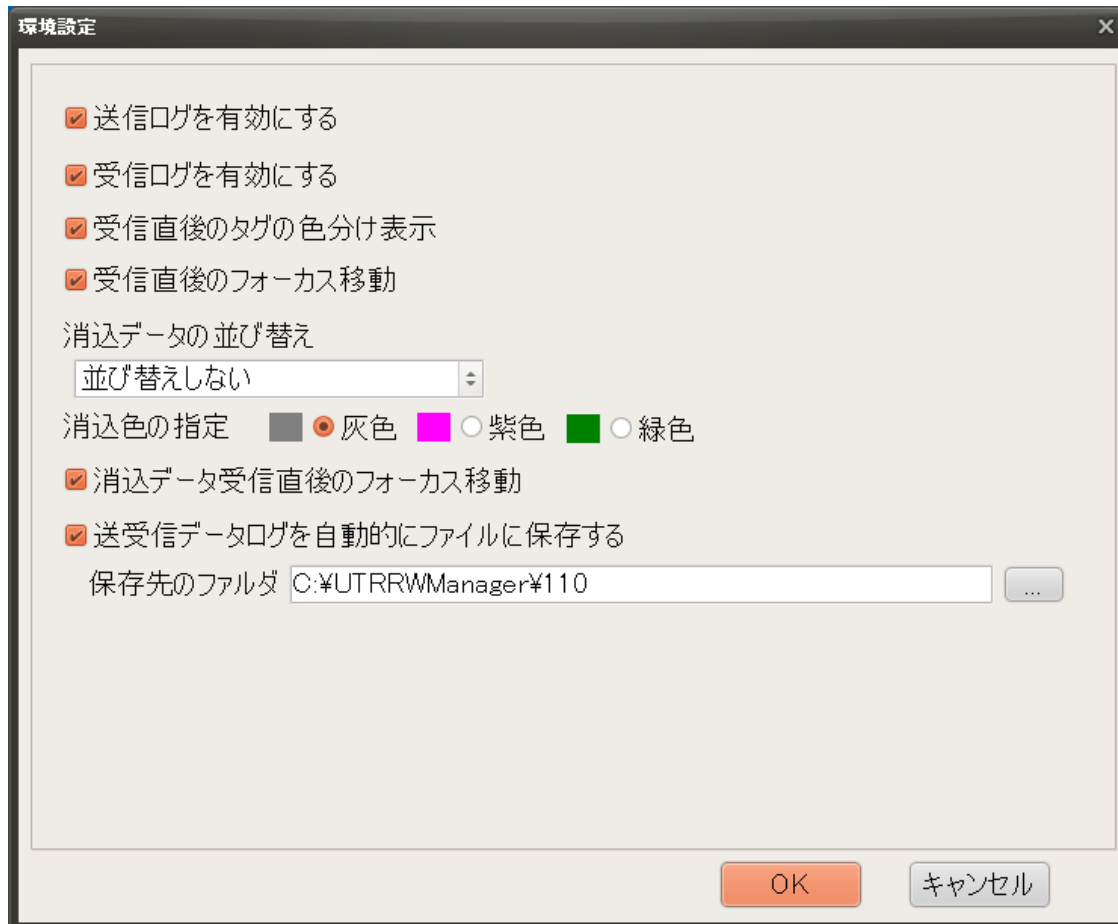

- (1) 送信ログを有効にする (アプリケーション初期値: 有効)  
[送受信ログ]に、上位機器からリーダーライタへの送信コマンドのログが残るようになります。

- (2) 受信ログを有効にする (アプリケーション初期値: 有効)  
[送受信ログ]に、リーダーライタから上位機器への受信レスポンスのログが残るようになります。

※送受信ログの例

タイムスタンプに続いて以下の情報が表示されます。

[TX]: 上位機器からリーダーライタへの送信コマンド

[RX]: リーダーライタから上位機器への受信レスポンス

[cmd]: コマンド名 (リーダーライタ-上位機器間で送受信される内容ではありません)

[cmt]: 受信レスポンスに対するコメントが表示されます。

Read 系コマンドの読み取り結果や、Write 系コマンドのエラー時のエラー内容等をアプリケーション内で簡易的に解析して表示しています。

詳細な内容については、「UTR 通信プロトコル説明書」のそれぞれのコマンドの [コマンド]、[ACK レスポンス]および[NACK レスポンス]を参照ください。

受信データ一覧		送受信ログ	
11:39:01.712	[cmd]	/* リーダーライタ動作モードの書き込み */	
11:39:01.712	[TX]	02 00 4E 07 00 00 00 10 00 00 00 03 6A 00	
11:39:01.729	[RX]	02 00 30 00 03 35 00	
11:39:04.378	[cmd]	/* UHF Inventory */	
11:39:04.379	[TX]	02 00 55 01 10 03 68 00	
11:39:04.432	[RX]	02 00 6C 13 09 FE 3B 00 0E 30 00 12 34 00 00 AB CD 02 06 64 D4 EC 50 03 3E 00	
11:39:04.449	[RX]	02 00 30 05 10 00 01 00 1A 03 65 00	
11:39:19.876	[cmd]	/* UHF Write */	
11:39:19.877	[TX]	02 00 55 08 16 01 00 00 00 03 AB CD 03 F4 00	
11:39:19.963	[RX]	02 00 31 0A 16 0A 82 00 00 00 00 00 00 03 E2 00	
11:39:19.963	[cmt]	RFタグエラー:ACCESSパスワードエラー	
11:39:26.053	[cmd]	/* Accessパスワードの書き込み */	
11:39:26.054	[TX]	02 00 55 07 33 03 00 00 00 00 00 03 97 00	
11:39:26.073	[RX]	02 00 30 03 33 03 00 03 6E 00	
11:39:29.980	[cmd]	/* UHF Write */	
11:39:29.982	[TX]	02 00 55 08 16 01 00 00 00 03 AB CD 03 F4 00	
11:39:30.067	[RX]	02 00 30 01 16 03 4C 00	

- (3) 受信直後のタグの色分け表示 (アプリケーション初期値: 有効)  
[受信データ一覧]に、直前に受信した RF タグの内容が赤色で表示されます。

受信データ一覧		送受信ログ	
No.	データ数	PC/EPC(U11)	RSSI -min- -max- ANT
1	21	30 00 E2 00 63 16 95 39 D5 71 65 35 A3 55	-43.0 -43.0 -42.8 0
2	21	30 00 E2 00 63 16 95 34 2A F1 65 35 8C AB	-42.5 -42.5 -42.3 0
3	22	30 00 E2 00 63 16 95 35 71 F1 65 35 91 C7	-47.7 -47.8 -47.7 0
4	22	30 00 E2 00 63 16 95 31 9A 31 65 35 82 68	-63.4 -63.5 -61.2 0

- (4) 受信直後のフォーカス移動 (アプリケーション初期値: 有効)  
[受信データ一覧]に無い RF タグを受信した際に、画面のフォーカスをその行に移動するかどうかを選択します。

例として、画面内に 10 行分の受信データしか表示できないウィンドウサイズで、それ以上の枚数の RF タグを受信した際の画面表示を示します。

- フォーカス移動「有効」の場合

[受信データ一覧]に 24 枚分の RF タグの受信データがある状態で、新規に 25 枚目の RF タグを受信した際の画面表示です。25 枚目の RF タグの受信データが見えるように画面が自動的にスクロールします。

※ 1 枚目から 15 枚目の受信データは、画面をスクロールして見ることができます。

No.	データ数	PC/EPC(UUI)	RSSI	-min-	-max-	ANT
16	6	30 00 E2 00 34 14 01 30 01 01 65 39 B8 44	-82.5	-82.5	-55.6	0
17	48	34 00 E2 00 34 14 01 20 01 01 65 39 91 1E	-56.6	-58.7	-49.0	0
18	4	30 00 E2 00 34 14 01 30 01 01 65 39 BC FF	-70.5	-70.5	-50.6	0
19	1	34 00 E2 00 34 14 01 20 01 01 65 39 55 F0	-51.4	-51.4	-51.4	0
20	7	30 00 E2 00 34 14 01 21 01 01 65 39 AE CE	-53.3	-62.9	-53.3	0
21	57	30 00 E2 00 34 14 01 30 01 01 65 39 8C 02	-57.4	-66.5	-40.3	0
22	6	34 00 E2 00 34 14 01 10 01 01 65 35 5B DD	-54.9	-64.4	-49.8	0
23	4	34 00 E2 00 34 14 01 24 01 01 65 35 7F D4	-48.5	-77.5	-48.5	0
24	3	34 00 E2 00 34 14 01 29 01 01 65 35 66 31	-50.3	-61.4	-50.3	0
25	329	30 00 00 00 68 0A 00 00 40 02 3C 25 00 00	-41.1	-74.6	-40.1	0

- フォーカス移動「無効」の場合

[受信データ一覧]に 25 枚分の RF タグの受信データがある状態で、新規に 26 枚目の RF タグを受信した際の画面表示です。新規に RF タグを受信しても画面はスクロールしないので、最初の 10 枚分の RF タグの受信データが見えています。

※ 11 枚目から 26 枚目の受信データは、画面をスクロールして見ることができます。

No.	データ数	PC/EPC(UUI)	RSSI	-min-	-max-	ANT
1	17	30 00 E2 00 34 14 01 30 01 01 65 39 8C 02	-54.4	-80.6	-46.2	0
2	16	34 00 E2 00 34 14 01 20 01 01 65 39 91 1E	-55.4	-73.6	-41.9	0
3	12	34 00 E2 00 34 14 01 2C 01 01 65 39 9B 19	-67.5	-67.5	-41.9	0
4	9	34 00 E2 00 34 14 01 2D 01 01 65 39 55 F0	-48.9	-63.2	-40.7	0
5	8	34 00 E2 00 34 14 01 18 01 01 65 39 60 4C	-58.0	-68.4	-44.1	0
6	8	34 00 E2 00 34 14 01 2A 01 01 65 39 65 80	-63.7	-69.5	-55.1	0
7	11	34 00 E2 00 34 14 01 2C 01 01 65 39 74 F0	-60.4	-60.4	-52.9	0
8	7	34 00 E2 00 34 14 01 25 01 01 65 39 6F CC	-57.4	-75.5	-53.0	0
9	8	34 00 E2 00 34 14 01 28 01 01 65 39 53 60	-65.9	-65.9	-56.7	0
10	4	34 00 E2 00 34 14 01 1E 01 01 65 39 5D B4	-71.9	-71.9	-49.9	0
11	9	30 00 E2 00 34 14 01 1B 01 01 65 39 91 07	-54.5	-64.5	-40.2	0

- (5) 消込データの並び替え (アプリケーション初期値: [並び替えしない])  
[消し込みモード]で消し込みをおこなう際のデータの並び順を変更することができます。

消し込みデータ(tagslist.csv)に、以下の内容が書き込まれている例で説明します。

	A	B
1	PC/EPC	DATA
2	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 07	
3	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 02	
4	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 06	
5	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 10	
6	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 05	
7	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 01	
8	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 03	
9	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 04	
10	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 08	
11	30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 09	

- 並び替えしない

消し込みデータ(tagslist.csv)に書かれている順にリストを表示します。

No.	データ数	PC/EPC(U11)	RSSI	-min-	-max-	ANT
1		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 07				0
2		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 02				0
3		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 06				0
4		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 10				0
5		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 05				0
6		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 01				0
7		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 03				0
8		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 04				0
9		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 08				0
10		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 09				0

- EPC(U11)を並び替える

消し込みデータ(tagslist.csv)の内容を、PC/EPC の昇順にソートして表示します。


No.	データ数	PC/EPC(U11)	RSSI	-min-	-max-	ANT
6		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 01				0
2		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 02				0
7		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 03				0
8		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 04				0
5		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 05				0
3		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 06				0
1		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 07				0
9		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 08				0
10		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 09				0
4		30 00 01 23 45 67 89 00 00 00 00 00 00 10				0

• DATA(タグデータ)を並び替える


消し込みデータ(tagslist.csv)の内容を、DATA の昇順にソートして表示します。

【使用方法】

- 消し込みデータの 2 列目 (DATA 欄) に、あらかじめデータを書き込んでおきます。

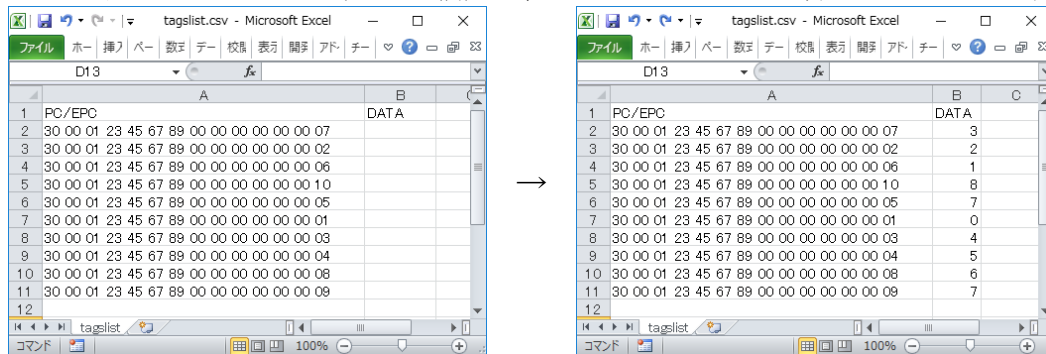


- [消込]ボタンを押すと、DATA 欄の内容を昇順にソートして表示します。

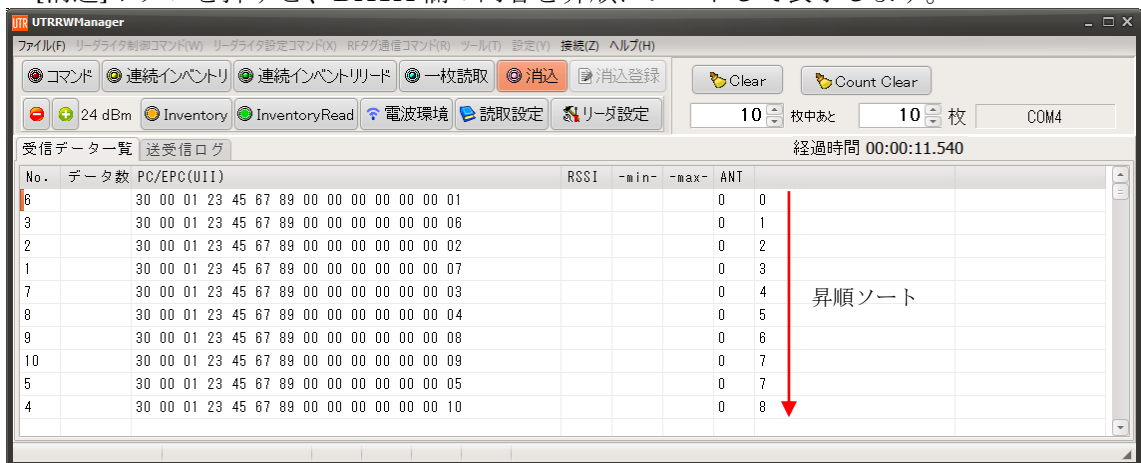


(6) 消込色の指定 (アプリケーション初期値 : 灰色)

[消し込みモード]で消し込みをおこなった RF タグの色を指定することができます。  
(選択できる消込色 : 灰色、紫色、緑色)

● 灰色

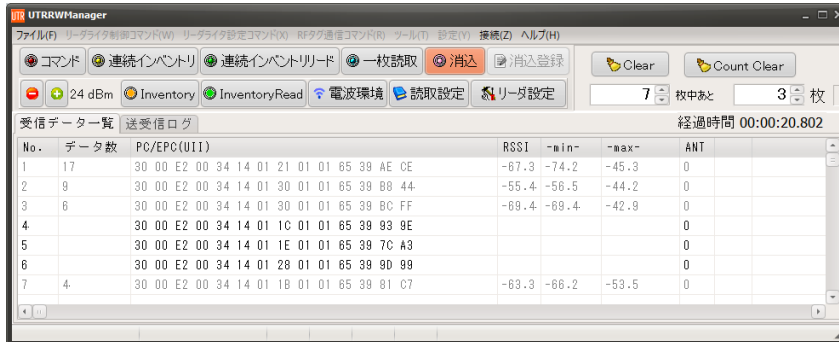

● 紫色

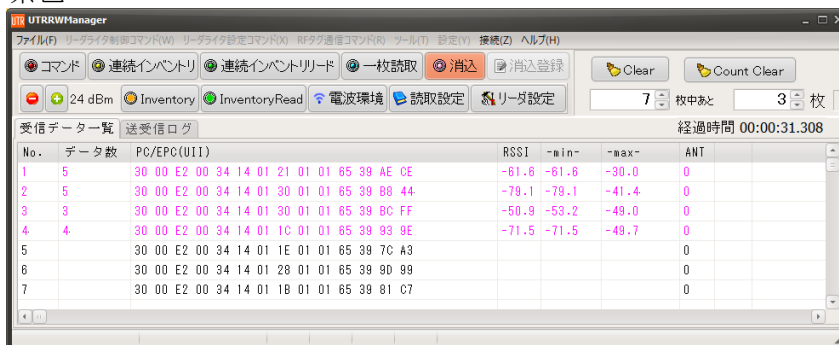

● 緑色





(7) 消込データ受信直後のフォーカス移動 (アプリケーション初期値: 有効)

[消し込みモード]でまだ消し込んでいないRFタグを新規に受信した際に、画面のフォーカスをその行に移動するかどうかを選択します。

例として、画面内に5行分の受信データしか表示できないウィンドウサイズで、それ以上の枚数のRFタグを受信した際の画面表示を示します。

● フォーカス移動「有効」の場合

消し込みリストに10枚分のRFタグのデータがある状態で、新規に7枚目のRFタグを受信した際の画面表示です。7枚目のRFタグの受信データが見えるように画面が自動的にスクロールします。

※ 1枚目から5枚目のデータは、画面をスクロールして見ることができます。



● フォーカス移動「無効」の場合

消し込みリストに10枚分のRFタグのデータがある状態で、新規に7枚目のRFタグを受信した際の画面表示です。画面のフォーカス移動はしないため、7枚目のRFタグのデータは見えません。

画面をスクロールすると、7枚目のRFタグの消し込みは完了しています。

※ 6枚目から10枚目の受信データは、画面をスクロールして見るすることができます。



(8) 送受信ログを自動的にファイルに保存する (アプリケーション初期値: 無効)

[送受信ログ]に表示される上位機器とリーダライタ間の送受信のログを、指定したフォルダ内に自動的に保存するかを選択します。

● 自動保存「有効」の場合

UTRRWManagerの起動時に、指定したフォルダにテキストファイルが自動生成されます。ファイル名は、起動時の[年,月,日,時,分,秒]で、YYYYMMDDhhmmss.txtの形式となります。


以下の場合に、起動時に生成したファイルに前回保存時との差分が追記されます。

- ・ [Clear]ボタンを押した場合
- ・ [送受信ログ]の保持の上限(2000件)を超え、[送受信ログ]の画面表示が Clear される場合
- ・ [コマンド]ボタンを押した場合
- ・ アプリケーションを終了した場合


### 3.9.3 DATA 部の文字出力

[ヘルプ]メニューより、[DATA 部の文字出力]ボタンを実行すると、読み取った RF タグの内容の表示方法を[16 進数表示/文字列表示]で切り替えることができます。

□DATA 部の文字出力が選択されていない場合 → [16 進数表示]で DATA 欄に表示されます。

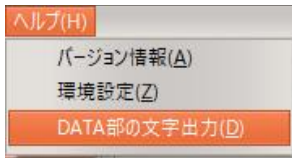


☑DATA 部の文字出力が選択されている場合 → [文字列表示]で DATA 欄に表示されます。

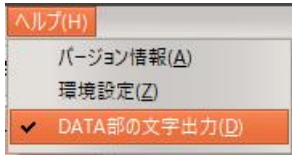


#### ● [DATA 部の文字出力]の□チェックが入っていない場合

16 進数表示： 0～9 および A～F の 16 進数のデータを読み書きすることができます。

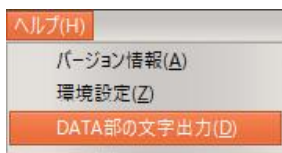

#### ・書き込みの例

UHF\_BlockWrite コマンドの入力画面で、「書き込み HEX データ(例:30 00)」の欄には、16 進数のみ入力できます。

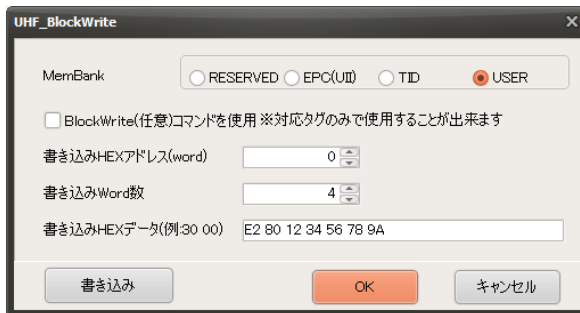


#### ・読み取りの例

連続インベントリリードモードで User 領域の 0Word 目から 4Word を読み取った場合、DATA 欄には、以下のように[16 進数表示]で表示されます。




● [DATA 部の文字出力]の☑チェックが入っている場合

文字列表示： 1 バイトおよび 2 バイトの文字で読み書きすることができます。

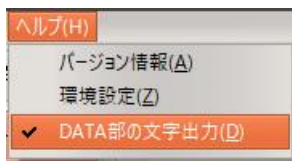

・書き込みの例

UHF\_BlockWrite コマンドの入力画面で、「書き込み文字データ(例:あいう )」の欄には、1 バイトまたは 2 バイト文字の入力ができます。

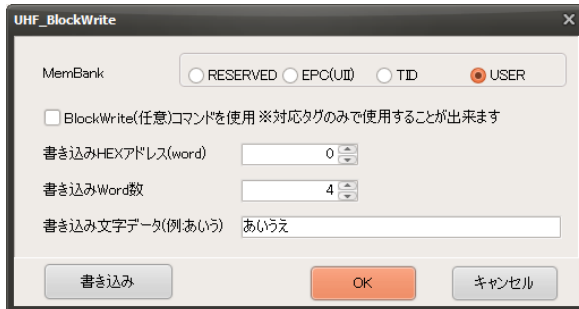

・読み取りの例

連続インベントリリードモードで User 領域の 0Word 目から 4Word を読み取った場合、DATA 欄には、以下のように[文字列表示]で表示されます。



※文字化けしているように見える例

リーダライタの工場出荷時設定では、[連続インベントリリードモード]の読み取り範囲は TID 領域の 0Word 目から 2Word に設定されています。  
また、UHF 帯の RF タグの TID の先頭 1Word は、ほとんどの RF タグで[E2 00]または[E2 80]であり（「4.1.2 RF タグの識別例」参照）、これをシフト JIS コードで文字列に変換すると、[E2 00]：該当コードなし、[E2 80]：「寔」に割り当てられているため、連続インベントリリード設定を変更しないまま読み取りをおこなうと、DATA 欄が以下のように表示される場合があります。

DATA	CHIP
・	Higgs4(ALIEN)
・	UCode G2iM(NXP)
寔・0	Monza 5(Impinj)

文字列表示での読み取り例

DATA	CHIP
E2 00 34 14	Higgs4(ALIEN)
E2 00 88 0A	UCode G2iM(NXP)
E2 80 11 30	Monza 5(Impinj)

16進数表示での読み取り例

上記の場合、[連続インベントリリード設定]で User 領域を読み取る設定に変更します。  
[連続インベントリリード設定]の変更については、「3.6.2 読み取り設定」をご参照ください。

## 第4章 付録

### 4.1 [付録 A] RF タグ関連資料

#### 4.1.1 RF タグのメモリ構造

ISO18000-63 規格に準拠した RF タグのメモリは、以下のデータ領域で構成されています。ただし、AFI は ISO18000-63 規格でオプション扱いとなっており、未対応の RF タグもありますので、使用する RF タグの仕様を事前にご確認ください。

MemBank (名称)	bit アドレス	説明	
Bank00 : Reserved	RF タグにパスワード機能がある場合、Kill Password または Access Password を保持する領域です。		
	00h-1Fh	Kill Password	
	20h-3Fh	Access Password	
Bank01 : EPC(UII)	CRC を格納する領域、オブジェクトを識別するコード領域(EPC)、拡張プロトコル制御コード(XPC)領域で構成されます。		
	00h-0Fh	Stored CRC	StoredCRC
	10h-14h	Stored PC	EPC Length (L)
	15h		UMI (User Memory Indicator)
	16h		XI (XPC_Indicator bit)
	17h		Toggle-bit (T)
	18h-1Fh	RFU or AFI	
	20h-	EPC	EPC
	210h-21Fh		XPC_W1
220h-22Fh	XPC_W2		2 つ目の XPC ワード
Bank10 : TID	アロケーションクラス識別子を持ち、また、RF タグの任意な機能をリーダーライタが識別するための情報も持ちます。		
	00h-07h	クラス識別子	
	クラス識別子 0xE0 の場合		
	08h-0Fh	RF タグ製造者識別子(8bit)	
	10h-3Fh	RF タグシリアル番号	
	クラス識別子 0xE2 の場合		
	08h	XTID Indicator : XTID 実装の有無	
	09h	Security Indicator : セキュリティコマンドのサポートの有無	
	0Ah	File Indicator : ファイル Open コマンドサポートの有無	
	0Bh-13h	登録機関が定める 9bit の「RF タグ設計者識別子」	
	14h-1Fh	RF タグ製造者が定める 12bit の「RF タグ型式番号」	
20h-	[GS1 EPC Tag Data Standard] 参照		
Bank11 : User	User メモリを持つ場合、ユーザが自由に読み書きできる領域です。		

※：一つのメモリバンクのアクセス中には、連続して他のバンクへのアクセスができません。  
また、RF タグメモリアドレスは、ワード単位のアクセスです。

※EPC Length (ビットアドレス 10h-14h)

Inventory コマンドで読み取りをおこなった際に、RF タグが返す EPC の長さ (ワード数) が格納されています。

<参考資料>

XI ビット=0 の場合の、Toggle-bit、UMI-bit、EPC 長による、PC の例を以下に示します。

EPC 長	10 進数 → 2 進数	Toggle-bit = 0		Toggle-bit = 1	
		UMI=0	UMI=1	UMI=0	UMI=1
0word	0=00000b	00000000b = 00h	00000100 = 04h	00000001b = 01h	00000101 = 05h
1word	1=00001b	00001000 = 08h	00001100 = 0Ch	00001001 = 09h	00001101 = 0Dh
2word	2=00010b	00010000 = 10h	00010100 = 14h	00010001 = 11h	00010101 = 15h
3word	3=00011b	00011000 = 18h	00011100 = 1Ch	00011001 = 19h	00011101 = 1Dh
4word	4=00100b	00100000 = 20h	00100100 = 24h	00100001 = 21h	00100101 = 25h
5word	5=00101b	00101000 = 28h	00101100 = 2Ch	00101001 = 29h	00101101 = 2Dh
<b>6word</b> (12byte)	6=00110b	00110000 = <b>30h</b>	00110100 = <b>34h</b>	00110001 = <b>31h</b>	00110101 = <b>35h</b>
7word	7=00111b	00111000 = 38h	00111100 = 3Ch	00111001 = 39h	00111101 = 3Dh
<b>8word</b> (16byte)	8=01000b	01000000 = <b>40h</b>	01000100 = <b>44h</b>	01000001 = <b>41h</b>	01000101 = <b>45h</b>
9word	9=01001b	01001000 = 48h	01001100 = 4Ch	01001001 = 49h	01001101 = 4Dh

※UMI (ビットアドレス 15h)

UMI: User Memory Indicator

User 領域の有無、もしくは、User 領域への書き込みの有無を示す領域です。

RF タグの Chip により、製造時固定の場合と RF タグが算出する場合 (可変) があります。

リーダライタから直接書き換えをおこなうことができないビットです。

・製造時固定の場合

RF タグの Chip 製造時に製造者が書き込みます。Chip により UMI ビットの値が異なります。

- ・ User 領域を持っていない、かつ、User 領域の生成不可…UMI ビット=0
- ・ User 領域を持っている、または、User 領域の生成可能…UMI ビット=1

・RF タグが算出する場合

RF タグの起動時、もしくは、User 領域の 0word 目に書き込みがあった場合に、RF タグ内部で、User 領域のビットアドレス 03h~07h の論理和(OR)を計算して UMI ビットに書き込みます。

● 注意点

- ・ User 領域の 03h~07h を参照するため、User 領域の 1 バイト目が 20, 40, 60, 80, A0, C0, E0 の場合には、ビットアドレス 03h~07h ままで 0 となり、User 領域にデータが書き込まれている場合においても UMI ビット=0 となります。

<注意> StoredPC の書き換えや、StoredPC を含む EPC 領域の書き込みをおこなう場合、UMI ビットの取り扱いにご注意ください。詳細は、別途、UTR 通信プロトコル説明書「3.5 RF タグ書き込み時のベリファイ機能」の「※1: StoredPC への書き込みが NACK 応答となる可能性」をご参照ください。

※XI (ビットアドレス 16h)

XPC\_Indicator の bit です。

- RF タグが XPC\_W1 を実装していない場合は、0(固定値)
- RF タグが XPC\_W1 を実装している場合は、RF タグ起動時または XPC\_W1 の内容が書き換わった際に、RF タグが内部で計算して 0 または 1 を返します。
- XPC\_W1、XPC\_W2 の詳細は、GS1 EPCglobal の規格書をご確認ください。

<注意> StoredPC の書き換えや、StoredPC を含む EPC 領域の書き込みをおこなう場合、UMI ビットの取り扱いにご注意ください。

詳細は、別途、UTR 通信プロトコル説明書「3.5 RF タグ書き込み時のベリファイ機能」の「※1: StoredPC への書き込みが NACK 応答となる可能性」をご参照ください。

※Toggle-bit (ビットアドレス 17h)

Toggle-bit = 0 の場合、GS1 EPCglobal 準拠の RF タグであることを示します。

ビットアドレス 18h-1Fh は、EPC 規格に従った値(現在は RFU)を書き込みます。

Toggle-bit = 1 の場合、GS1 EPCglobal 非準拠の RF タグであることを示します。

ビットアドレス 18h-1Fh は、ISO/IEC 15961 に準拠した AFI 値を書き込みます。

※RFU or AFI (ビットアドレス 18h-1Fh)

ビットアドレス 17h の Toggle-bit の値により、RFU または AFI 値を指定します。

詳細は上記 Toggle-bit の説明をご参照ください。

### 4.1.2 RF タグの識別例

TID のクラス識別子が 0xE2 の場合に「0x0B~0x13: RF タグ設計者識別子」および「0x14~0x1F : RF タグ型式番号」を参照することで、RF タグの種類を識別することができます。  
詳細は下表を参照ください。

<注意事項>

- ・下表の TID 識別条件は、RF タグの仕様書、および実機確認による情報です。  
実際の RF タグから得られる情報と下表の内容が異なる場合は、実際の RF タグからの情報を優先してください。

RF タグ チップメーカー	IC 製造者コード	RF タグ種別	TID 先頭 32bit の内容				
Alien	0x03	Higgs3	E2	00	3	412	****
		Higgs4	E2	00	3	414	****
		HiggsEC	E2	00	3	811	****
			E2	00	3	812	****
Impinj	0x01	Monza4 4QT	E2	80	1	105	****
		Monza4 4E	E2	80	1	10C	****
		Monza4 4D	E2	80	1	100	****
		Monza4 4i	E2	80	1	114	****
		Monza5	E2	80	1	130	****
		Monza R6	E2	80	1	160	****
		Monza R6-P	E2	80	1	170	****
		Monza S6-C	E2	80	1	171	****
		MonzaX-2K	E2	80	1	140	****
		MonzaX-8K	E2	80	1	150	****
		NXP	0x06	G2XM	E2	00	6
G2XL	E2			00	6	004	****
UCODE 7	E2			80	6	810	****
UCODE 7m	E2			80	6	811	****
UCODE 7xm	E2			80	6	D12	****
UCODE 7xm+	E2			00	6	80D	****
UCODE 8	E2			80	6	894	****
UCODE 8m	E2			80	6	994	****
UCODE I2C	E2			00	6	88D	****
G2iM	E2			00	6	80A	****
G2iM+	E2			00	6	80B	****
G2iL	E2			00	6	806	****
	E2			00	6	906	****
	E2			00	6	B06	****
G2iL+	E2			00	6	807	****
	E2			00	6	907	****
	E2	00	6	B07	****		
Fujitsu	0x10	MB97R8110	E2	81	0	081	****



### 4.1.3 RF タグのユーザメモリ

ユーザメモリは RF タグごとに異なります。

ISO18000-63 に準拠した RF タグのメモリサイズの一例を下表に示します。

詳細は RF タグのデータシートを参照ください。

RF タグ メーカー	RF タグ 種別	メモリサイズ (バイト)					
		Bank 11	Bank 10	Bank 01		Bank 00	
		書換 可能	書換 不可	EPC(UII)のみ 書換可能		書換可能	
		User	TID	EPC(UII)		Reserved	
				CRC(2) +PC(2)	EPC (UII)	Kill Password	Access password
Alien	Higgs3	64	12	4	12	4	4
	Higgs4	16	12	4	16	4	4
	HiggsEC	16	12	4	16	4	4
Impinj	Monza4 4QT	64	12	4	12	4	4
	Monza4 4E	16	12	4	62	4	4
	Monza4 4D	4	12	4	16	4	4
	Monza4 4i	60	12	4	32	4	4
	Monza5	4	12	4	16	4	4
	Monza R6	0	12	4	12	0	0
	Monza R6-P	4	12	4	12	4	4
	Monza S6-C	4	12	4	12	4	4
	MonzaX-2K	272	12	4	16	4	4
	MonzaX-8K	1024	12	4	16	4	4
NXP	G2XM	64	8	4	30	4	4
	G2XL	64	8	4	30	4	4
	UCODE 7	0	12	4	16	4	4
	UCODE 7m	4	12	4	16	4	4
	UCODE 7xm	128	12	4	56	4	4
	UCODE 7xm+	256	12	4	56	4	4
	UCODE 8	0	12	4	16	4	4
	UCODE 8m	4	12	4	12	4	4
	UCODE I2C	416	12	4	20	4	4
	G2iM	64	12	4	32	4	4
	G2iM+	40	12	4	56	4	4
		80	12	4	16	4	4
G2iL	0	8	4	16	4	4	
G2iL+	0	8	4	16	4	4	
Fujitsu	MB97R8110	7680	12	4	60	4	4

#### 4.1.4 RF タグオプションコマンド対応表

ISO18000-63 に準拠した RF タグのオプションコマンド対応の一例を下表に示します。  
詳細は RF タグのデータシートを参照ください。

RF タグ メーカー	RF タグ 種別	オプションコマンド		
		ACCESS	BlockWrite	BlockErase
Alien	Higgs3	○	○	○
	Higgs4	○	○	—
	HiggsEC	○	○	—
Impinj	Monza4 4QT	○	○	—
	Monza4 4E	○	○	—
	Monza4 4D	○	○	—
	Monza4 4i	○	○	—
	Monza5	○	○	—
	Monza R6	—	○	—
	Monza R6-P	○	○	—
	Monza S6-C	○	○	—
	MonzaX-2K	○	○	—
	MonzaX-8K	○	○	—
NXP	G2XM	○	—	—
	G2XL	○	—	—
	UCODE 7	○	○	—
	UCODE 7m	○	○	—
	UCODE 7xm	○	○	—
	UCODE 7xm+	○	○	—
	UCODE 8	○	○	—
	UCODE 8m	○	○	—
	UCODE I2C	○	○	—
	G2iM	○	△ (※1)	—
	G2iM+	○	—	—
	G2iL	○	○	—
	G2iL+	○	○	—
Fujitsu	MB97R8110	○	○	○

○ : 対応      △ : 特定条件で対応      — : 非対応

※1 : NXP 社の G2iM は、「BlockWrite コマンド」に対応していますが、リーダライタから RF タグに書き込みコマンドを送信してから、RF タグがレスポンスを返すまでに時間が、その他の RF と比較して長いため、リーダライタは、コマンドタイムアウト時間内に RF タグからのレスポンスを受信できず、タイムアウトします。

リーダライタの ROM バージョンが 1.090 以降の場合、「コマンドタイムアウト時間」の設定により、「BlockWrite コマンド」のレスポンスを受信できる場合があります。

「コマンドタイムアウト時間」の設定変更は、「3.6.1 リーダ設定」の「フラッシュ設定」からおこなうことができます。

## 変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2018/ 8/10	新規作成
1.01	2019/ 1/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起動時のプロセス改善</li> <li>・フロー制御に対応</li> <li>・対応 RF タグの追加</li> <li>・クリアをショートカット(F9)に割り当て</li> <li>・各種ログ出力機能を追加</li> <li>・メニューバーに「ツール」を追加</li> </ul>
1.10	2019/11/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新規コマンドの追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ [RF 送信信号の制御]</li> <li>・ [UHF_BlockErase]</li> <li>・ [UHF_BlockWrite2]</li> <li>・ [UHF_Encode]</li> </ul> </li> <li>・「ツール」に[マクロ]を追加</li> <li>・対応 RF タグの追加</li> <li>・送受信ログの自動ファイル保存に対応</li> </ul>
1.11	2020/ 4/20	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ [RF 送信信号の制御]コマンド仕様の変更 [RF 送信信号の制御]コマンドは、ROM バージョン 1.090 以降の対応としました。</li> <li>・ [出力設定の書き込み]コマンドの説明を追記 ROM バージョン 1.090 より、「キャリア送信時間」および「キャリア休止時間」の、初期値および設定可能範囲が変更となったため、説明を追記しました。</li> <li>・「リーダ設定」に「フラッシュ設定」のタブを追加し、以下のパラメータを追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ インベントリタイムアウト時間</li> <li>・ BlockWrite コマンドタイムアウト時間</li> <li>・ Write コマンドタイムアウト時間</li> <li>・ キャリアセンス時間</li> </ul> </li> </ul>

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部

[URL] <https://www.takaya.co.jp/>

[Mail] [rfid@takaya.co.jp](mailto:rfid@takaya.co.jp)

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。