

製品仕様書

製品名	リーダライタ
製品型番	TR3X-LDUN01-4
発行日	2020/12/11
仕様書番号	TDR-SPC-LDUN01-4-102
Rev	1.02

タカヤ株式会社

目次

1 適用範囲 3

2 各部の名称..... 3

3 仕様 5

3.1 本体仕様 5

3.2 付属品仕様..... 11

3.2.1 AC アダプタ (型番 : TR3X-PWR-18V-1) 11

3.2.2 RS-232C クロスケーブル (型番 : CB-232C-2) 12

3.2.3 USB ケーブル (型番 : CB-USB-3CORE) 12

3.2.4 本体固定用ブラケット (型番 : TR3X-BRKT1) 13

3.3 EEPROM 設定一覧 14

4 梱包仕様 21


5 変更履歴 22


1 適用範囲

本書は、RFID リーダライタ TR3X-LDUN01-4 に適用します。

2 各部の名称

TR3X-LDUN01-4 の各部の名称と機能について説明します。

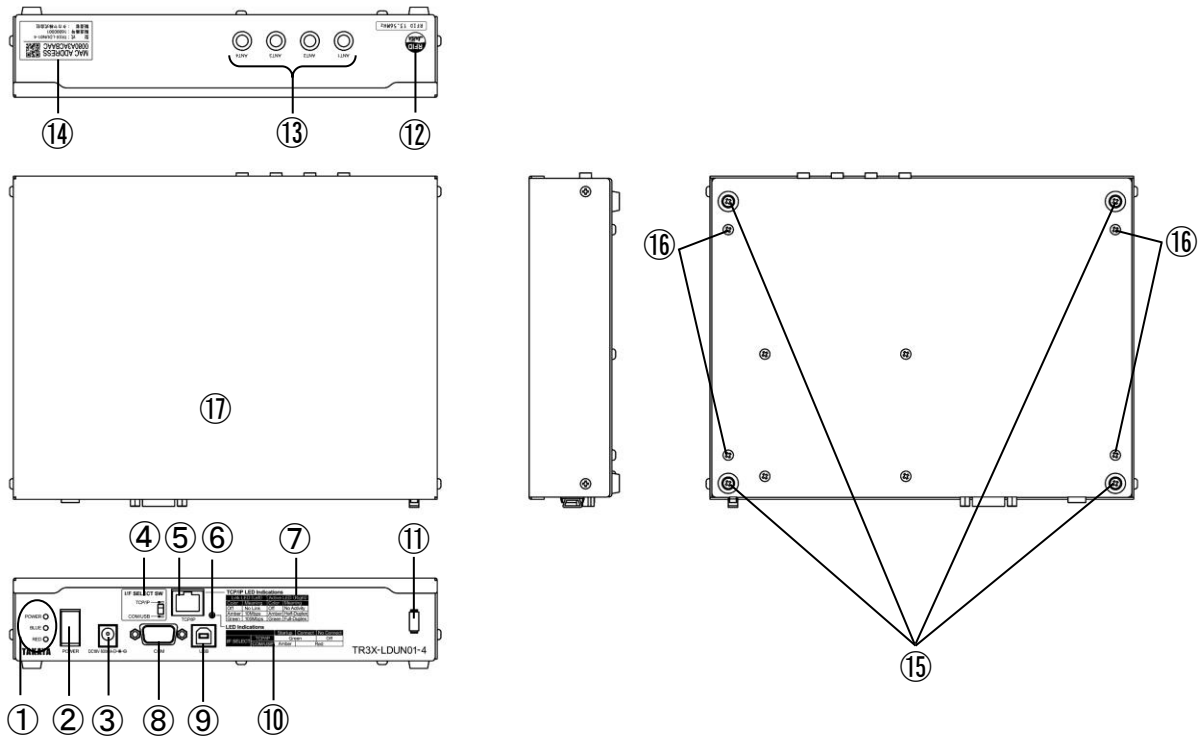

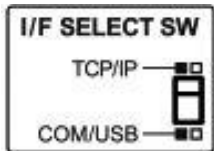No	名称	機能説明																				
①	動作表示 LED (赤／青／緑)	電源投入時、POWER (LED 緑) が点灯します。 LED (青／赤) はコマンド制御が可能です。 点灯条件は TR3X 通信プロトコル説明書を参照してください。																				
②	電源スイッチ	電源供給の ON/OFF を行います。																				
③	DC ジャック	DC+18V 入力です。付属の AC アダプタを使用してください。																				
④	I/F SELECT SW (I/F 切替スイッチ) 	使用するインターフェースを切り替えるディップスイッチです。 二つあるスイッチのうち、左側スイッチの上下位置の切り替え操作でインターフェースを設定します。 右側のスイッチの位置はインターフェース設定に影響しません。 TCP/IP 接続：左側スイッチ OFF [↑上側] COM/USB 接続：左側スイッチ ON [↓下側] ※出荷時設定 ＜注意＞ 出荷時設定は「COM/USB 接続」の為、TCP/IP 接続で使用する場合は事前に電源 OFF 状態で切り替え操作を行ってください。 操作にはピンセットなど先の細い工具を使用してください。																				
⑤	LAN 接続用コネクタ	TCP/IP 接続時に使用します。上位機器と LAN ケーブルで接続します。 LAN ケーブルは別途、ご用意ください。																				
⑥	LED (CONNECT)	インターフェース別に接続状態を表します。 点灯条件は LED Indications(⑩)を参照ください。																				
⑦	TCP/IP LED Indications (LAN コネクタ LED 点灯条件)	LAN コネクタ搭載 LED の点灯条件を示します。 <table><tr><th colspan="2">LINK LED(Left)</th><th colspan="2">Active LED(Right)</th></tr><tr><th>Color</th><th>Meaning</th><th>Color</th><th>Meaning</th></tr><tr><td>Off</td><td>No Link</td><td>Off</td><td>No Activity</td></tr><tr><td>Amber</td><td>10Mbps</td><td>Amber</td><td>Half-Duplex</td></tr><tr><td>Green</td><td>100Mbps</td><td>Green</td><td>Full-Duplex</td></tr></table>	LINK LED(Left)		Active LED(Right)		Color	Meaning	Color	Meaning	Off	No Link	Off	No Activity	Amber	10Mbps	Amber	Half-Duplex	Green	100Mbps	Green	Full-Duplex
LINK LED(Left)		Active LED(Right)																				
Color	Meaning	Color	Meaning																			
Off	No Link	Off	No Activity																			
Amber	10Mbps	Amber	Half-Duplex																			
Green	100Mbps	Green	Full-Duplex																			
⑧	RS-232C 接続用コネクタ	付属の RS-232C クロスケーブルで上位機器と接続します。																				
⑨	USB 接続用コネクタ	付属の USB ケーブルで上位機器と接続します。																				
⑩	LED Indications	各インターフェース別の接続状態を示します。 <table><tr><th colspan="2"></th><th>Startup</th><th>Connect</th><th>No Connect</th></tr><tr><td rowspan="2">I/F SELECT</td><td>TCP/IP</td><td colspan="2">Green</td><td>Off</td></tr><tr><td>COM USB</td><td>Amber (約 5 秒間)</td><td colspan="2">Red</td></tr></table>			Startup	Connect	No Connect	I/F SELECT	TCP/IP	Green		Off	COM USB	Amber (約 5 秒間)	Red							
		Startup	Connect	No Connect																		
I/F SELECT	TCP/IP	Green		Off																		
	COM USB	Amber (約 5 秒間)	Red																			
⑪	ケーブルフック	AC アダプタプラグの抜け防止用フックです。																				
⑫	RFID ステッカ	医療機器装着者に対し、RFID の電波が出ていることを明示するためのものです。																				
⑬	アンテナ接続用コネクタ	アンテナケーブルを接続します。 アンテナは ANT1 (左端) から順に接続してください。																				
⑭	銘板表示 MAC アドレス表示	MAC アドレス、型式、製造番号、製造者を表示します。 製造番号は 8 桁のシリアル番号となります。 MAC ADDRESS 0080A3ACBAAC 型 式 : TR3X-LDUN01-4 製造番号 : 16000001 製造者 : タカヤ株式会社 MACアドレス 型式名 製造番号 : * * * * * 8桁のシリアル番号																				
⑮	ゴム足	四方 4 か所にあります。																				
⑯	ブラケット固定用ネジ	本体に留めているネジ(4 か所)を使用してブラケットを本体に固定します。																				
⑰	ブザー	設定に合わせて鳴動します。																				

3 仕様

3.1 本体仕様

■ 仕様

仕様	項目	内容											
適合規格	電波法 (※1)	規格番号 : ARIB STD-T82 標準規格名 : 誘導式読み書き通信設備 (ワイヤレスカードシステム等) 型式指定番号 : 第 FC-16002 号 (型式名 : TR3X-L202)											
	RoHS 指令	欧州RoHS指令 (2002/95/EC) 対応											
RF 仕様	送信周波数	13. 56MHz ±50ppm(Ta=25℃)											
	送信出力	1W ± 20%											
	エアインターフェース規格	ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Model) 対応											
	動作確認済タグ	ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Model) 準拠 ・ Tag-it HF-I (Plus/Standard/Pro) ・ ICODE SLI (SLI/SLI-S/SLI-L/SLIX/SLIX-S/SLIX2) ・ my-d (SRF55V10P/SRF55V02P/SRF55V01P my-d light) ・ MB89R118C/MB89R119B/MB89R112A/B ・ M24LR04E-R/M24LR16E-R/M24LR64E-R/LRIS64K 注) タグの対応コマンドに関しては「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」を参照してください。											
	データ転送速度	<table><tr><th></th><th>スピード</th><th>送信速度</th></tr><tr><td rowspan="2">本体⇒RF タグ</td><td>1/4 設定時 (初期設定)</td><td>26. 48kbps</td></tr><tr><td>1/256 設定時</td><td>1. 65kbps</td></tr><tr><td>RF タグ⇒本体</td><td colspan="2">26. 69kbps</td></tr></table>		スピード	送信速度	本体⇒RF タグ	1/4 設定時 (初期設定)	26. 48kbps	1/256 設定時	1. 65kbps	RF タグ⇒本体	26. 69kbps	
		スピード	送信速度										
本体⇒RF タグ	1/4 設定時 (初期設定)	26. 48kbps											
	1/256 設定時	1. 65kbps											
RF タグ⇒本体	26. 69kbps												
変調方式	<table><tr><th></th><th>変調方式</th></tr><tr><td>本体⇒RF タグ</td><td>ASK10%</td></tr><tr><td>RF タグ⇒本体</td><td>ASK FSK (初期設定)</td></tr></table>		変調方式	本体⇒RF タグ	ASK10%	RF タグ⇒本体	ASK FSK (初期設定)						
	変調方式												
本体⇒RF タグ	ASK10%												
RF タグ⇒本体	ASK FSK (初期設定)												
交信距離	最大 62cm (SMARTRAC 社製 ICODE SLIX ラベル SC3001922-HF-R100-2) アンテナ「TR3-LA101」接続時における参考値です。 使用環境、使用アンテナ、使用タグにより交信距離は異なります。												
アンチコリジョン	対応												
アンテナ接続数	最大 4ch (切替制御)												

<登録商標について>

本書に記載した会社名・商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標になります。
Tag-it HF-I シリーズは Texas Instruments 社、my-d シリーズは Infineon Technologies 社、
ICODE SLI シリーズは NXP Semiconductors 社、MB89R シリーズは富士通セミコンダクター社、
M24LR シリーズは STMicroelectronics 社の商標、または登録商標です。

※1 本製品は、日本の電波法で定められている型式指定の認証を受けたリーダライタモジュールを組み込んでいます。したがって、日本国内での高周波利用設備の設置許可申請は不要となります。ただし、弊社が認めない機器構成の組み合わせで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、電波法違反となり処罰されますのでご注意ください。

仕様	項目	内容																																							
制御仕様	通信コマンド	「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」を参照してください。																																							
	初期化時間 (電源投入時)	■RS-232C／USB 電源投入時、400ms 経過後にコマンド処理可能 ※リスタートコマンド実行後も同様 ■TCP/IP(Ethernet) 電源投入後、約 5 秒経過後に LAN 接続可能 リスタートコマンド実行後、400ms 経過後にコマンド処理可能																																							
	ホストインターフェース (※1)	■RS-232C ■USB2. 0/1. 1(仮想 COM ポート※2) <table><tr><th>項目</th><th>通信仕様</th></tr><tr><td>ボーレート</td><td>9600bps 19200bps(初期設定) 38400bps</td></tr><tr><td>データビット</td><td>8</td></tr><tr><td>パリティ</td><td>なし</td></tr><tr><td>ストップビット</td><td>1</td></tr><tr><td>フロー制御</td><td>なし</td></tr></table> ■TCP/IP(Ethernet) <table><tr><th>項目</th><th>通信仕様</th></tr><tr><td>準拠規格</td><td>IEEE802. 3 10BASE-T/100BASE-TX</td></tr><tr><td>LAN 通信</td><td>通信速度 10BaseT/100BaseTX (オートネゴシエーション) 通信方式 全二重/半二重 (オートネゴシエーション)</td></tr><tr><td>LAN 出荷時設定</td><td>IP アドレス : 192. 168. 0. 1 Mask Length : 24 (255. 255. 255. 0) Local Port : 9004</td></tr><tr><td>MAC アドレス</td><td>本体側面に表示</td></tr><tr><td>LAN コネクタ LED 仕様</td><td>左側 LED (Link LED)<table><tr><th>Color</th><th>Meaning</th></tr><tr><td>Off</td><td>No Link</td></tr><tr><td>Amber</td><td>10Mbps</td></tr><tr><td>Green</td><td>100Mbps</td></tr></table> 右側 LED (Active LED)<table><tr><th>Color</th><th>Meaning</th></tr><tr><td>Off</td><td>No Activity</td></tr><tr><td>Amber</td><td>Half-Duplex</td></tr><tr><td>Green</td><td>Full-Duplex</td></tr></table></td></tr></table>	項目	通信仕様	ボーレート	9600bps 19200bps(初期設定) 38400bps	データビット	8	パリティ	なし	ストップビット	1	フロー制御	なし	項目	通信仕様	準拠規格	IEEE802. 3 10BASE-T/100BASE-TX	LAN 通信	通信速度 10BaseT/100BaseTX (オートネゴシエーション) 通信方式 全二重/半二重 (オートネゴシエーション)	LAN 出荷時設定	IP アドレス : 192. 168. 0. 1 Mask Length : 24 (255. 255. 255. 0) Local Port : 9004	MAC アドレス	本体側面に表示	LAN コネクタ LED 仕様	左側 LED (Link LED) <table><tr><th>Color</th><th>Meaning</th></tr><tr><td>Off</td><td>No Link</td></tr><tr><td>Amber</td><td>10Mbps</td></tr><tr><td>Green</td><td>100Mbps</td></tr></table> 右側 LED (Active LED) <table><tr><th>Color</th><th>Meaning</th></tr><tr><td>Off</td><td>No Activity</td></tr><tr><td>Amber</td><td>Half-Duplex</td></tr><tr><td>Green</td><td>Full-Duplex</td></tr></table>	Color	Meaning	Off	No Link	Amber	10Mbps	Green	100Mbps	Color	Meaning	Off	No Activity	Amber	Half-Duplex	Green
項目	通信仕様																																								
ボーレート	9600bps 19200bps(初期設定) 38400bps																																								
データビット	8																																								
パリティ	なし																																								
ストップビット	1																																								
フロー制御	なし																																								
項目	通信仕様																																								
準拠規格	IEEE802. 3 10BASE-T/100BASE-TX																																								
LAN 通信	通信速度 10BaseT/100BaseTX (オートネゴシエーション) 通信方式 全二重/半二重 (オートネゴシエーション)																																								
LAN 出荷時設定	IP アドレス : 192. 168. 0. 1 Mask Length : 24 (255. 255. 255. 0) Local Port : 9004																																								
MAC アドレス	本体側面に表示																																								
LAN コネクタ LED 仕様	左側 LED (Link LED) <table><tr><th>Color</th><th>Meaning</th></tr><tr><td>Off</td><td>No Link</td></tr><tr><td>Amber</td><td>10Mbps</td></tr><tr><td>Green</td><td>100Mbps</td></tr></table> 右側 LED (Active LED) <table><tr><th>Color</th><th>Meaning</th></tr><tr><td>Off</td><td>No Activity</td></tr><tr><td>Amber</td><td>Half-Duplex</td></tr><tr><td>Green</td><td>Full-Duplex</td></tr></table>	Color	Meaning	Off	No Link	Amber	10Mbps	Green	100Mbps	Color	Meaning	Off	No Activity	Amber	Half-Duplex	Green	Full-Duplex																								
Color	Meaning																																								
Off	No Link																																								
Amber	10Mbps																																								
Green	100Mbps																																								
Color	Meaning																																								
Off	No Activity																																								
Amber	Half-Duplex																																								
Green	Full-Duplex																																								

※1 : インターフェースの選択はスイッチ操作により「RS-232C/USB」「TCP/IP」を切り替えます。
「I/F SELECT SW」を事前にご確認ください。
RS-232C I/F と USB I/F を同時接続した場合、USB 優先となります。
また、USB バスパワーによる給電はできない為、USB I/F 使用時も AC アダプタを接続して
ご使用ください。
※2 : USB を仮想 COM ポートとして認識するため、上位側から RS-232C I/F として使用します。

仕様	項目	内容																											
制御仕様	USB ドライバ	「USB ドライバインストール手順書」を参照してください。																											
	対応 OS (USB ドライバ)	Windows Vista/7/8/8.1/10 (※3、※4)																											
	LAN 設定ツール	IPSet2 (IPSET は使用できません)																											
	IP 設定初期化方法	IPSet2 にて「現状の IP アドレス確認」「出荷時設定への変更」が可能です。操作手順は「IPSet2 取扱説明書」を参照してください。																											
	動作表示 LED	3 個/電源 (緑色 LED)、確認 (青色 LED・赤色 LED) 点灯条件は「TR3X 通信プロトコル説明書」を参照してください。																											
	ブザー	有り																											
	I/F SELECT SW (I/F 切替スイッチ)	使用するインターフェースを切り替えるディップスイッチです。 二つあるスイッチのうち、左側スイッチの上下位置の切り替え操作でインターフェースを設定します。 右側のスイッチの位置はインターフェース設定に影響しません。 TCP/IP 接続：左側スイッチ OFF [↑上側] COM/USB 接続：左側スイッチ ON [↓下側] ※出荷時設定 <注意> 出荷時設定は「COM/USB 接続」の為、TCP/IP 接続で使用する場合は事前に電源 OFF 状態で切り替え操作を行ってください。 操作にはピンセットなど先の細い工具を使用してください。																											
	アンテナ機能	LED/SW 機能無効 本製品はアンテナ切替仕様のため、LED、スイッチ機能には非対応 <u>LED</u> タグデータの読取り時、または上位コマンド制御によりアンテナ表面上 LED が点灯します。 <u>スイッチ</u> アンテナ手元のスイッチの ON/OFF 操作により、タグデータ読み取り制御を行います。																											
	接続可能アンテナ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>タイプ</th><th>型番</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">平面</td><td>TR3-LA101</td><td rowspan="5">—</td></tr> <tr> <td>TR3-LA201</td></tr> <tr> <td>TR3-LA7412</td></tr> <tr> <td>TR3-LA1818</td></tr> <tr> <td>TR3-WA103</td></tr> <tr> <td rowspan="5">ハンディ</td><td>TR3-HA101A</td><td rowspan="3">—</td></tr> <tr> <td>TR3-HA201A</td></tr> <tr> <td>TR3-HA301A</td></tr> <tr> <td>TR3-HA101</td><td rowspan="2">販売終息品</td></tr> <tr> <td>TR3-HA201</td></tr> <tr> <td rowspan="4">薄型</td><td>TR3-HA301</td><td rowspan="4">販売終息品</td></tr> <tr> <td>TR3-SA102</td></tr> <tr> <td>TR3-SA102M</td></tr> <tr> <td>TR3-SA101</td></tr> <tr> <td></td><td>TR3-SA101M</td><td></td></tr> </tbody> </table>	タイプ	型番	備考	平面	TR3-LA101	—	TR3-LA201	TR3-LA7412	TR3-LA1818	TR3-WA103	ハンディ	TR3-HA101A	—	TR3-HA201A	TR3-HA301A	TR3-HA101	販売終息品	TR3-HA201	薄型	TR3-HA301	販売終息品	TR3-SA102	TR3-SA102M	TR3-SA101		TR3-SA101M	
タイプ	型番	備考																											
平面	TR3-LA101	—																											
	TR3-LA201																												
	TR3-LA7412																												
	TR3-LA1818																												
	TR3-WA103																												
ハンディ	TR3-HA101A	—																											
	TR3-HA201A																												
	TR3-HA301A																												
	TR3-HA101	販売終息品																											
	TR3-HA201																												
薄型	TR3-HA301	販売終息品																											
	TR3-SA102																												
	TR3-SA102M																												
	TR3-SA101																												
	TR3-SA101M																												


※3：他の OS については、FTDI 社の WEB ページ(<https://www.ftdichip.com/>)の VCP Drivers を参照してください。

※4：Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

仕様	項目	内容																														
コネクタ	アンテナ接続用コネクタ	SMA(J) × 4 <table><tr><th></th><th>信号名</th><th>機能</th></tr><tr><td>中心コンタクト</td><td>RF</td><td>RF 出力</td></tr><tr><td>シェル</td><td>GND</td><td>アナログ GND</td></tr></table>		信号名	機能	中心コンタクト	RF	RF 出力	シェル	GND	アナログ GND																					
		信号名	機能																													
中心コンタクト	RF	RF 出力																														
シェル	GND	アナログ GND																														
	RS-232C 接続用コネクタ	RS-232C D-sub 9 ピン(オス) 六角形嵌合固定台形状：#4-40 インチネジ(短形) ＜ピンアサイン＞ <table><tr><th>ピン番号</th><th>信号名</th><th>機能</th></tr><tr><td>1</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr><tr><td>2</td><td>Rx</td><td>受信信号</td></tr><tr><td>3</td><td>Tx</td><td>送信信号</td></tr><tr><td>4</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr><tr><td>5</td><td>GND</td><td>GND</td></tr><tr><td>6</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr><tr><td>7</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr><tr><td>8</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr><tr><td>9</td><td>NC</td><td>未使用</td></tr></table> ※受信信号は上位機器からリーダーライタへの信号、 送信信号はリーダーライタから上位機器への信号を表します。	ピン番号	信号名	機能	1	NC	未使用	2	Rx	受信信号	3	Tx	送信信号	4	NC	未使用	5	GND	GND	6	NC	未使用	7	NC	未使用	8	NC	未使用	9	NC	未使用
ピン番号	信号名	機能																														
1	NC	未使用																														
2	Rx	受信信号																														
3	Tx	送信信号																														
4	NC	未使用																														
5	GND	GND																														
6	NC	未使用																														
7	NC	未使用																														
8	NC	未使用																														
9	NC	未使用																														
	USB 接続用コネクタ	USB コネクタ B タイプ(メス) ＜ピンアサイン＞ <table><tr><th>ピン番号</th><th>信号名</th><th>機能</th></tr><tr><td>1</td><td>Vbus</td><td>電源</td></tr><tr><td>2</td><td>-Data (D-)</td><td>データ線</td></tr><tr><td>3</td><td>+Data (D+)</td><td>データ線</td></tr><tr><td>4</td><td>GND</td><td>GND</td></tr></table>	ピン番号	信号名	機能	1	Vbus	電源	2	-Data (D-)	データ線	3	+Data (D+)	データ線	4	GND	GND															
ピン番号	信号名	機能																														
1	Vbus	電源																														
2	-Data (D-)	データ線																														
3	+Data (D+)	データ線																														
4	GND	GND																														
	LAN 接続用コネクタ	RJ-45 ステーションポート×1																														
	DC ジャック	対応プラグ形状：9.5×外形φ5.5 内径φ2.5mm ＜ピンアサイン＞ <table><tr><th></th><th>信号名</th><th>機能</th></tr><tr><td>中心電極</td><td>VCC</td><td>電源入力</td></tr><tr><td>外周電極</td><td>GND</td><td>GND</td></tr></table>		信号名	機能	中心電極	VCC	電源入力	外周電極	GND	GND																					
	信号名	機能																														
中心電極	VCC	電源入力																														
外周電極	GND	GND																														

仕様	項目	内容	
機構仕様	本体寸法	225.5(W)×172(D)×44(H)mm（突起物はこのぞく） 【寸法図】後掲	
	本体質量	約 1.3kg	
	材質	ケースの材質	
		名称	材質名
上カバー、下カバー		鋼板（塗装仕上げ）	
	ゴム足	天然ゴム	
電氣的特性	電源	本体入力電圧	: DC+18V ±10%
		■RS-232C 接続時	
		本体消費電流	: 約 315mA
		送信停止時の消費電流	: 約 200mA
		本体消費電力	: 最大約 7.6W
		■USB 接続時	
		本体消費電流	: 約 325mA
		送信停止時の消費電流	: 約 210mA
		本体消費電力	: 最大約 7.8W
		■TCP/IP 接続時	
本体消費電流	: 約 335mA		
送信停止時の消費電流	: 約 220mA		
本体消費電力	: 最大約 7.9W		
環境特性	動作温度	0～40℃	
	動作湿度	30～80%RH(結露なきこと)	
	保存温度	0～55℃	
	保存湿度	30～80%RH(結露なきこと)	
その他	付属品	・AC アダプタ 1 台 型番：TR3X-PWR-18V-1 ・RS-232C クロスケーブル 1 本 型番：CB-232C-2 ・USB ケーブル 1 本 型番：CB-USB-3CORE ・CD-ROM 1 枚 型番：CDROM-TR3MNL ・本体固定用ブラケット 一式 2 枚 型番：TR3X-BRKT1	

■ 寸法図

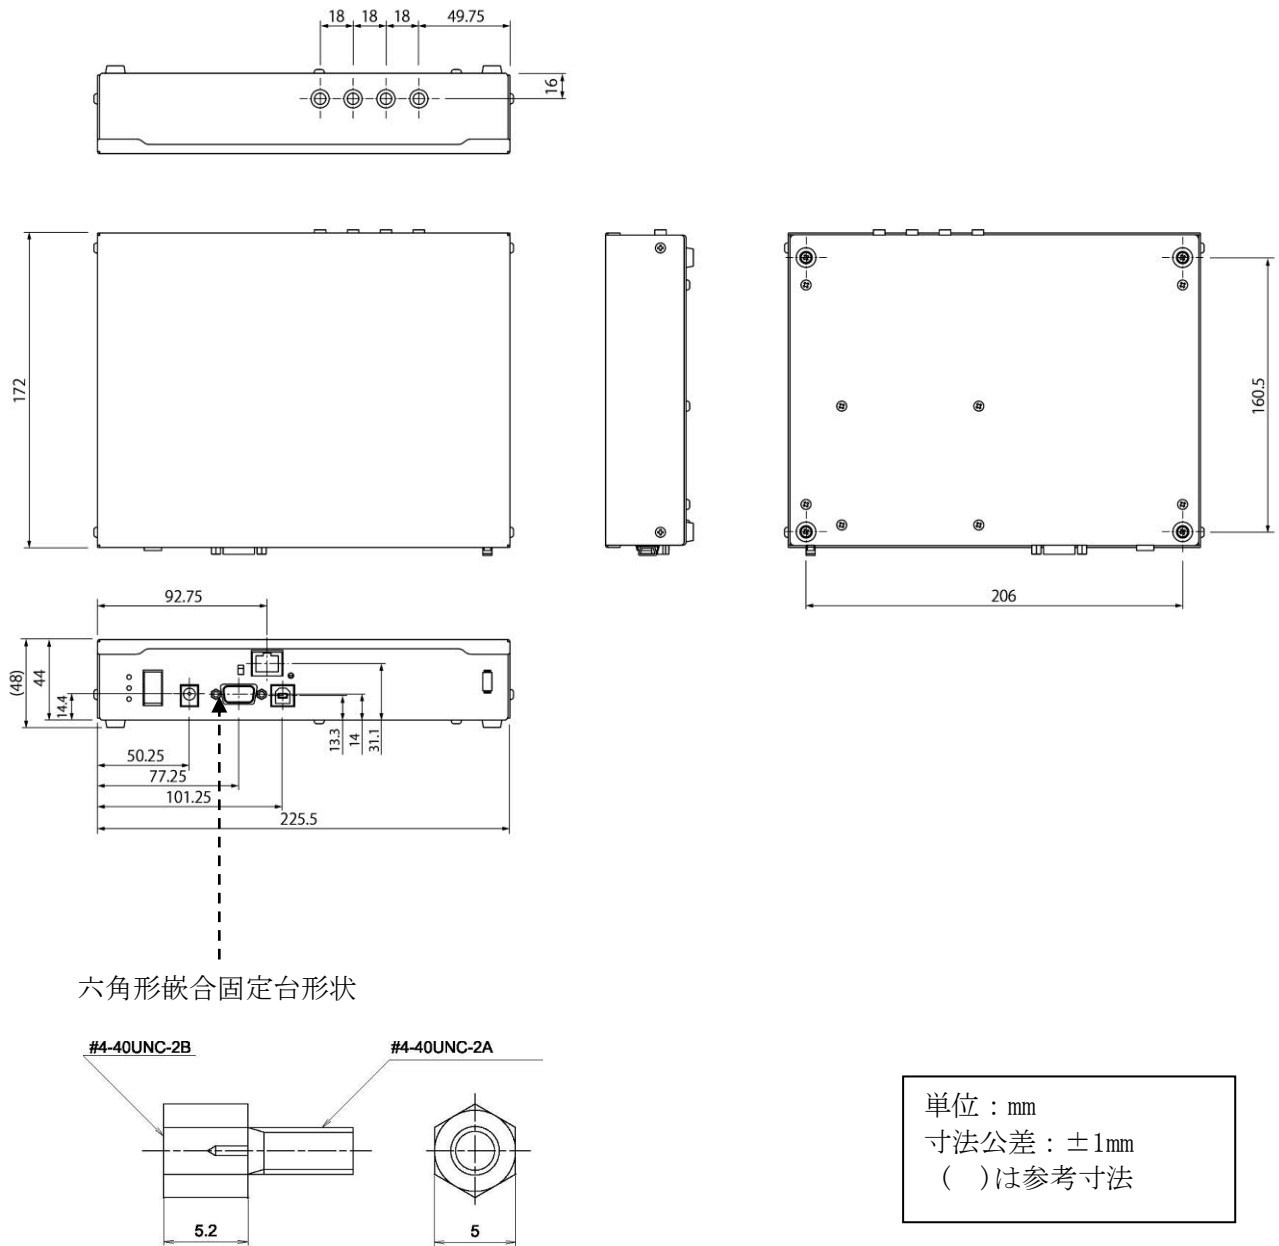

3.2 付属品仕様

3.2.1 AC アダプタ (型番 : TR3X-PWR-18V-1)


■ 仕様

仕様	項目	内容
適合規格	適合宣言	CE marked
	EMC 規格	FCC Part15 ClassB
	安全規格	UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC
	RoHS 指令	欧州RoHS指令 (2011/65/EU) 対応
	エネルギー消費効率基準	EFFICIENCY LEVEL VI
入力仕様	定格入力電圧	AC100V～AC240V
	周波数	50～60Hz
出力仕様	定格出力電圧	DC18V±5%
	定格出力電流	2.0A
	出力極性	センタープラス
	プラグ形状	9.5×外形φ5.5 内径φ2.5
機構仕様	質量	約 170g
	外形寸法	50(W)×99(D)×33(H)mm (コード部、突起物はこのぞく)
	ケーブル長	DC プラグ側 : 約 1500mm AC プラグ側 : 約 1800mm
環境特性	動作温度	0～40℃
	動作湿度	20～80%RH
	保存温度	-20～80℃
	保存湿度	10～90%RH

<ご注意>


本 AC アダプタに付属する AC コードは本製品専用です。
本製品以外との組み合わせでは使用できませんのでご注意ください。

■ 寸法図

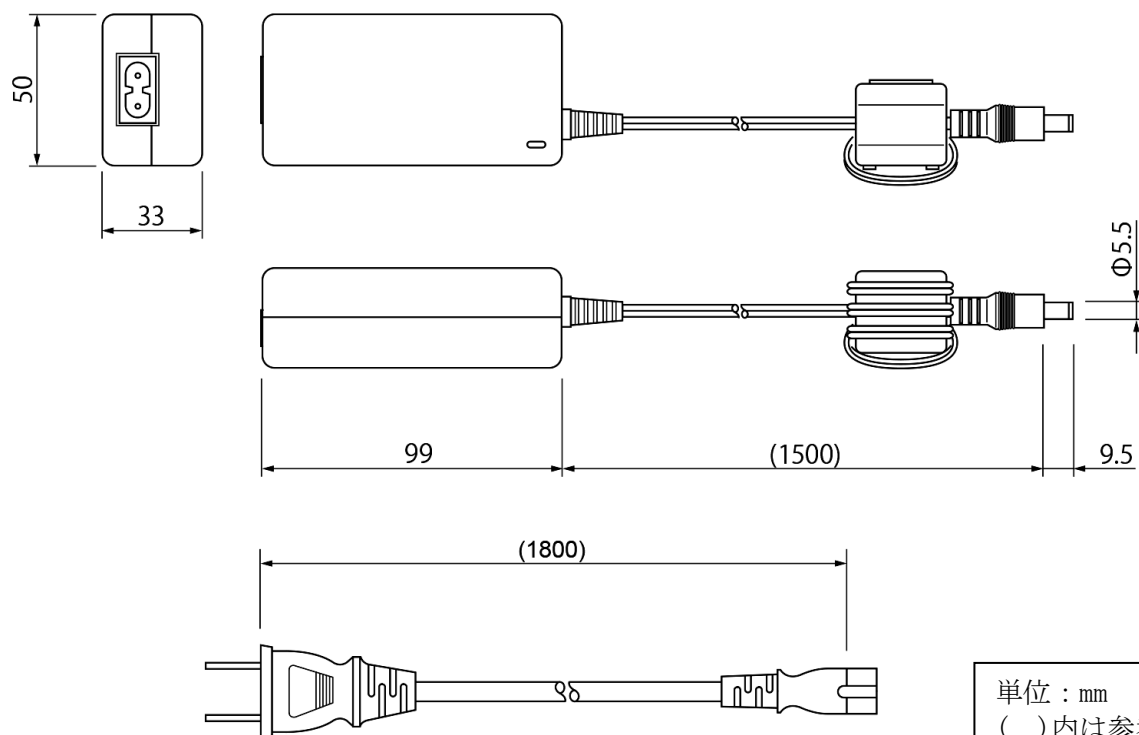


3. 2. 2 RS-232C クロスケーブル(型番 : CB-232C-2)

■ 仕様

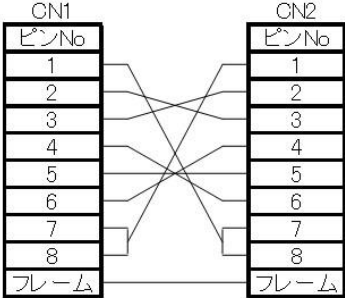仕様	内容
RoHS 指令	欧州RoHS指令 (2002/95/EC) 対応
コネクタ	D-sub 9 ピン メス-メス
ネジ	インチネジ
ケーブル長	約 1.8m
結線図	クロス結線 

■ 寸法図

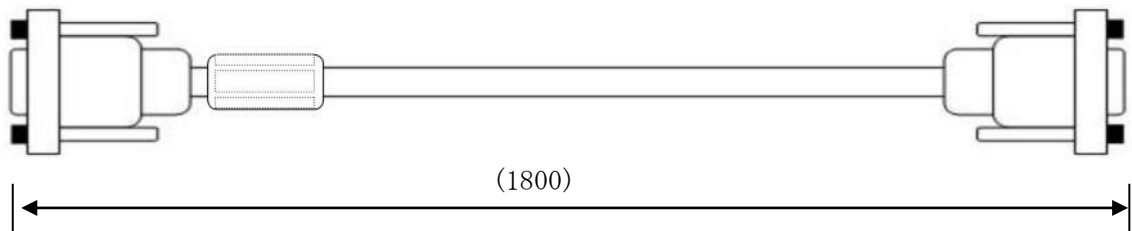


単位 : mm
()内は参考寸法

3. 2. 3 USB ケーブル(型番 : CB-USB-3CORE)

■ 仕様

仕様	内容
RoHS 指令	欧州RoHS指令 (2002/95/EC) 対応
コネクタ	USB A タイプ(オス)-USB B タイプ(オス)
ケーブル長	約 2.0m

■ 寸法図

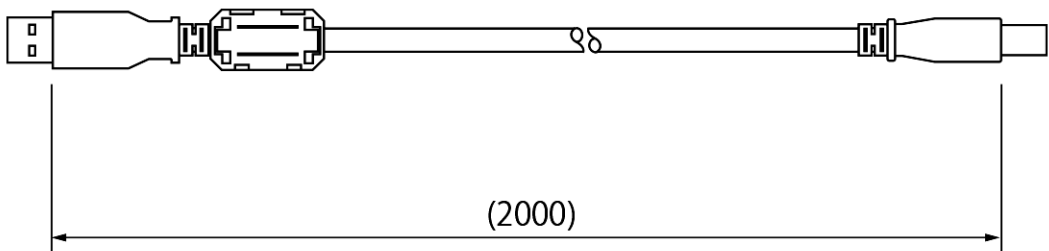



単位 : mm
()内は参考寸法

3.2.4 本体固定用ブラケット(型番 : TR3X-BRKT1)

■ 仕様



仕様	内容
RoHS 指令	欧州RoHS指令 (2002/95/EC) 対応
寸法	136 (W) × 35 (D) × 8 (H) mm
質量	約 40g (1 枚)
色調	ライトグレー
材質	鋼板 (塗装仕上げ)
数量	2 枚
取付方法	下図「ブラケット取付図」参照ください

■ 寸法図 (単品、取付寸法)

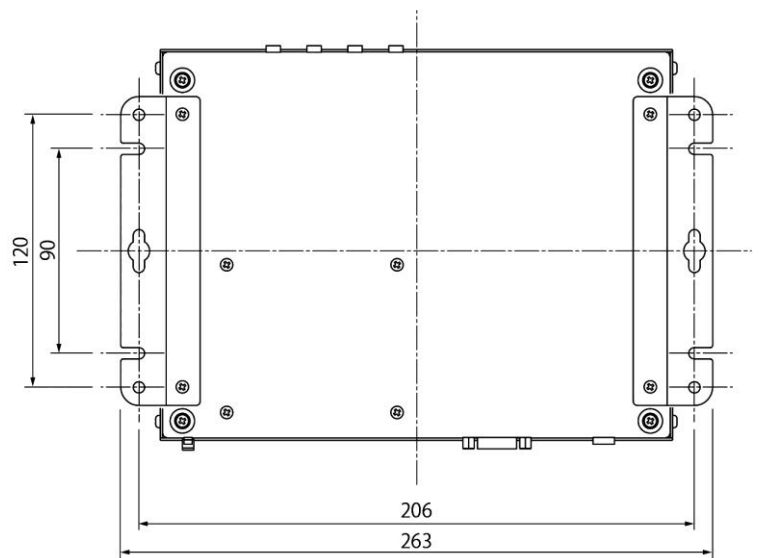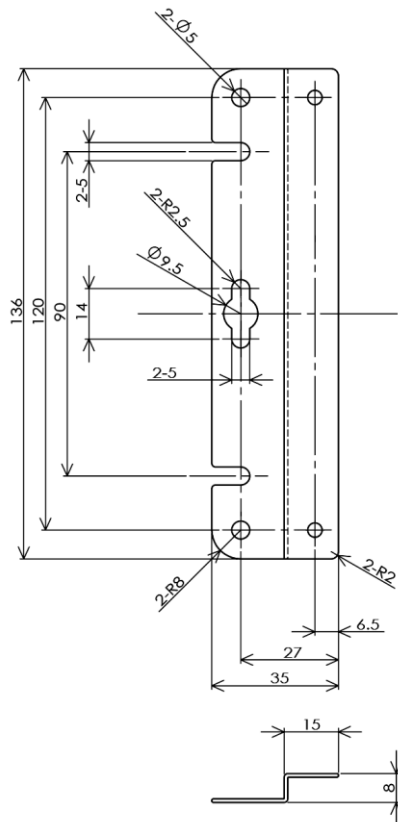

単位 : mm
寸法公差 : ± 1 mm

■ ブラケット取付図

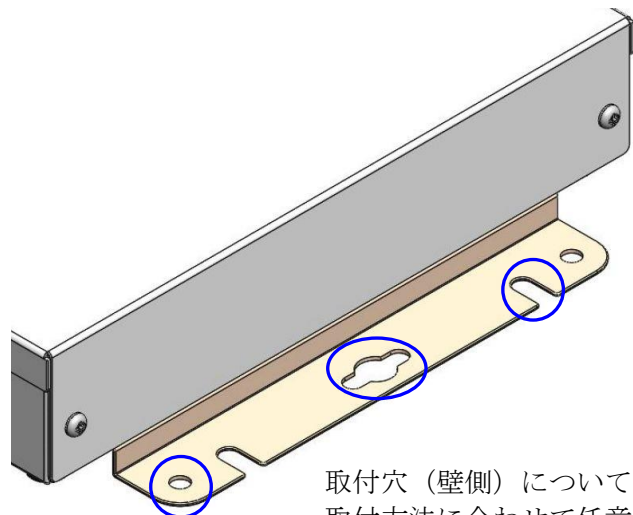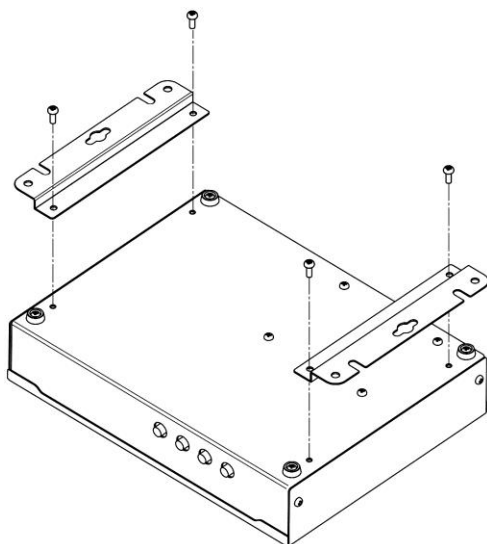

取付穴 (壁側) については
取付方法に合わせて任意の穴を
ご使用ください。

3.3 EEPROM 設定一覧

RF タグ動作モード設定					
設定項目		設定内容			
		設定値	説明		初期値
リーダーライター→RF タグ					
符号化方式	IS015693 (1/4)	R/W→RF タグのデータ 転送速度を設定します。	転送速度：26.48kbps	○	
	IS015693 (1/256)		転送速度： 1.65kbps		
変調度	10%	R/W→RF タグ (ASK 変調) の変調度を設定します。		○	
	100%				
RF タグ→リーダーライター					
サブキャリア	FSK	RF タグ→R/W の変調方式を設定します。		○	
	ASK				

リーダーライタ動作モード設定			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
リーダーライタ動作モード	コマンドモード	IS015693 関連のコマンド処理や、リーダーライタの設定確認、変更などを行うモード	○
	連続インベントリモード	各種自動読み取りモード	
	RDL00P モード	※詳細は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」参照	
	オートスキャンモード		
	トリガーモード		
	ポーリングモード		
アンチコリジョン	EAS モード ※1		
	無効 (単独読み取り)	RF タグ 1 枚を読み取るモード(※2) ※コマンドモード以外のモードで有効	○
読み取り動作	有効 (複数同時読み取り)	複数枚の RF タグを読み取るモード ※コマンドモード以外のモードで有効	
	1 回読み取り	RF タグのデータを 1 回のみ読み取るモード ※全ての動作モードで有効	
ブザー	連続読み取り	RF タグのデータを連続で読み取るモード ※全ての動作モードで有効	○
	鳴らさない	起動時、および、RF タグ交信時のブザー 鳴動設定	○
送信データ	鳴らす		
	ユーザデータのみ	以下の動作モード時に上位へ送信するデータの形式を設定します。 ・オートスキャンモード	○
通信速度	ユーザデータ+UID	・トリガーモード	
		・ポーリングモード	
ポーリング時間	9600bps	リーダーライタモジュールのシリアル通信速度 (リーダーライタモジュール側の設定値)	
	19200bps		○
	38400bps		
ポーリング時間	0~65535 (×200ms)	ポーリングモード時有効。 ポーリング時間を設定します。	0

※1 本機種では、EAS モードは未サポートです。

※2 自動読取モードの場合、複数枚の RF タグが同時に存在する条件では正常に読み取りできません。

汎用ポート設定 (I01~I03)				
設定項目		設定内容		
		設定値	説明	初期値
汎用ポート 1 (通常ポート)				
用途	LED 制御信号出力ポート	LED 点灯用出力信号	LED 点灯時に LED が点灯します。	○
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で使用します。		
入/出力設定	入力	用途が [汎用ポート] の場合に有効な設定です。		○
	出力	ポート 1 の入出力を設定します。		
初期値	0	用途が [汎用ポート]、かつ、入/出力設定が [出力] の場合に有効な設定です。		
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。		○
汎用ポート 2 (通常ポート)				
用途	トリガー制御信号出力ポート	トリガー用入力信号	トリガーモード時有効。	○
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で使用します。		
入/出力設定	入力	用途が [汎用ポート] の場合に有効な設定です。		○
	出力	ポート 2 の入出力を設定します。		
初期値	0	用途が [汎用ポート]、かつ、入/出力設定が [出力] の場合に有効な設定です。		
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。		○
汎用ポート 3 (通常ポート)				
用途	機能選択			
	RS485 制御信号出力ポート	RS485 用制御信号	RS485 通信時に使用します。	
	エラー制御信号出力ポート	自動読み取り時の読み取りエラー信号として使用します。		○
	汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で使用します。		
入/出力設定	入力	用途が [汎用ポート] の場合に有効な設定です。		○
	出力	ポート 3 の入出力を設定します。		
初期値	0	用途が [汎用ポート]、かつ、入/出力設定が [出力] の場合に有効な設定です。		
	1	起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。		○

汎用ポート設定 (I04～I08)				
設定項目		設定内容		
		設定値	説明	初期値
汎用ポート 4 (拡張ポート)				
	入/出力設定	入力	ポート 4 の入出力を設定します。	
		出力		○
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効な設定です。 起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。	○
		1		
汎用ポート 5 (拡張ポート)				
	入/出力設定	入力	ポート 5 の入出力を設定します。	
		出力		○
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効な設定です。 起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。	○
		1		
汎用ポート 6 (拡張ポート)				
	入/出力設定	入力	ポート 6 の入出力を設定します。	
		出力		○
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効な設定です。 起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。	○
		1		
汎用ポート 7 (拡張ポート)				
	用途	ブザー制御信号	ブザー制御用出力信号 「ブザー」固定で使用します。	○
		出力ポート		
	汎用ポート			
		入/出力設定	入力	[入力]固定で使用します。
	出力			
	初期値	0		
1		[1]固定で使用します。	○	
汎用ポート 8 (拡張ポート)				
	入/出力設定	入力	ポート 8 の入出力を設定します。	
		出力		○
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効な設定です。 起動時の出力初期値が 0 か 1 かを設定します。	
		1		○

アンテナ切替設定			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
アンテナ自動切替	無効	上位でアンテナ切替制御を行う場合は、「無効」に設定します。	○
	有効	R/W のアンテナ自動切替機能を使用する場合は、「有効」に設定します。	
接続アンテナ数	0～7	アンテナ自動切替[有効]時、接続するアンテナ数を設定します。 設定値：「接続アンテナ数－1」 (例：アンテナ 3 枚を接続する場合は「2」)	0
アンテナ自動切替 制御信号	通常ポート	TR3 ショートレンジ	
	拡張ポート	TR3 ミドルレンジ／ロングレンジ TR3-C202 系 TR3XM シリーズ (SB01 を除く) TR3X シリーズ	○
アンテナ ID 出力 (識別機能有効)	無効	アンテナ自動切替使用時、[有効]に設定します。	
	有効	RF タグと交信したアンテナ ID を上位出力します。	○
カスケード接続	無効	カスケード接続構成時、[有効]に設定します。	○
	有効	8ch までのアンテナ切替の場合は設定不要です。	
カスケードポート 1 の 接続アンテナ数	0～8	カスケード接続時、接続するアンテナ数を設定します。(未使用時:0) ※詳細は「アンテナ切替取扱説明書」参照	0
カスケードポート 2 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 3 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 4 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 5 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 6 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 7 の 接続アンテナ数	0～8		0
カスケードポート 8 の 接続アンテナ数	0～8		0


各種設定 1				
設定項目	設定内容			初期値
	設定値	説明		
RDLOOP モード： 読み取り開始ブロック 番号	0～255	RDLOOP モード使用時、 読み取り開始ブロック番号を設定します。		0
RDLOOP モード： 読み取りデータ長	1～247	RDLOOP モード使用時、 読み取りデータ長を設定します。		4
アンチコリジョンモード	通常処理モード	アンチコリジョン設定[有効]時、 処理モード[処理速度]を選択します。 読み取り枚数により、効果が異なります。 ※詳細は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」 参照		
	高速処理モード 1			○
	高速処理モード 2			
	高速処理モード 3			
AFI 値の設定 (HEX)	0～FF	R/W へ AFI 値を設定します。EAS モード、AFI 指定 の自動読み取りモードで使用します。		0
自動読み取り動作モード時の AFI 指定	無効	「AFI 値」を使用して、符合する RF タグの読み取り を行います。各自動読み取りモードにて有効。		○
	有効			
RF タグ通信コマンドの リトライ回数	1～255	コマンド実行時、[設定値-1]をリトライ回数上限 とし、ACK 受信するまで R/W 側で処理を繰り返 します。初期設定「1」では、リトライしません。 ※対応コマンドは「TR3X シリーズ通信プロトコル 説明書」参照。		1
SimpleWrite コマンド 実行時の UID 指定	無効	UID 指定にて SimpleWrite コマンドを送信します。		○
	有効			
自動読み取りモード動 作時のトリガー信号	無効	自動読み取りモードにて、トリガー信号(スイッチ 等)有効の間のみ、読み取り処理を行います。		○
	有効			
ノーリードコマンドの 設定	無効	自動読み取りモードにて RF タグ読み取りエラー の時、「BR」を返します。		○
	有効 ※3			
ブザー種別の設定	標準	標準ブザー仕様時に選択します		○
	ブザー音大	大音量ブザー仕様時に選択します ※TR3-N001E(B)のみ有効		
1 ブロック当たりの バイト数	4 バイト	RF タグの 1 ブロックあたりのサイズ (バイト) ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定		○
	8 バイト			
RF タグ通信設定	通常設定	対象 RF タグ の選択	Tag-it HF-I、ICODE SLI および My-d	○
	MB89R116 MB89R118		MB89R116/MB89R118 (※4)	
リーダーライタの ID (HEX)	0～FF	リーダーライタの ID を設定します。レスポンスに ID を付与して応答を返します。 (※5)		0
ICODE SLIX サポート	無効	本設定が有効の場合に ICODE SLIX をサポート ※[S6700 互換モード設定]を「S6700 互換モード」 に設定時に選択可能な設定		○
	有効			

- ※3 「ノーリードコマンドの設定：有効」の場合には、「リーダーライタ動作モードの設定」で EEPROM に「連続インベントリモード」等の「自動読み取りモード」を書き込まないでください。
「自動読み取りモード」を書き込んだ場合、リーダーライタの電源 ON 時にアンテナ上に RF タグを置いていなくても、リーダーライタから上位機器に「ノーリードレスポンス」が連続して上がってきます。
そのため、上位機器と USB インターフェースで接続する場合、USB 機器のプラグアンドプレイ認証が出来なくなり、リーダーライタが上位機器側で認識できなくなる場合があります。
- ※4 MB89R116/MB89R118 用の設定です。
本設定により、以下の設定内容へ変更されます。
・ RF タグ動作モード設定「RF タグ→リーダーライタ変調方式：ASK 変調（シングルサブキャリア）」
・ 各種設定 1「1Block 当たりのバイト数：8 バイト」
MB89R119B/MB89R112 の場合はタグ仕様に合わせて上記設定を個別に行います。
設定内容・設定方法は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書(6.3.1 動作確認済タグ)」を参照ください。
- ※5 アンテナ切替設定「アンテナ ID 出力：有効」の場合、RF タグデータを読み取ったアンテナ番号（アンテナ ID）が優先されてレスポンスに付与されるため、リーダーライタの ID はレスポンスに付与されません。

各種設定 2			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
RF 送信信号設定	起動時 ON	リーダライタの電源投入時にキャリア出力を開始します。	
	起動時 OFF (コマンド受付以降 ON)	リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行時にキャリア出力を開始します。	○
	コマンド実行時以外は常時 OFF	コマンド実行時のみキャリアを出力します。	
My-d 自動識別時のアクセス方式	My-d カスタムコマンド	Myd_Read/Myd_Write を使用して 8 バイト単位でアクセスします。(ページアクセス方式)	○
	ISO15693 オプションコマンド	ReadSingleBlock/WriteSingleBlock などを使用して 4 バイト単位でアクセスします。(ブロックアクセス方式)	
ReadBytes/RDLOOP 系の内部処理	ReadSingleBlock	下記コマンド及び動作モードの内部処理に使用するコマンドを選択します。 ・ ReadBytes ・ RDLOOPCmd ・ RDLOOP モード	○
	ReadMultiBlock		
S6700 互換モード設定	通常		○
	S6700 互換	S6700 シリーズと同等の動作をします。 ※詳細は「TR3X シリーズ通信プロトコル説明書」参照	
アンテナ機能	LED 機能有効	薄型タイプ SA シリーズアンテナにて、タグデータの読み取り時、または上位コマンド制御によりアンテナ表面上の LED が点灯します。	
	スイッチ機能有効	ハンディタイプ HA シリーズアンテナにて、手元にあるスイッチの ON/OFF 操作により、タグデータの読み取り制御を行います。	
	LED/SW 機能無効	機能無効 アンテナ切替機能搭載のリーダライタでは LED/スイッチ機能は動作しません。	○

4 梱包仕様

No.	品名	員数
①	TR3X-LDUN01-4 (エアキャップ包装)	1
②	検査合格証	1
③	エアキャップ	1
④	RS232C クロスケーブル	1
⑤	USB ケーブル	1
⑥	CD-ROM	1
⑦	AC アダプタ	1
⑧	エアキャップ	1
⑨	本体固定用ブラケット	2
⑩	ダンボールケース (シングルカートン 厚さ 約 3mm)	1
⑪	銘板シール (型式、製造番号、製造者)	1

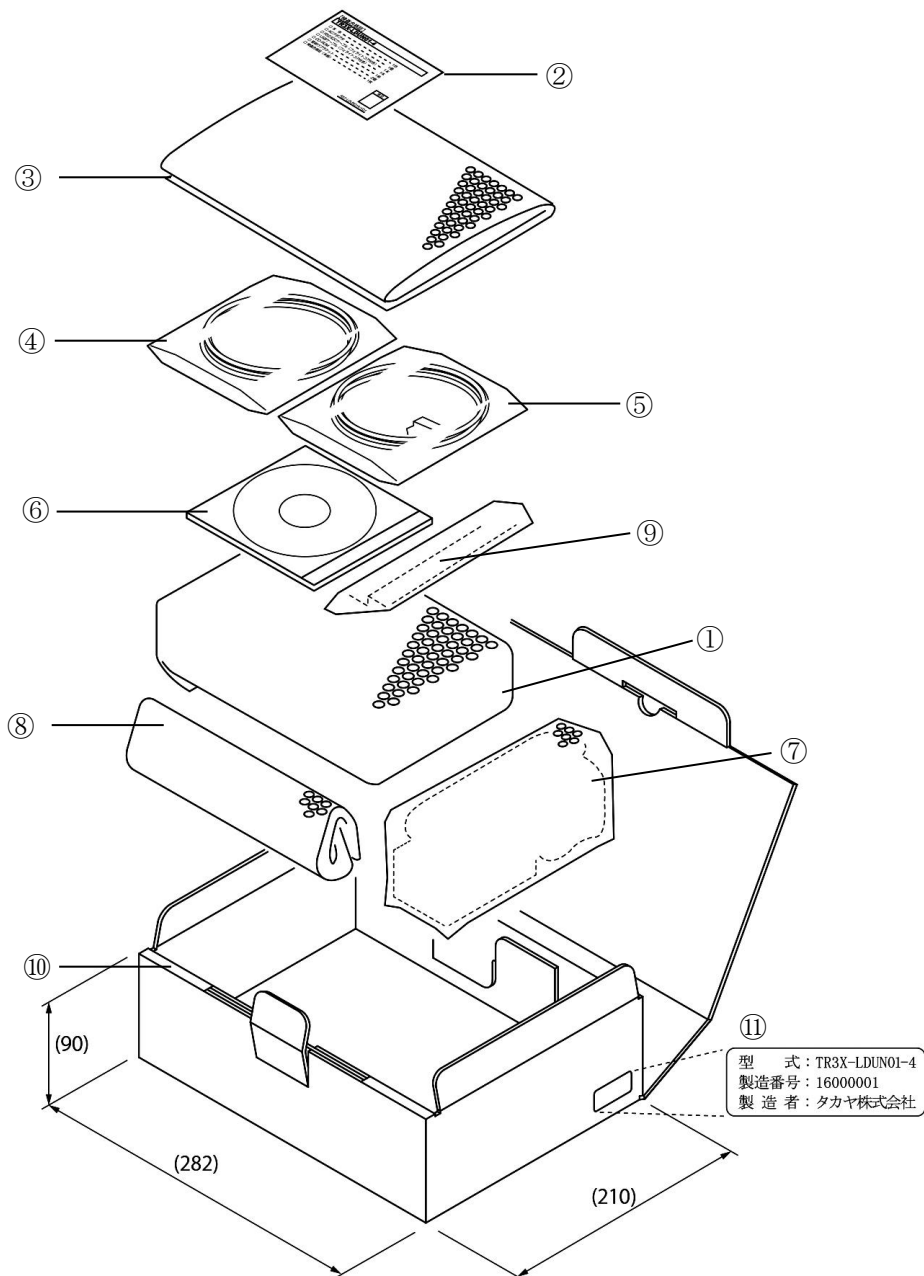

5 変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2017/3/3	新規発行
1.01	2018/4/13	3.1 本体仕様 接続可能アンテナ TR3-LA7412 追記 3.2.1 AC アダプタ 注意事項 追記 3.3 EEPROM 設定一覧 EAS モード 未サポート追記 各種設定 1 リーダライタの ID 説明追記 各種設定 1 ノーリードコマンド使用時の注意点追記
1.02	2020/12/11	3.1 本体仕様 接続可能アンテナ TR3-LA1818、TR3-WA103 追記

製品名 : リーダライタ
製品型番 : TR3X-LDUN01-4

タカヤ株式会社

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF 事業部
[URL] <https://www.takaya.co.jp/>
[Mail] rfid@takaya.co.jp

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。